

SMSVAGA

patented

SMSVAGA INDIKATOR PORTÁL

Használati útmutató

A portál megmutatja, mi történik a méhesben, amíg Ön nincs ott: mennyit hord be a család, milyen az időjárás, él-e a készülék, és ott áll-e még a kaptár, ahol hagyta. Az útmutató sorra veszi az egyes képernyőket, és elmagyarázza, mit jelentenek az egyes számok. Az illusztrációk a valódi portál képernyőképei; a bennük szereplő számok egyetlen konkrét mérlegtől származnak, az Önéi mások lesznek.

2. kiadás · 2026. augusztus 29.

portal.smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com

Tartalom

1. Mi az SMSVaga Indikátor portál	3
2. Bejelentkezés	3
3. A kezdőoldal	4
4. A mérlegek listája	5
5. A mérleg adatai és a SIM-kártya	6
6. A legutóbbi mérés	7
7. Hogyan számítjuk a napi hozamot	8
8. TÁRA — TÁRA1 és TÁRA2	8
9. A mérleg beállításai	9
10. Kiegészítő mérlegek	10
11. Heti hozam	10
12. A mérési grafikon	11
13. Adatok kivitele	12
14. Időjárás-előrejelzés és térkép	12
15. Mozcásvédelem	13
16. Amikor elviszi a mérleget	14
17. Értésítések, újdonságok és tippek	15
18. Letöltés	18
19. Az Ön fiókja	18
20. A Méhészeti napló	18
21. Gyakori kérdések	19
22. Támogatás	19

1. Mi az SMSVaga Indikátor portál

Az SMSVaga Indikátor olyan mérleg, amely a kaptár alatt áll, és a méréseit magától küldi el a mobilhálózaton. A portal.smsvaga.com címen ezeket a méréseket számítógépről lehet olvasni.

Minden, amit a portál mutat, a mérlegektől érkezik — semmit sem visznek be kézzel. Csak néhány beállítás az Öné: a mérleg neve, a TÁRA, a fordulórak, a riasztási határok és a mozgásvédelem.

Ugyanaz a fiók és ugyanazok az adatok érvényesek a mobilalkalmazásban is. Amit itt módosít, ott is látszik, és fordítva.

A portál nem vezérli közvetlenül a mérleget. A mérleg a saját ütemében hívja a kiszolgáltót, és az utasítások megvárják a következő jelentését. Ezért egy elküldött módosítás életbe lépése néhány percet is igénybe vehet.

2. Bejelentkezés

Nyissa meg a portal.smsvaga.com címet, és adja meg SMSVaga Indikátor fiókjának e-mail-címét és jelszavát. Ugyanazok az adatok, mint a mobilalkalmazásban.

A bejelentkezési oldal

- 1 A fiókjának e-mail-címe és jelszava.
- 2 Bejelentkezés — belép a portálra.
- 3 Elfelejtett jelszó — üzenetet küld egy hivatkozással az új jelszó beállításához.
- 4 A bejelentkezési oldal nyelve: szerb, angol és német.

Elfelejtett jelszó — a jelszómező alatti hivatkozás. Megadja az e-mail-címét, és üzenet érkezik egy hivatkozással az új jelszó beállításához.


Még nincs fiókja — a fiókot maga hozza létre, amikor a kapott mérleget üzembe helyezi, a telefonján lévő alkalmazáson keresztül. Ha mégis gondja akad, keressen minket.

Nyelv — bejelentkezés után módosítható, a Profil → Nyelv menüpontban. A választás megmarad a fiókkal. Az angol és a német a bejelentkezési oldalon is elérhető.

3. A kezdőoldal

Bejelentkezés után a portál a kezdőoldalt nyitja meg. Három részre oszlik, és minden egy helyen van — nem kell az egyes mérlegekbe be- és kilépni.

A kezdőoldal

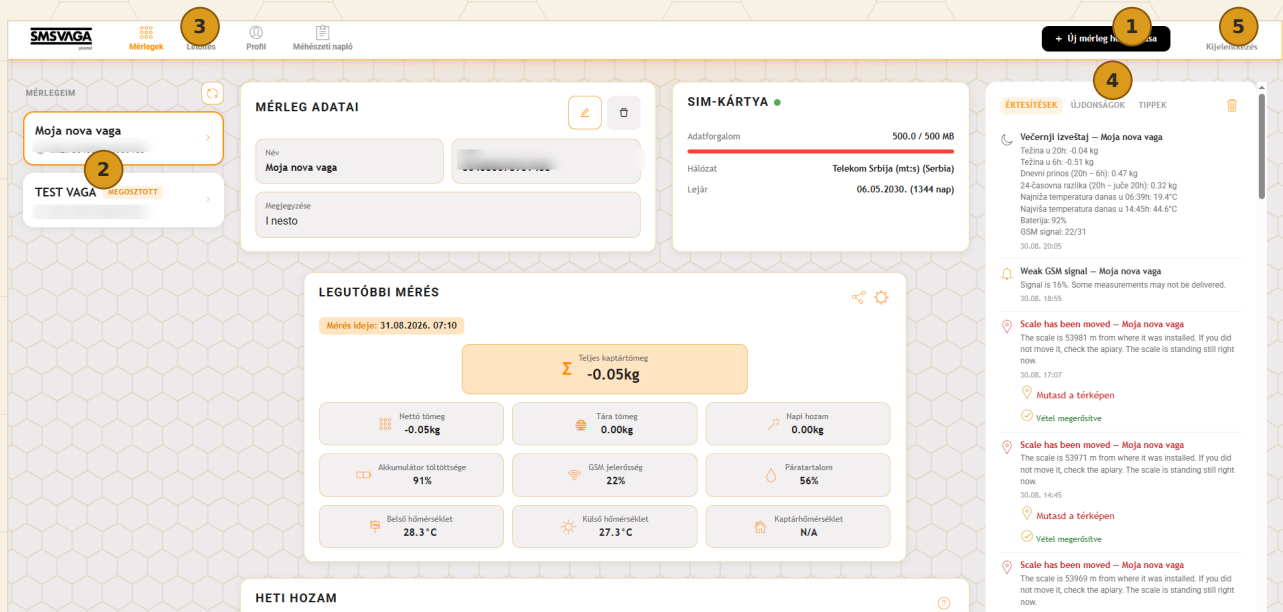

- 1 Új mérleg hozzáadása — mérleget ad a fiókjához.
- 2 A mérlegek listája. A kiválasztott keretben van; ha másikra kattint, a jobb oldali megjelenítés egésze megváltozik.
- 3 A felső sáv: Mérlegek, Letöltés, Profil és Méhészeti napló.
- 4 A kiválasztott mérleg értesítései, az Újdonságok és a Típek fülekkel.
- 5 Kijelentkezés — lezárja a portálon megnyitott munkamenetet.

Keskenyebb képernyőn, nagyjából 1800 pont szélesség alatt az értesítési oszlop az adatok alá kerül, ahelyett hogy mellettük állna. Az adatok ugyanazok, csak másképp vannak elrendezve.

4. A mérlegek listája

Minden mérlegnek saját kártyája van. Rajta a név, az IMEI-szám, és ha valami nincs rendben, egy csengő.

Egy mérlegkártya a listában



- 1 A mérleg neve. A Mérleg adatai dobozban, a ceruzával módosítható.
- 2 A MEGOSZTOTT jelölés — olyan mérleg, amelyhez valaki hozzáférést adott Önnek, hiszen a beállításokat csak a tulajdonos módosítja.
- 3 IMEI — a készülék tizenöt jegyű száma. A mérleget erről azonosítjuk, és ezt kérjük, amikor hibát jelent.
- 4 Az értesítési csengő. Addig marad, amíg meg nem erősíti az értesítés vételét, és amíg maga az értesítés tart.
- 5 A nyíl — megnyitja az adott mérleg méréseit és adatait.

A csengő színe	Mit jelent	Mennyire sürgős
Piros	A mérleget elmozdították — elhagyta azt a helyet, amelyhez rögzítették	Azonnal. Egy óra dönt.
Narancssárga	Hirtelen súlyvesztés	Ma. Lehet lopás, de rajzás, felboruló fiók vagy pergetés is.
Nincs csengő	Nincs értesítés	—

A csengő csak akkor tűnik el, ha az értesítésben megnyomja a Vétel megerősítve gombot. A megerősítés azt jelenti: „láttam” — nem azt, hogy a gond megoldódott.

Új mérleg hozzáadása — a felső sávban lévő gomb. Beírja a készülékre nyomtatott tizenöt jegyű IMEI-számot.

A mérleg nem található — az IMEI rosszul lett átmásolva, a mérleg már valaki más fiókján van, vagy nincs beállítva, hogy adatot küldjön a portálra. Olvassa el a kapott üzenetet. Ha újra előfordul, keressen minket.

Frissítés — a lista tetején lévő körkörös nyíl újratölti az összes mérlegének méréseit.

5. A mérleg adatai és a SIM-kártya

A mérleg adatai és a SIM-kártya

MÉRLEG ADATAI

1 Név
Moja nova vaga

2 [REDACTED]

3 [Edit icon]

4 [Delete icon]

5 Megjegyzése
I nesto

SIM-KÁRTYA

7 Adatforgalom 500.0 / 500 MB

6 Hálózat Telekom Srbija (mts) (Serbia)

8 Lejár 06.05.2030. (1344 nap)

- 1 A mérleg neve — az Ön saját elnevezése.
- 2 A készülék IMEI-száma.
- 3 A ceruza — szerkesztésre nyitja a Nevet és a Megjegyzést. Megosztott mérlegnél nincs.
- 4 A kuka — eltávolítja a mérleget a fiókjából. A mérések megmaradnak, és a mérleg újra hozzáadható.
- 5 Megjegyzés — az Ön saját feljegyzése a mérlegről.
- 6 A SIM-kártya melletti pont: zöld, ha a mérleg az elmúlt három órában jelentkezett, sárga, ha három-kilenc órája hallgat, piros, ha kilenc óránál régebben hallgat.
- 7 Adatforgalom, sávval, amely mutatja, mennyit használt el a keretből.
- 8 Meddig van kifizetve az előfizetés, és hány nap van hátra.

Olyan mérlegnél, amelyet valaki megosztott Önnel, szerepel a Tulajdonos is — annak a fióknak az e-mail-címe, ahonnan megosztották.

Amikor a SIM-előfizetés lejár, a mérleg akkor is abbahagyja a mérések küldését, ha ép és teljesen fel van töltve. Ezért érdemes a napok számára ránézni, mielőtt a fő hordás megkezdődik.

Egy megosztott mérleg

MÉRLEG ADATAI 1 MEGOSZTOTT

2 Név
TEST VAGA

IMEI [REDACTED]

2 Tulajdonos [REDACTED]

Megjegyzése
Pocetno stanje na 60.00kg - temp u kosnici 26.2C . spoljna 25.2C

SIM-KÁRTYA 3


A SIM-adatok jelenleg nem érhetők el.

- 1 A MEGOSZTOTT jelölés a cím mellett.
- 2 Tulajdonos — az a fiók, ahonnan a mérleget megosztották.
- 3 Megosztott mérlegnél a SIM-kártya adatai sem érhetők el.

A megosztott mérlegnek nincs ceruzája, kukája és fogaskereke: a nevet, a megjegyzést és minden beállítást egyedül a tulajdonos módosítja. A mérések teljes egészében látszanak.

6. A legutóbbi mérés

A legutóbbi mérés

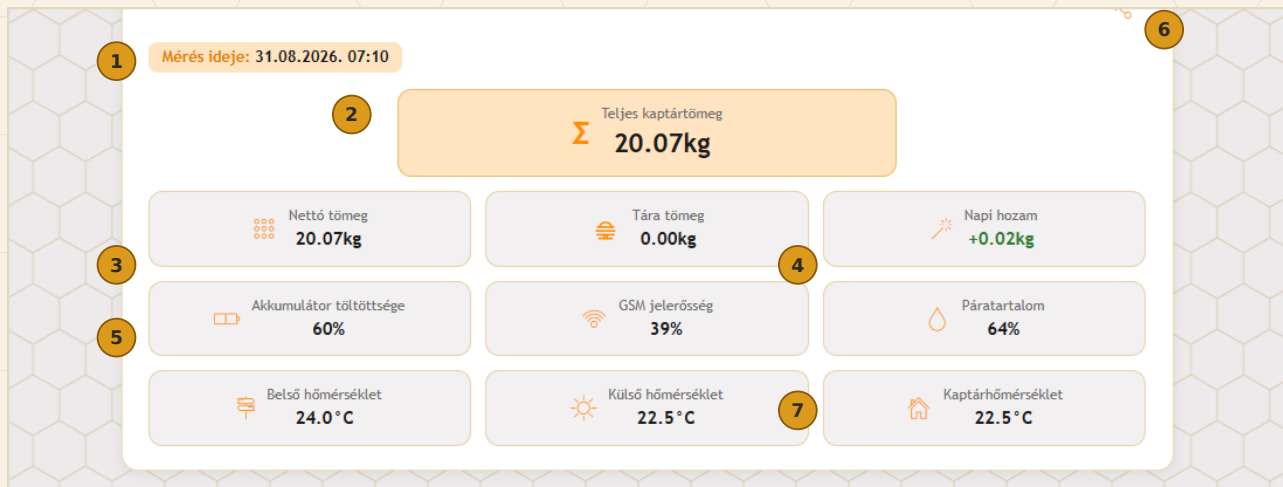

- 1 Mikor készült a mérés — nem az, hogy mikor nyitotta meg az oldalt.
- 2 A kaptár teljes tömege: minden, amit a mérleg hordoz, a felszereléssel együtt.
- 3 NETTÓ tömeg — a teljes tömeg mínusz a TÁRA.
- 4 Napi hozam — mennyi jött be a fordulórától mostanáig.
- 5 A készülék állapota: akkumulátor és GSM-jel, százalékban.
- 6 Megosztás — képet készít erről a dobozról, üzenetben vagy közösségi csoportban való küldéshez.
- 7 Az az érzékelő, amellyel a mérleg nem rendelkezik, N/A értéket mutat.

Az az érzékelő, amellyel a mérleg nem rendelkezik, nem tűnik el a megjelenítésből — a csempéjén N/A áll.

Adat	Mit jelent
Teljes tömeg	A kaptár a fiókokkal, keretekkel, méhekkal és mézzel — minden, ami a mérlegen van.
NETTÓ tömeg	A teljes tömeg mínusz a TÁRA. Ha nincs TÁRA beállítva, megegyezik a kaptár teljes tömegével.
TÁRA tömeg	A hordásra kész kaptár tömege, a méhekkal együtt. Ezt Ön állítja be. Bővebben a 8. fejezetben.
Napi hozam	Ami a fordulórától mostanáig bejött, az Ön munkája okozta ugrások kivonásával.
Akkumulátor töltöttsége	A töltés állapota. 20% alatt ideje cserét előkészíteni vagy feltölteni az akkumulátort.
GSM jelerősség	A kapcsolat minősége a küldés pillanatában. A gyenge jel elmaradó méréseket jelent.
Kaptárhőmérséklet	A kaptár belsejében lévő érzékelő, ha van ilyen.
Külső hőmérséklet	A kaptár körüli levegő, ha van érzékelő.
Belső hőmérséklet	Magának az elektronikának a hőmérséklete. Ellenőrzésül szolgál ott, ahol nincsenek külső érzékelők.
Páratartalom	A levegő páratartalma, ha a mérlegnek van ilyen érzékelője.

7. Hogyan számítjuk a napi hozamot

Ez a leggyakoribb kérdés, ezért érdemes pontosan elmagyarázni. A mérleg a teljes tömeget méri, és a hozamot nem a nap első és utolsó tömege közti egyszerű különbséggént számítjuk.

A hirtelen változásokat kivesszük a számításból. Ha két egymást követő mérés közti különbség túl nagy ahhoz, hogy a méhek munkája legyen, azt az ugrást átugorjuk.

Az ok gyakorlati: amikor fiókot tesz fel, a tömeg egyszerre több kilóval ugrik — és az nem hozam, hanem faanyag. Amikor perget, csökken — és az nem fogyasztás, hanem az Ön munkája. Ami marad, az az, amit a méhek valóban behordtak.

A napot a fordulórától számítjuk, alapértelmezés szerint reggel hattól. Az óra a mérleg beállításában módosítható.

Miért negatív a hozam — a család aznap többet fogyaszt, mint amennyit behord — a hordás megállt, hideg van, vagy esik. Ez természetes, és hordáson kívül várható.

Miért nem egyezik a hozam a tömegkülönbséggel — mert az Ön munkája okozta ugrásokat kivettük a számításból. Ez szándékos.

8. TÁRA — TÁRA1 és TÁRA2

A TÁRA az üres felszerelés tömege: az aljdeszka, a fiókok, a lépes keretek, a fedél. Ha a mérleg ismeri, meg tudja mutatni a NETTÓ tömeget — abból a tömegből mennyi a méheké.

Az eljárás éppen a fiók feltétele miatt áll két lépésből:

Tarázás két lépésben



- 1 A TÁRA1 gombot azelőtt nyomja meg, MIELŐTT új fiókot tenne fel. A mérleg megjegyzi az aktuális tömeget.
- 2 Felteszi a fiókot. A teljes tömeg a faanyag és a lép tömegével ugrik meg.
- 3 A TÁRA2 gombot ezután nyomja meg. A mérleg újra mér.
- 4 A két mérés közti különbség a felszerelés tömege, és a TÁRÁBA kerül, nem a hozamba.

Ahhoz, hogy a fiók feltétele a TÁRA1 és a TÁRA2 révén működjön, kell egy beállított TÁRA. A TÁRA2-t a következő óra elején végezze el, hogy a mérleg a beérkező mérésben rögzíteni tudja a tömegkülönbséget.

9. A mérleg beállításai

A Legutóbbi mérés doboz tetején lévő fogaskerék nyitja meg a beállításokat. Minden, amit itt módosít, csak arra a mérlegre vonatkozik.

A mérleg beállításainak ablaka

The screenshot shows a settings window titled "BEÁLLÍTÁSOK" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical list of numbered steps from 1 to 7. The main content area contains the following settings:

- 1. **TÁRÁZÁS**: A tára nincs beállítva >
- 2. **Napi hozam (óra)**: Input field with value 6, unit h.
- 3. **Heti hozam (óra)**: Input field with value 21, unit h.
- Súlyriasztások
- 4. **Értesítés elérésekor**: Input field with value 55, unit kg.
- 5. **Értesítés, ha erre csökken**: Input field with value 46, unit kg.
- 6. **Akkumulátor típusa**: Dropdown menu with value LION.
- 7. **Mentés**: Orange button at the bottom.

1. Tárazás — TÁRA, TÁRA1 és TÁRA2, az előző fejezetben leírtak szerint.
2. Az az óra, amelytől a napi hozamot számítjuk.
3. A heti összegzés órája.
4. Értesítés, amikor a kaptár elér egy megadott tömeget.
5. Értesítés, amikor a kaptár egy megadott alsó tömeg alá esik.
6. Az akkumulátor típusa: LION vagy GEL.
7. Mentés — enélkül a módosításai nem maradnak meg a portálon.

A napi hozam órája — az az óra, amelytől a napot számítjuk. Alapértelmezés szerint reggel hat.

A heti hozam órája — ugyanaz, a heti összegzéshez. Alapértelmezés szerint este kilenc.

Értesítés elérésekor — amikor a NETTÓ tömeg átlépi az Ön által beállított kilogrammszámot, értesítés érkezik. Hasznos annak követésére, hogyan telik a fiók.

Értesítés, ha erre csökken — értesítés, amikor a tömeg a határ alá süllyed — a téli készlet figyelemmel kísérésére.

Akkumulátor típusa — LION vagy GEL. A mérleg feszültséget jelent, és a százalék a típustól függ, így a rossz választás rossz akkumulátorszázalékot ad.

Tárazás — TÁRA, TÁRA1 és TÁRA2, az előző fejezetben leírtak szerint.

A megosztott mérlegnek nincs fogaskereke. A kiszolgáló csak a tulajdonostól fogad el beállítást.

10. Kiegészítő mérlegek

Egyes mérlegek további érzékelőkkel dolgoznak együtt — ezek a kiegészítő mérlegek. A dobozuk a Legutóbbi mérés alatt áll, és elrejtőzik, ha nincs ilyen.


Mi látszik — minden érzékelő tömege, belső hőmérséklete, fényszintje és akkumulátora, azzal az időponttal együtt, amikor utoljára jelentkezett.

Értesítés — az az érzékelő, amely értesítést vált ki, piros jelölést és színes sort kap.

11. Heti hozam

A hozam napokra bontva egy csempesorban áll: a nap neve, és hogy aznap mennyi jött be vagy fogyott el. Minden nap egy huszonnégy órás időszak, amely a beállításokban megadott órákor kezdődik.

Heti hozam

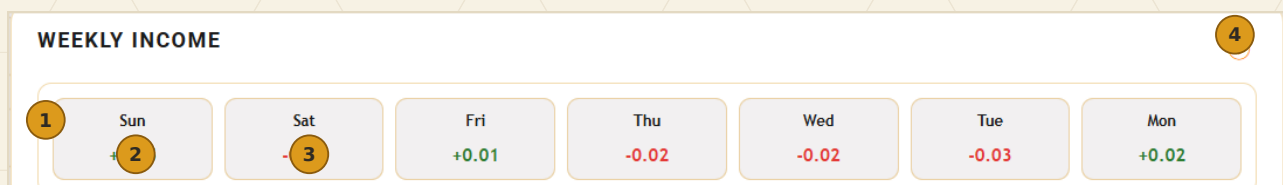


- 1 A csempék visszafelé haladnak: a bal szélső a legfrissebb időszak, utána sorra a régebbiek.
- 2 A zöld szám olyan nap, amelyen a család többet hordott be, mint amennyit felhasznált.
- 3 A piros szám olyan nap, amelyen többet használt fel, mint amennyit behordott.
- 4 A kérdőjel elmagyarázza, hogyan számítjuk a hozamot.

A csempesor egyetlen pillantással megmutatja, tart-e még a hordás vagy megállt, anélkül hogy a grafikonba kellene mélyedni.

12. A mérési grafikon

A grafikon megmutatja, hogyan változott a tömeg, a hőmérsékletek, a páratartalom és a többi adat a kiválasztott időszakban.

A mérési grafikon

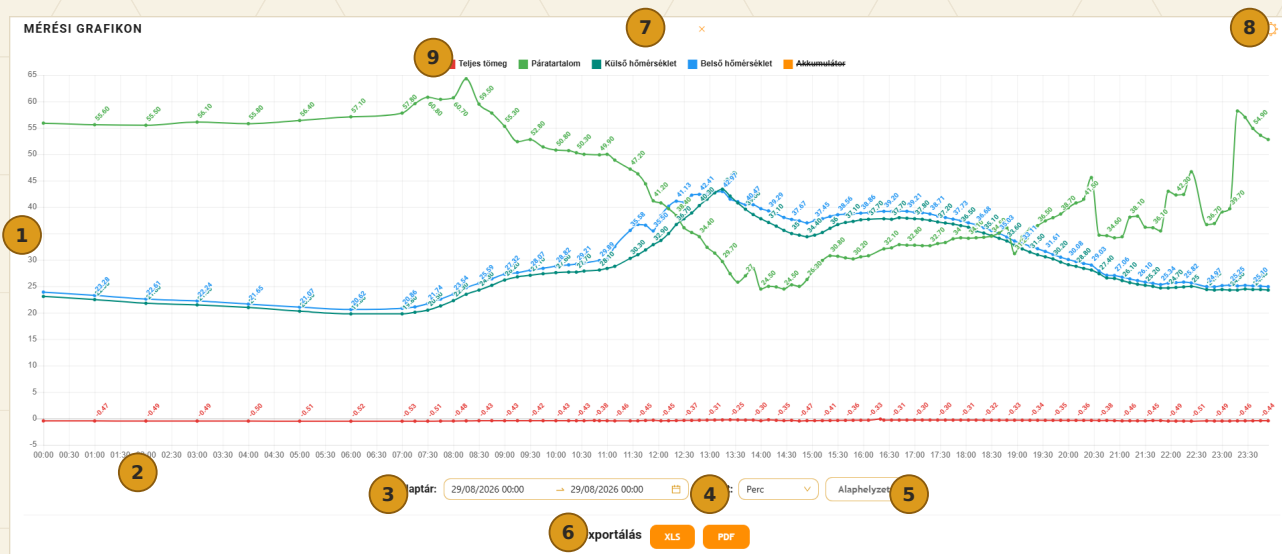

- 1 A függőleges tengely (Y) — az érték. Ugyanaz a tengely hordozza a kilogrammot, a fokot és a százalékos is.
- 2 A vízszintes tengely (X) — az idő, a kiválasztott tartományon.
- 3 A naptár — melyik dátumtól és órától meddig.
- 4 Nézet — csoportosítás év, hónap, nap, óra vagy perc szerint.
- 5 Visszaállítás — visszatér az utolsó hét naphoz, óránkénti bontásban.
- 6 A megjelenített időszak méréseinek kivitele Excelbe vagy PDF-be.
- 7 Teljes képernyő.
- 8 A fogaskerék — a tengely legkisebb és legnagyobb értéke, és hogy a pontok mellett látszanak-e a számok.
- 9 A jelmagyarázat — az adatok neve a vonaluk színével. Egy névre kattintva a vonal eltűnik.

A grafikon fölötti nevek kapcsolók is: egy névre kattintva az a vonal eltűnik a megjelenítésből. A választás megmarad az adott mérlegnél, így legközelebb ugyanúgy nyílik meg.

A dátumtartomány és a választott csoportosítás szintén mérlegenként marad meg. Az oldal újratöltése nem visz vissza a kiindulási állapotba.

Nézet	Mikor használjuk
Perc	Rövid időszak, egyetlen esemény közeli követésére.
Óra	A szokásos választás. Látszik a napi ritmus: nappal hordás, éjjel nyugalom.
Nap	Több hét egyszerre — a hordás menete.
Hónap	Egy teljes időny.
Év	Évek összehasonlítása, ha ennyi mérése van.

Ha a mérleg e-mailben és interneten is küld, a grafikon fölött megjelenik a forrás választása is. Az egyetlen forrással rendelkező mérlegeknél ez a választás nincs.

13. Adatok kivitele

A grafikon alatt két gomb áll. Mindkettő a kiválasztott dátumtartomány méréseit viszi ki — azt, ami éppen a grafikonon van.

XLS — Excel-táblázat, további számításhoz vagy megőrzéshez.


PDF — nyomtatásra kész táblázat.

Ha a kiválasztott időszakban nincs mérés, a gombok szürkék.

14. Időjárás-előrejelzés és térkép

A grafikon alatt áll a hét napra szóló előrejelzés — a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérséklet, az eső esélye és a szél. Az oldal alján térkép mutatja a mérleg helyét.

Hétnapos időjárás-előrejelzés

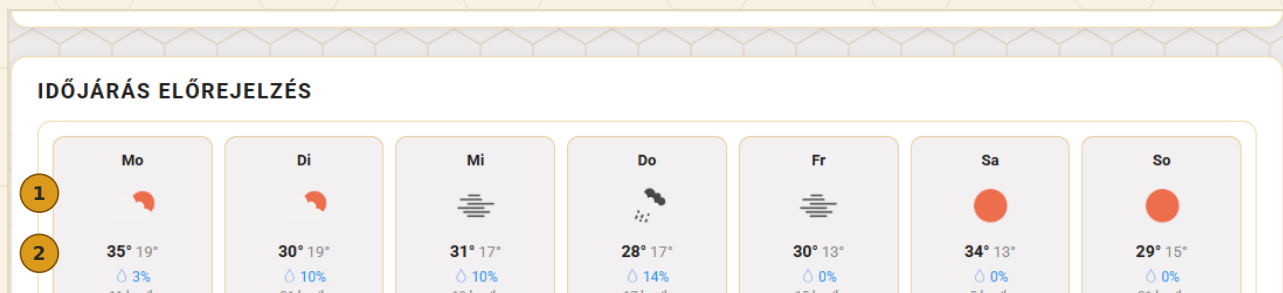


1 Az adott nap legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete.

2 Az eső esélye és a szél sebessége.

Az előrejelzés segít előre tekinteni: ér-e valamit a következő két nap a hordás szempontjából, és mikor van értelme kinyitni a kaptárakat.

A térkép megmutatja, hol áll a mérleg. Egyben ez a következő fejezetben tárgyalt mozgásvédelem alapja is.

A térkép a mérleg helyével

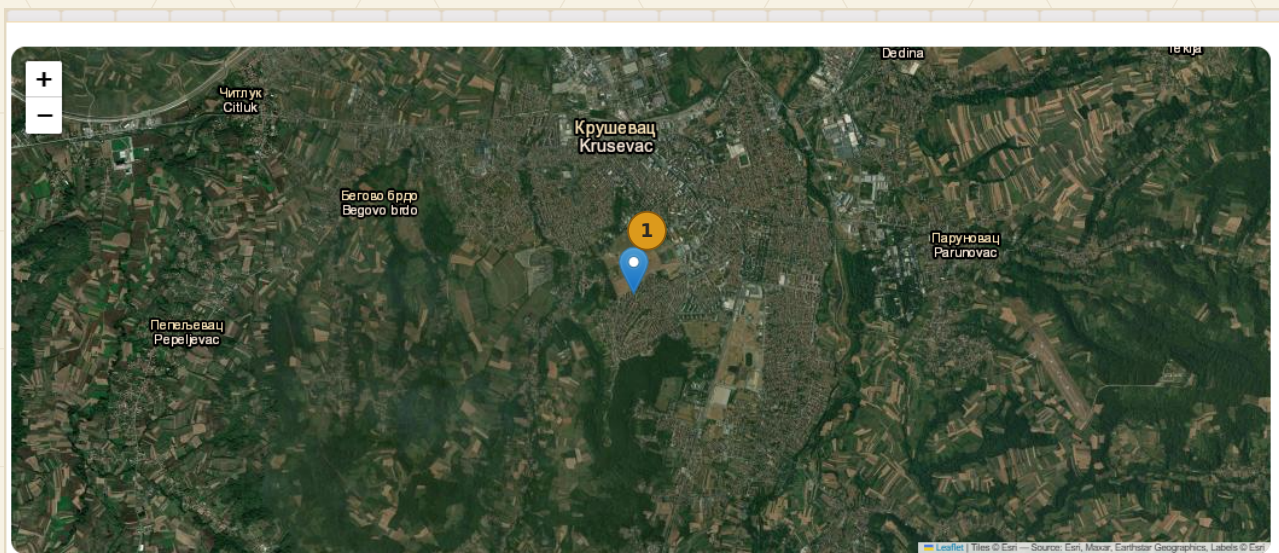


- 1 A jelölő mutatja, hol áll a mérleg. Az előrejelzést is erre a pontra kérjük le.

15. Mozgásvédelem

A beépített helymeghatározó vevővel rendelkező mérleg meg tudja jegyezni a helyet, amelyen áll, és jelezni tud, ha elmozdul onnan. A doboz az előrejelzés és a térkép között áll.

Mozgásvédelem

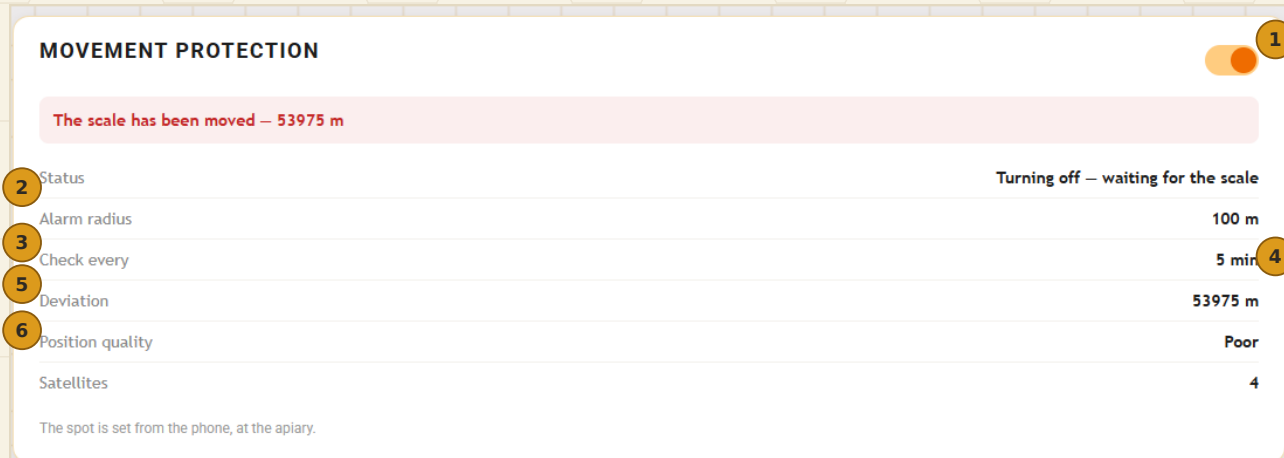

- 1 A kapcsoló — be- és kikapcsolja a védelmet. Ugyanez az állapot látszik az alkalmazásban is.
- 2 Riasztási sugár — mennyire távolodhat el, mielőtt jelezne.
- 3 Eltérés — most éppen milyen messze van a megjegyzett helytől.
- 4 Ellenőrzés folyamatban — a mérleg a körön kívül van, és a megerősítéseket számolja. Az „1 / 2” azt jelenti: a szükséges kettőből egy. Ez az egyetlen pillanat, amikor még a riasztás előtt odaérhet.
- 5 A helymeghatározás minősége és a műholdak száma — mennyire megbízható a mérés.
- 6 A helyet a telefonról kell rögzíteni, mert ezt a méhesnél végzik.

A mérleg meghatározott időközönként ellenőrzi a helyét, alapértelmezés szerint tíz percenként. Amikor a körön kívül találja magát, nem jelez azonnal — több egymást követő megerősítést vár, hogy a vevő egyetlen tévedése ne váltson ki riasztást. Ezért telik el 10–20 perc a kör elhagyása és az értesítés között.

Miért nem a számítógépről rögzítjük a helyet: az az utasítás azt jelenti, hogy „a mérleg MOST ott van, ahol lennie kell”, és törli a régi helyet. A számítógép mellett szinte biztosan nem a kaptáraknál van; és ha a mérleget éppen ellopták és úton van, az íróasztal mellől megnyomott gomb a tolvaj furgonját nyilvánítaná az otthonának.

A portál nem hajlandó bekapcsolni annak a mérlegnek a védelmét, amelyik nincs a megjegyzett helyén, és megmondja, milyen messze van. Így nem fordulhat elő, hogy olyan hellyel élesítik, ahonnan már felemelték.

16. Amikor elviszi a mérleget

A költöztetéshez a régi helyet el kell felejteni, különben a mérleg lopást fog jelenteni az új helyéről. A sorrend számít:


- 1. Kapcsolja ki a védelmet** — és várja meg, amíg az állapot Kikapcsolva értékre vált. Az utasítás a mérleg következő jelentésével utazik, így ez körülbelül húsz percig is eltarthat. Ha korábban mozdítja el, riasztás érkezik.
- 2. Vigye el a mérleget** — az új helyére.
- 3. Rögzítse az új helyet** — a mobilalkalmazásból, a kaptárnál állva.
- 4. Kapcsolja be a védelmet** — amikor az eltérés néhány méterre csökkent.

A költöztetés közben érkező riasztás nem hiba — a mérleg még mindig a régi hellyel van élesítve. Erősítse meg a vételt, és folytassa az eljárást.

17. Értesítések, újdonságok és tippek

Oldalt egy háromfüles oszlop áll. Az értesítések a kiválasztott mérlegre vonatkoznak, és az utolsó három napot fogják át.

Az értesítések oszlopa

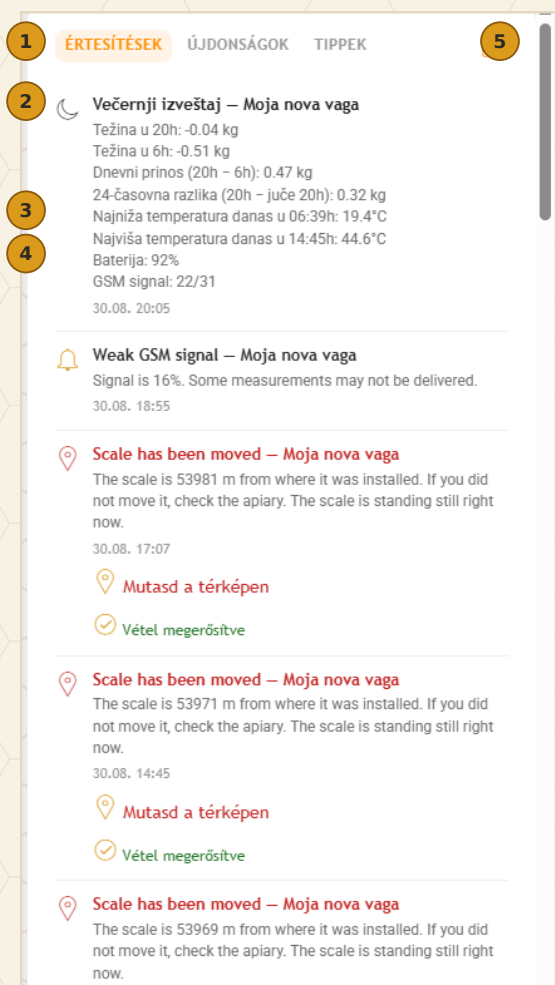

- 1 Három fül: Értesítések, Újdonságok és Tippek.
- 2 Az értesítés fajtája és az, hogy melyik mérleget érinti.
- 3 Mutasd a térképen — megnyitja a hely műholdas képét.
- 4 Vétel megerősítve — eltávolítja a csengőt a mérlegek listájáról.
- 5 A kuka — kiüríti az értesítések listáját.

Megerősítésre váró riasztás

- 1  **Scale has been moved – Moja nova vaga**
The scale is 53981 m from where it was installed. If you did not move it, check the apiary. The scale is standing still right now.
30.08. 17:07
- 3  **Mutasd a térképen**
- 4  **Vétel megerősítve**

- 1 Az értesítés fajtája és az, hogy melyik mérleget érinti.
- 2 Pontosan mi történt: milyen messze van, és mozgásban van-e.
- 3 Mutasd a térképen — megnyitja a hely műholdas képét.
- 4 Vétel megerősítése — amíg ezt meg nem nyomja, a csengő ott marad a mérleg mellett a listában.

A „Mutasd a térképen” gomb egy madártávlati képet nyit meg. Egyszerre három dolog látszik rajta, és csak együtt van értelmük:

A riasztás helyét mutató ablak

1 Vaga je pomerena – Moja nova vaga 30.08. 07:42

2

43.569229, 21.322058 · 53975 m from home

Open in Google Maps

- 1 Az értesítés fajtája és a jelzés pontos ideje.
- 2 Hol volt a mérleg abban a pillanatban.
- 3 A koordináták, és hogy milyen messze van a megjegyzett helytől.

4 Hivatkozás a Google Térképre, ha útvonalat szeretne addig a pontig.

Az ablakban lévő koordináták a riasztás pillanatában rögzültek. Egy hónapos értesítés is oda visz, ahol a mérleg akkor volt.

Az értesítés címe a fajtája szerint színezett, így egyetlen pillantással látja, miről szól, mielőtt egy sort is elolvasna. Azok a fajták, amelyeknek nincs saját színük, egyszerű feketével jelennek meg.

Szín	Az értesítés fajtája
Piros	A mérleget elmozdították
Narancssárga	Hirtelen súlyvesztés
Zöld	Dolgozó méh — a napi tömegösszegzés
Sötétkék	A SIM-előfizetés lejárt
Kék	A SIM-előfizetés hamarosan lejár, vagy fogy az adatkeret
Fekete	Az esti jelentés

Az értesítések három nappal a beérkezésük után maguktól törlődnek. Amit meg szeretne őrizni, azt addig írja ki vagy vigye ki.

Értesítés	Mikor érkezik
A mérleget elmozdították	A mérleg eltávolodott a megjegyzett helyétől.
Hirtelen súlyvesztés	A tömeg élesen csökkent — rajzás, felboruló fiók, pergetés vagy lopás.
Az esti jelentés	Minden este: tömegek, hozam, hőmérsékletek, akkumulátor és jel.
Elérte a tömeget	A NETTÓ tömeg átlépte az Ön által beállított határt.
A határ alá esett	A tömeg az Ön által beállított határ alá csökkent.
Fogy az akkumulátor	A töltés alacsonyra csökkent — ideje cserélni vagy feltölteni.
Gyenge GSM-jel	A kapcsolat túl gyenge ahhoz, hogy a mérések kézbesítése biztos legyen.

Az oszlop tetején lévő kuka — kiüríti az értesítések listáját. A megerősítésre váró riasztásokat nem erősíti meg.

Újdonságok — a portál és az alkalmazás változásainak listája, verziók szerint.

Típek — tanácsok méhészeknek, hónapról hónapra.

18. Letöltés

A felső sáv Letöltés menüpontja a PDF-dokumentumok listájához vezet, az Ön által választott nyelven.

Dokumentum	Mit tartalmaz
A portál használati útmutatója	Ez az útmutató, nyomtatáshoz vagy internet nélküli olvasáshoz.
Az alkalmazás útmutatója	A mobilalkalmazás, képernyőről képernyőre.
A Méhészeti napló útmutatója	Méhesek, kaptárak, vizsgálatok és kezelések nyilvántartása.
A készülék útmutatója	A mérleg felállítása, az SMS-parancsok és a beállítások magán a készüléken.
Műszaki adatok	A mérleg műszaki adatai.
Akkumulátor	Az akkumulátor és a töltés útmutatója.

Ugyanezen az oldalon található az adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozás is.

19. Az Ön fiókja

A Profil menüpont alatt található az adatai, a nyelv választása és a jelszó módosítása.

Profil — név, cím, város, irányítószám, ország és telefon.

Nyelv — bármikor módosítható, és megmarad a fiókkal.

Jelszó — a régi és az új megadásával módosítható. Ugyanez a jelszó érvényes a mobilalkalmazásban is.

A fiók törlése — véglegesen eltávolítja a fiókot. Ez nem vonható vissza.

20. A Méhészeti napló

A Méhészeti napló a portálhoz jár — méhesek, kaptárak, vizsgálatok, kezelések és hozamok nyilvántartása. A rá mutató hivatkozás a portál felső sávjában van.

Ha a naplóban megadja egy mérleg IMEI-számát, a napló beemeli ide a méréseket az adott kaptár mellé, így a nyilvántartás és a mérések egy helyen vannak.

dnevnik.smsvaga.com — méhesek, kaptárak, vizsgálatok, kezelések és hozamok nyilvántartása.

21. Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Miért változik a tömeg, pedig semmit sem csináltam?	A mérleg a faanyag nedvességét és a harmatot is méri. A nap folyamán néhány száz grammos ingadozás megszokott.
Miért nulla a hozam, ha a tömeg nőtt?	Az ugrás túl nagy volt ahhoz, hogy a méhek munkája legyen, ezért kikerült a számításból — lásd a 7. fejezetet.
Miért nincs hőmérséklet?	Annak a mérlegnek nincs érzékelője, vagy az érzékelő hibás. Csak az jelenik meg, amit a készülék ténylegesen küld.
Miért 8 m az eltérés, ha a mérleg áll?	Ez a helymeghatározó vevő pontatlansága. Riasztás csak az Ön által beállított sugáron túl indul.
Módosítottam egy beállítást, és semmi sem történt.	A mérleg a következő jelentésekor veszi át az utasítást. Várjon meg egy vagy két jelentést.
Valaki más mérlegét látom a listában.	Ez egy megosztott mérleg, amelyhez valaki hozzáférést adott Önnek. A beállításait a tulajdonos módosítja.

22. Támogatás

Bármivel kapcsolatban, ami nem világos vagy nem úgy működik, ahogy kellene, írjon nekünk a smsvaga@gmail.com címre.

Ha a kérdés egy adott mérleget érint, küldje el az IMEI-számát is — ezzel azonnal látjuk, mikor jelentkezett, milyen jellel, és mit küldött.

problem.smsvaga.com — itt bármikor maga is ellenőrizheti a mérlege állapotát.