SMSVAGA

patented

SMSVAGA INDIKATOR PORTÁL

Használati útmutató

A portál megmutatja, mi történik a méhesben, amíg Ön nincs ott: mennyit hord be a család, milyen az időjárás, él-e a készülék, és ott áll-e még a kaptár, ahol hagyta.

Az útmutató sorra veszi az egyes képernyőket, és elmagyarázza, mit jelentenek az egyes számok. Az illusztrációk a valódi portál képernyőképei; a bennük szereplő számok egyetlen konkrét mérlegtől származnak, az Önéi mások lesznek.

2. kiadás · 2026. augusztus 29.

portal.smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com

Tartalom

1. Mi az SMSVaga Indikator portál 3
2. Bejelentkezés 3
3. A kezdőoldal 4
4. A mérlegek listája 5
5. A mérleg adatai és a SIM-kártya 6
6. A legutóbbi mérés 7
7. Hogyan számítjuk a napi hozamot 8
8. TÁRA — TÁRA1 és TÁRA2 8
9. A mérleg beállításai 9
10. Kiegészítő mérlegek 10
11. Heti hozam 10
12. A mérési grafikon 11
13. Adatok kivitele 12
14. Időjárás-előrejelzés és térkép 12
15. Mozgásvédelem 13
16. Amikor elviszi a mérleget 14
17. Értesítések, újdonságok és tippek 15
18. Letöltés 18
19. Az Ön fiókja 18
20. A Méhészeti napló 18
21. Gyakori kérdések 19
22. Támogatás 19

1. Mi az SMSVaga Indikator portál

Az SMSVaga Indikator olyan mérleg, amely a kaptár alatt áll, és a méréseit magától küldi el a mobilhálózaton. A portal.smsvaga.com címen ezeket a méréseket számítógépről lehet olvasni.

Minden, amit a portál mutat, a mérlegektől érkezik — semmit sem visznek be kézzel. Csak néhány beállítás az Öné: a mérleg neve, a TÁRA, a fordulóórák, a riasztási határok és a mozgásvédelem.

Ugyanaz a fiók és ugyanazok az adatok érvényesek a mobilalkalmazásban is. Amit itt módosít, ott is látszik, és fordítva.

> A portál nem vezérli közvetlenül a mérleget. A mérleg a saját ütemében hívja a kiszolgálót, és az utasítások megvárják a következő jelentését. Ezért egy elküldött módosítás életbe lépése néhány percet is igénybe vehet.

2. Bejelentkezés

Nyissa meg a portal.smsvaga.com címet, és adja meg SMSVaga Indikator fiókjának e-mail-címét és jelszavát. Ugyanazok az adatok, mint a mobilalkalmazásban.

A bejelentkezési oldal

1. A fiókjának e-mail-címe és jelszava.
2. Bejelentkezés — belép a portálra.
3. Elfelejtett jelszó — üzenetet küld egy hivatkozással az új jelszó beállításához.
4. A bejelentkezési oldal nyelve: szerb, angol és német.

Elfelejtett jelszó — a jelszómező alatti hivatkozás. Megadja az e-mail-címét, és üzenet érkezik egy hivatkozással az új jelszó beállításához.

Még nincs fiókja — a fiókot maga hozza létre, amikor a kapott mérleget üzembe helyezi, a telefonján lévő alkalmazáson keresztül. Ha mégis gondja akad, keressen minket.

Nyelv — bejelentkezés után módosítható, a Profil → Nyelv menüpontban. A választás megmarad a fiókkal. Az angol és a német a bejelentkezési oldalon is elérhető.

3. A kezdőoldal

Bejelentkezés után a portál a kezdőoldalt nyitja meg. Három részre oszlik, és minden egy helyen van — nem kell az egyes mérlegekbe be- és kilépni.

A kezdőoldal

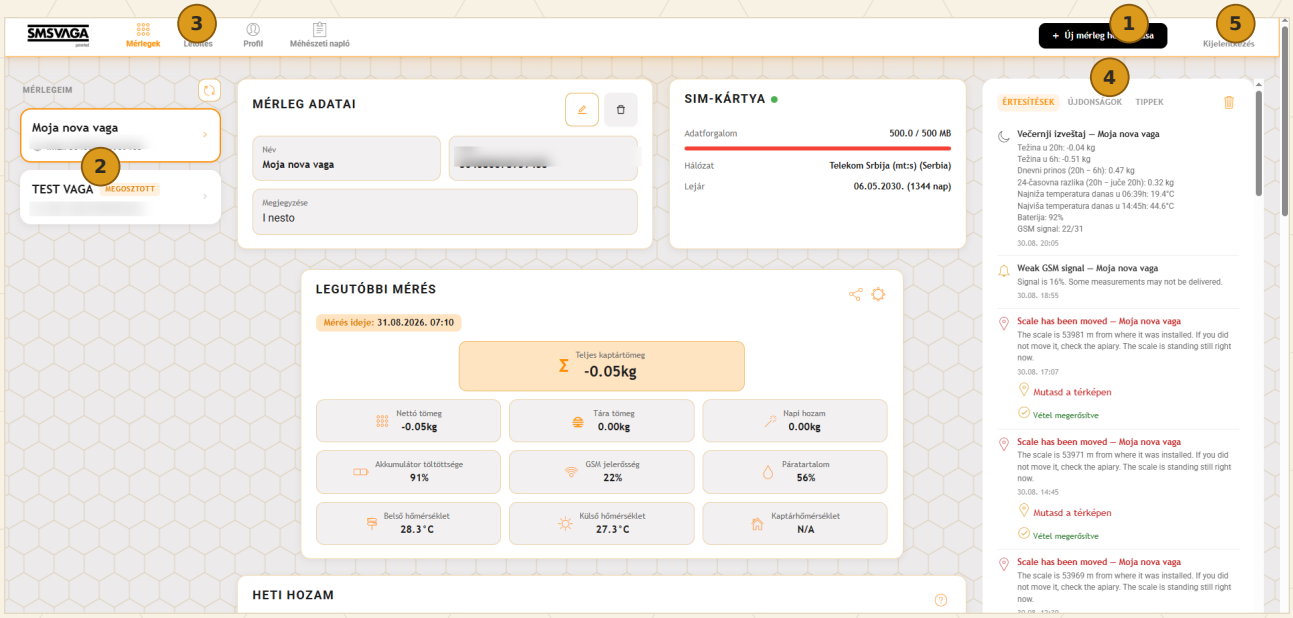

1. Új mérleg hozzáadása — mérleget ad a fiókjához.
2. A mérlegek listája. A kiválasztott keretben van; ha másikra kattint, a jobb oldali megjelenítés egésze megváltozik.
3. A felső sáv: Mérlegek, Letöltés, Profil és Méhészeti napló.
4. A kiválasztott mérleg értesítései, az Újdonságok és a Tippek fülekkel.
5. Kijelentkezés — lezárja a portálon megnyitott munkamenetet.

> Keskenyebb képernyőn, nagyjából 1800 pont szélesség alatt az értesítési oszlop az adatok alá kerül, ahelyett hogy mellettük állna. Az adatok ugyanazok, csak másképp vannak elrendezve.

4. A mérlegek listája

Minden mérlegnek saját kártyája van. Rajta a név, az IMEI-szám, és ha valami nincs rendben, egy csengő.

Egy mérlegkártya a listában

1. A mérleg neve. A Mérleg adatai dobozban, a ceruzával módosítható.
2. A MEGOSZTOTT jelölés — olyan mérleg, amelyhez valaki hozzáférést adott Önnek, hiszen a beállításokat csak a tulajdonos módosítja.
3. IMEI — a készülék tizenöt jegyű száma. A mérleget erről azonosítjuk, és ezt kérjük, amikor hibát jelent.
4. Az értesítési csengő. Addig marad, amíg meg nem erősíti az értesítés vételét, és amíg maga az értesítés tart.
5. A nyíl — megnyitja az adott mérleg méréseit és adatait.

A csengő színe	Mit jelent	Mennyire sürgős
Piros	A mérleget elmozdították — elhagyta azt a helyet, amelyhez rögzítették	Azonnal. Egy óra dönt.
Narancssárga	Hirtelen súlyveszteség	Ma. Lehet lopás, de rajzás, felboruló fiók vagy pergetés is.
Nincs csengő	Nincs értesítés	—

A csengő csak akkor tűnik el, ha az értesítésben megnyomja a Vétel megerősítve gombot. A megerősítés azt jelenti: „láttam” — nem azt, hogy a gond megoldódott.

Új mérleg hozzáadása — a felső sávban lévő gomb. Beírja a készülékre nyomtatott tizenöt jegyű IMEI-számot.

A mérleg nem található — az IMEI rosszul lett átmásolva, a mérleg már valaki más fiókján van, vagy nincs beállítva, hogy adatot küldjön a portálra. Olvassa el a kapott üzenetet. Ha újra előfordul, keressen minket.

Frissítés — a lista tetején lévő körkörös nyíl újratölti az összes mérlegének méréseit.

5. A mérleg adatai és a SIM-kártya

A mérleg adatai és a SIM-kártya

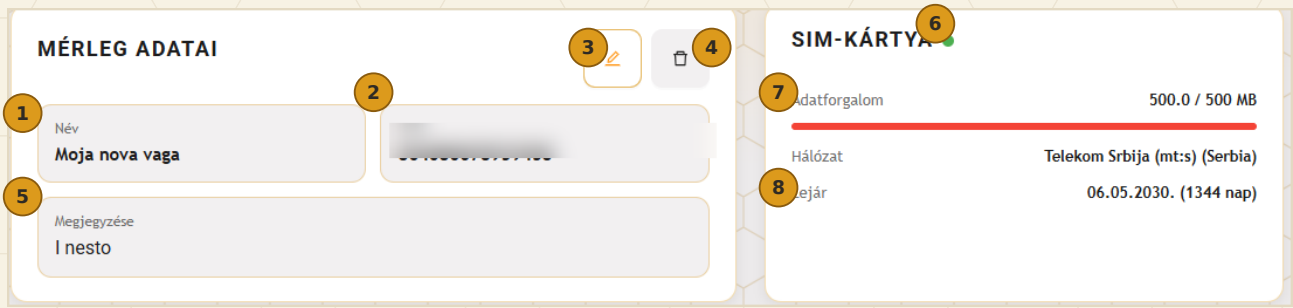

1. A mérleg neve — az Ön saját elnevezése.
2. A készülék IMEI-száma.
3. A ceruza — szerkesztésre nyitja a Nevet és a Megjegyzést. Megosztott mérlegnél nincs.
4. A kuka — eltávolítja a mérleget a fiókjából. A mérések megmaradnak, és a mérleg újra hozzáadható.
5. Megjegyzés — az Ön saját feljegyzése a mérlegről.
6. A SIM-kártya melletti pont: zöld, ha a mérleg az elmúlt három órában jelentkezett, sárga, ha három–kilenc órája hallgat, piros, ha kilenc óránál régebben hallgat.
7. Adatforgalom, sávval, amely mutatja, mennyit használt el a keretből.
8. Meddig van kifizetve az előfizetés, és hány nap van hátra.

Olyan mérlegnél, amelyet valaki megosztott Önnel, szerepel a Tulajdonos is — annak a fióknak az e-mail-címe, ahonnan megosztották.

> Amikor a SIM-előfizetés lejár, a mérleg akkor is abbahagyja a mérések küldését, ha ép és teljesen fel van töltve. Ezért érdemes a napok számára ránézni, mielőtt a fő hordás megkezdődik.

Egy megosztott mérleg

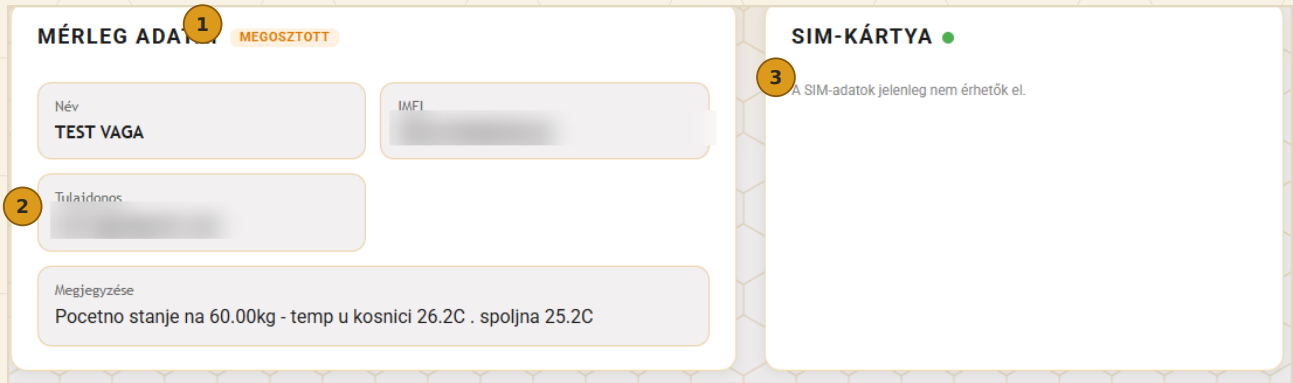

1. A MEGOSZTOTT jelölés a cím mellett.
2. Tulajdonos — az a fiók, ahonnan a mérleget megosztották.
3. Megosztott mérlegnél a SIM-kártya adatai sem érhetők el.

A megosztott mérlegnek nincs ceruzája, kukája és fogaskereke: a nevet, a megjegyzést és minden beállítást egyedül a tulajdonos módosítja. A mérések teljes egészében látszanak.

Lopásvédelem (SIM) — a 3. generációs mérleg megjegyzi a SIM-kártyáját. Beír egy telefonszámot és bekapcsolja a védelmet; ha valaki kicseréli a kártyát, a mérleg SMS-t küld erre a számra, a portálon és az alkalmazásban pedig riasztás jelenik meg „Én cseréltem a kártyát” és „Nem én voltam” gombokkal. A mérleg legújabb szoftverével.

6. A legutóbbi mérés

A legutóbbi mérés

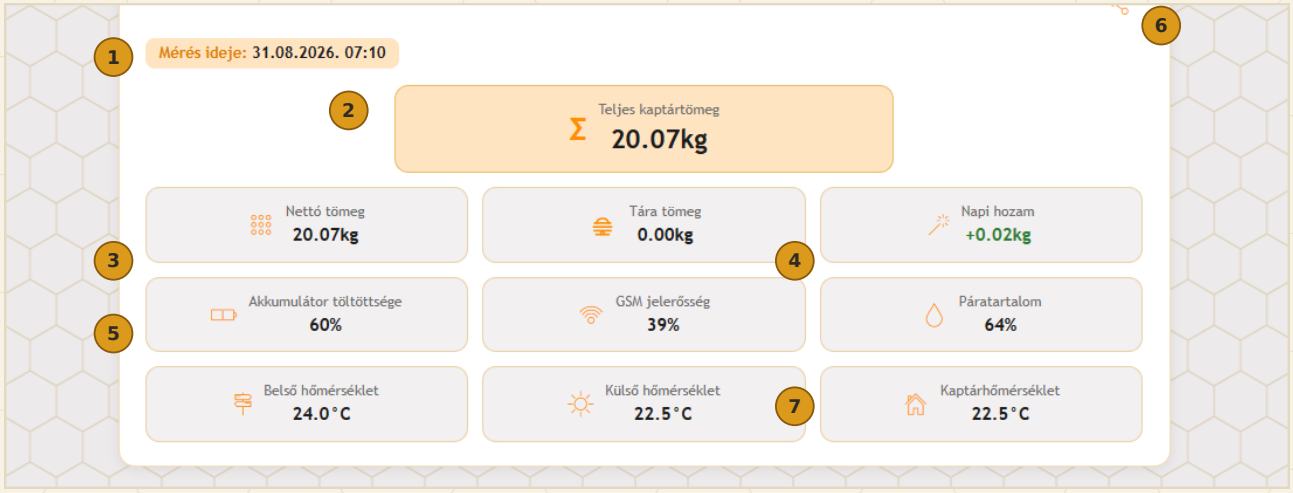

1. Mikor készült a mérés — nem az, hogy mikor nyitotta meg az oldalt.
2. A kaptár teljes tömege: minden, amit a mérleg hordoz, a felszereléssel együtt.
3. NETTÓ tömeg — a teljes tömeg mínusz a TÁRA.
4. Napi hozam — mennyi jött be a fordulóórától mostanáig.
5. A készülék állapota: akkumulátor és GSM-jel, százalékban.
6. Megosztás — képet készít erről a dobozról, üzenetben vagy közösségi csoportban való küldéshez.
7. Az az érzékelő, amellyel a mérleg nem rendelkezik, N/A értéket mutat.

Az az érzékelő, amellyel a mérleg nem rendelkezik, nem tűnik el a megjelenítésből — a csempéjén N/A áll.

Adat	Mit jelent
Teljes tömeg	A kaptár a fiókokkal, keretekkel, méhekkel és mézzel — minden, ami a mérlegen van.
NETTÓ tömeg	A teljes tömeg mínusz a TÁRA. Ha nincs TÁRA beállítva, megegyezik a kaptár teljes tömegével.
TÁRA tömeg	A hordásra kész kaptár tömege, a méhekkel együtt. Ezt Ön állítja be. Bővebben a 8. fejezetben.
Napi hozam	Ami a fordulóórától mostanáig bejött, az Ön munkája okozta ugrások kivonásával.
Akkumulátor töltöttsége	A töltés állapota. 20% alatt ideje cserét előkészíteni vagy feltölteni az akkumulátort.
GSM jelerősség	A kapcsolat minősége a küldés pillanatában. A gyenge jel elmaradó méréseket jelent.
Kaptárhőmérséklet	A kaptár belsejében lévő érzékelő, ha van ilyen.
Külső hőmérséklet	A kaptár körüli levegő, ha van érzékelő.

Belső hőmérséklet	Magának az elektronikának a hőmérséklete. Ellenőrzésül szolgál ott, ahol nincsenek külső érzékelők.
Páratartalom	A levegő páratartalma, ha a mérlegnek van ilyen érzékelője.

7. Hogyan számítjuk a napi hozamot

Ez a leggyakoribb kérdés, ezért érdemes pontosan elmagyarázni. A mérleg a teljes tömeget méri, és a hozamot nem a nap első és utolsó tömege közti egyszerű különbségként számítjuk.

A hirtelen változásokat kivesszük a számításból. Ha két egymást követő mérés közti különbség túl nagy ahhoz, hogy a méhek munkája legyen, azt az ugrást átugorjuk.

Az ok gyakorlati: amikor fiókot tesz fel, a tömeg egyszerre több kilóval ugrik — és az nem hozam, hanem faanyag. Amikor perget, csökken — és az nem fogyasztás, hanem az Ön munkája. Ami marad, az az, amit a méhek valóban behordtak.

A napot a fordulóórától számítjuk, alapértelmezés szerint reggel hattól. Az óra a mérleg beállításaiban módosítható.

Miért negatív a hozam — a család aznap többet fogyaszt, mint amennyit behord — a hordás megállt, hideg van, vagy esik. Ez természetes, és hordáson kívül várható.

Miért nem egyezik a hozam a tömegkülönbséggel — mert az Ön munkája okozta ugrásokat kivettük a számításból. Ez szándékos.

8. TÁRA — TÁRA1 és TÁRA2

A TÁRA az üres felszerelés tömege: az aljdeszka, a fiókok, a lépes keretek, a fedél. Ha a mérleg ismeri, meg tudja mutatni a NETTÓ tömeget — abból a tömegből mennyi a méheké.

Az eljárás éppen a fiók feltétele miatt áll két lépésből:

Tárázás két lépésben

1. A TÁRA1 gombot azelőtt nyomja meg, MIELŐTT új fiókot tenne fel. A mérleg megjegyzi az aktuális tömeget.
2. Felteszi a fiókot. A teljes tömeg a faanyag és a lép tömegével ugrik meg.
3. A TÁRA2 gombot ezután nyomja meg. A mérleg újra mér.
4. A két mérés közti különbség a felszerelés tömege, és a TÁRÁBA kerül, nem a hozamba.

> Ahhoz, hogy a fiók feltétele a TÁRA1 és a TÁRA2 révén működjön, kell egy beállított TÁRA. A TÁRA2-t a következő óra elején végezze el, hogy a mérleg a beérkező mérésben rögzíteni tudja a tömegkülönbséget.

9. A mérleg beállításai

A Legutóbbi mérés doboz tetején lévő fogaskerék nyitja meg a beállításokat. Minden, amit itt módosít, csak arra a mérlegre vonatkozik.

A mérleg beállításainak ablaka

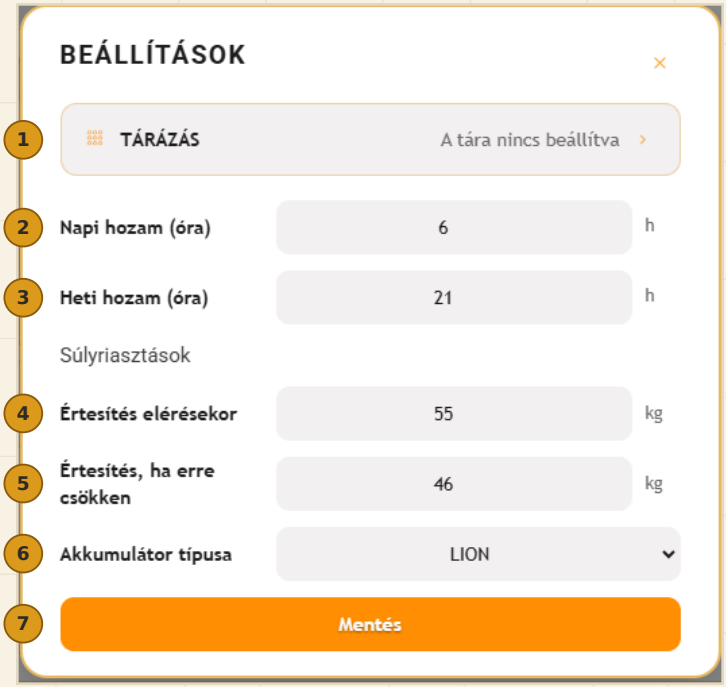

1. Tárázás — TÁRA, TÁRA1 és TÁRA2, az előző fejezetben leírtak szerint.
2. Az az óra, amelytől a napi hozamot számítjuk.
3. A heti összegzés órája.
4. Értesítés, amikor a kaptár elér egy megadott tömeget.
5. Értesítés, amikor a kaptár egy megadott alsó tömeg alá esik.
6. Az akkumulátor típusa: LION vagy GEL.
7. Mentés — enélkül a módosításai nem maradnak meg a portálon.

A napi hozam órája — az az óra, amelytől a napot számítjuk. Alapértelmezés szerint reggel hat.

A heti hozam órája — ugyanaz, a heti összegzéshez. Alapértelmezés szerint este kilenc.

Értesítés eléréskor — amikor a NETTÓ tömeg átlépi az Ön által beállított kilogrammszámot, értesítés érkezik. Hasznos annak követésére, hogyan telik a fiók.

Értesítés, ha erre csökken — értesítés, amikor a tömeg a határ alá süllyed — a téli készlet figyelemmel kísérésére.

Akkumulátor típusa — LION vagy GEL. A mérleg feszültséget jelent, és a százalék a típustól függ, így a rossz választás rossz akkumulátorszázalékot ad.

Tárázás — TÁRA, TÁRA1 és TÁRA2, az előző fejezetben leírtak szerint.

> A megosztott mérlegnek nincs fogaskereke. A kiszolgáló csak a tulajdonostól fogad el beállítást.

10. Kiegészítő mérlegek

Egyes mérlegek további érzékelőkkel dolgoznak együtt — ezek a kiegészítő mérlegek. A dobozuk a Legutóbbi mérés alatt áll, és elrejtőzik, ha nincs ilyen.

Mi látszik — minden érzékelő tömege, belső hőmérséklete, fényszintje és akkumulátora, azzal az időponttal együtt, amikor utoljára jelentkezett.

Értesítés — az az érzékelő, amely értesítést vált ki, piros jelölést és színes sort kap.

11. Heti hozam

A hozam napokra bontva egy csempesorban áll: a nap neve, és hogy aznap mennyi jött be vagy fogyott el. Minden nap egy huszonnégy órás időszak, amely a beállításokban megadott órakor kezdődik.

Heti hozam

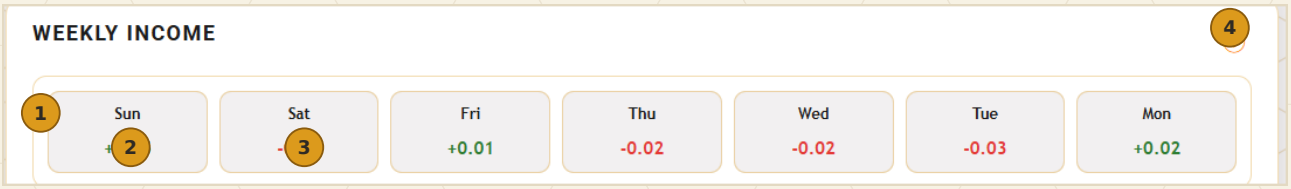

1. A csempék visszafelé haladnak: a bal szélső a legfrissebb időszak, utána sorra a régebbiek.
2. A zöld szám olyan nap, amelyen a család többet hordott be, mint amennyit felhasznált.
3. A piros szám olyan nap, amelyen többet használt fel, mint amennyit behordott.
4. A kérdőjel elmagyarázza, hogyan számítjuk a hozamot.

A csempesor egyetlen pillantással megmutatja, tart-e még a hordás vagy megállt, anélkül hogy a grafikonba kellene mélyedni.

Heti összefoglaló — a grafikon fölött rövid áttekintés látható az előző hétről, minden hétfőn újraírva: behordás vagy fogyasztás, fiasítás-hőmérséklet, hézagok a mérésekben és a mérleg állapota. A „Meghallgatás” felolvassa, a „Korábbi hetek” az utolsó tizenkettőt őrzi.

12. A mérési grafikon

A grafikon megmutatja, hogyan változott a tömeg, a hőmérsékletek, a páratartalom és a többi adat a kiválasztott időszakban.

A mérési grafikon

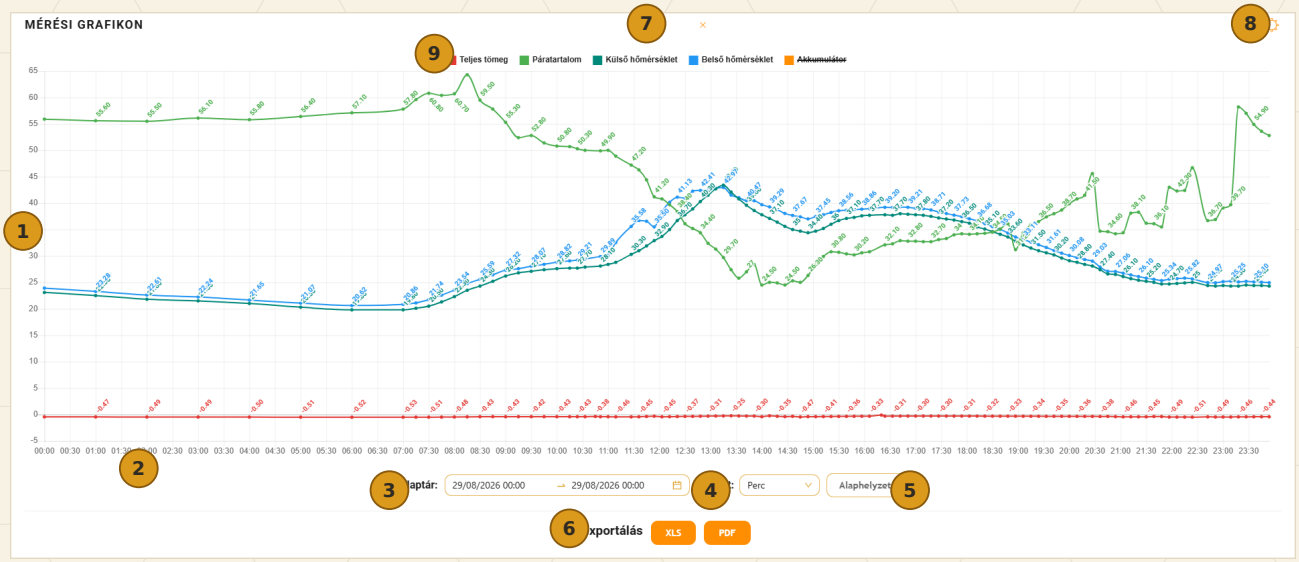

1. A függőleges tengely (Y) — az érték. Ugyanaz a tengely hordozza a kilogrammot, a fokot és a százalékot is.
2. A vízszintes tengely (X) — az idő, a kiválasztott tartományon.
3. A naptár — melyik dátumtól és órától meddig.
4. Nézet — csoportosítás év, hónap, nap, óra vagy perc szerint.
5. Visszaállítás — visszatér az utolsó hét naphoz, óránkénti bontásban.
6. A megjelenített időszak méréseinek kivitele Excelbe vagy PDF-be.
7. Teljes képernyő.
8. A fogaskerék — a tengely legkisebb és legnagyobb értéke, és hogy a pontok mellett látszanak-e a számok.
9. A jelmagyarázat — az adatok neve a vonaluk színével. Egy névre kattintva a vonal eltűnik.

A grafikon fölötti nevek kapcsolók is: egy névre kattintva az a vonal eltűnik a megjelenítésből. A választás megmarad az adott mérlegnél, így legközelebb ugyanúgy nyílik meg.

A dátumtartomány és a választott csoportosítás szintén mérlegenként marad meg. Az oldal újratöltése nem visz vissza a kiindulási állapotba.

Nézet	Mikor használjuk
Perc	Rövid időszak, egyetlen esemény közeli követésére.
Óra	A szokásos választás. Látszik a napi ritmus: nappal hordás, éjjel nyugalom.
Nap	Több hét egyszerre — a hordás menete.
Hónap	Egy teljes idény.
Év	Évek összehasonlítása, ha ennyi mérése van.

Ha a mérleg e-mailben és interneten is küld, a grafikon fölött megjelenik a forrás választása is. Az egyetlen forrással rendelkező mérlegeknél ez a választás nincs.

13. Adatok kivitele

A grafikon alatt három gomb áll. Mindhárom a kiválasztott dátumtartomány méréseit viszi ki — azt, ami éppen a grafikonon van.

XLS — Excel-táblázat, további számításhoz vagy megőrzéshez.

PDF — nyomtatásra kész táblázat.

CSV — a kiválasztott időszak összes mérése a szerverről, .csv formában — megnyílik Excelben és más programokban.

Ha a kiválasztott időszakban nincs mérés, a gombok szürkék.

14. Időjárás-előrejelzés és térkép

A grafikon alatt áll a hét napra szóló előrejelzés — a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérséklet, az eső esélye és a szél. Az oldal alján térkép mutatja a mérleg helyét.

Hétnapos időjárás-előrejelzés

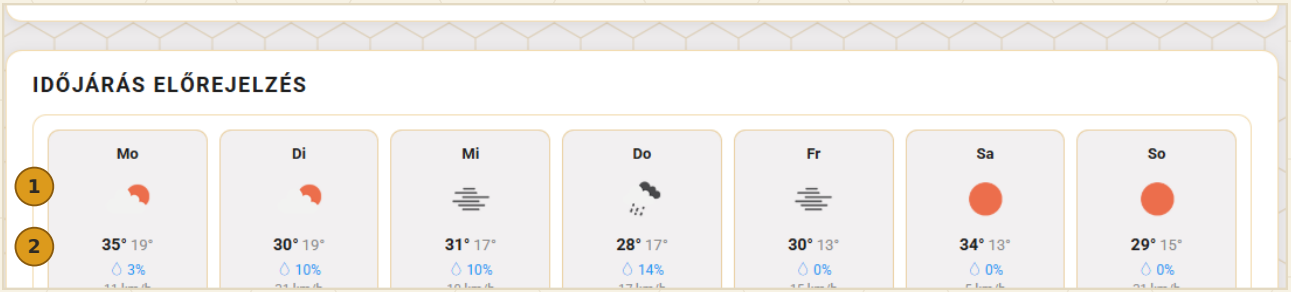

1. Az adott nap legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete.
2. Az eső esélye és a szél sebessége.

Az előrejelzés segít előre tekinteni: ér-e valamit a következő két nap a hordás szempontjából, és mikor van értelme kinyitni a kaptárakat.

A térkép megmutatja, hol áll a mérleg. Egyben ez a következő fejezetben tárgyalt mozgásvédelem alapja is.

A térkép a mérleg helyével

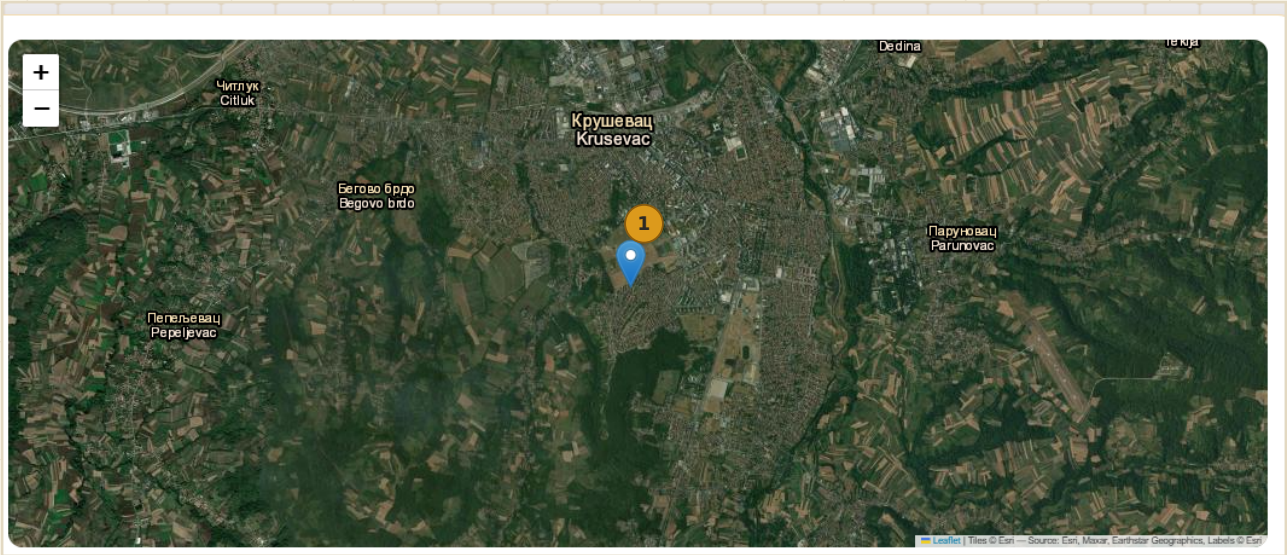

1. A jelölő mutatja, hol áll a mérleg. Az előrejelzést is erre a pontra kérjük le.

15. Mozgásvédelem

A beépített helymeghatározó vevővel rendelkező mérleg meg tudja jegyezni a helyet, amelyen áll, és jelezni tud, ha elmozdul onnan. A doboz az előrejelzés és a térkép között áll.

Mozgásvédelem

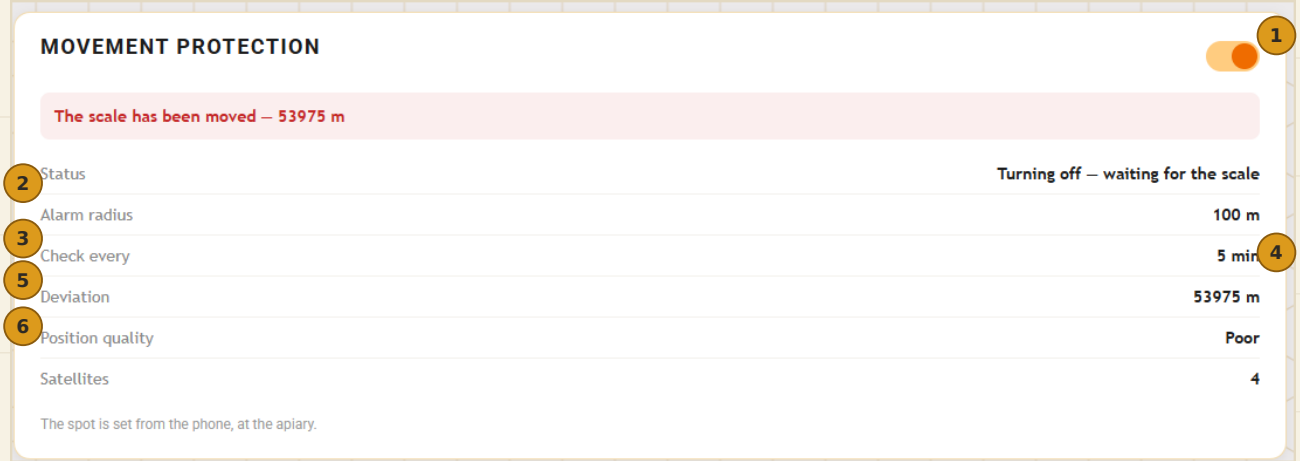

1. A kapcsoló — be- és kikapcsolja a védelmet. Ugyanez az állapot látszik az alkalmazásban is.
2. Riasztási sugár — mennyire távolodhat el, mielőtt jelezne.
3. Eltérés — most éppen milyen messze van a megjegyzett helytől.
4. Ellenőrzés folyamatban — a mérleg a körön kívül van, és a megerősítéseket számolja. Az „1 / 2” azt jelenti: a szükséges kettőből egy. Ez az egyetlen pillanat, amikor még a riasztás előtt odaérhet.
5. A helymeghatározás minősége és a műholdak száma — mennyire megbízható a mérés.
6. A helyet a telefonról kell rögzíteni, mert ezt a méhesnél végzik.

A mérleg meghatározott időközönként ellenőrzi a helyét, alapértelmezés szerint tíz percenként. Amikor a körön kívül találja magát, nem jelez azonnal — több egymást követő megerősítést vár, hogy a vevő egyetlen tévedése ne váltson ki riasztást. Ezért telik el 10–20 perc a kör elhagyása és az értesítés között.

> Miért nem a számítógépről rögzítjük a helyet: az az utasítás azt jelenti, hogy „a mérleg MOST ott van, ahol lennie kell”, és törli a régi helyet. A számítógép mellett szinte biztosan nem a kaptáraknál van; és ha a mérleget éppen ellopták és úton van, az íróasztal mellől megnyomott gomb a tolvaj furgonját nyilvánítaná az otthonának.

A portál nem hajlandó bekapcsolni annak a mérlegnek a védelmét, amelyik nincs a megjegyzett helyén, és megmondja, milyen messze van. Így nem fordulhat elő, hogy olyan hellyel élesítik, ahonnan már felemelték.

Mozgásnyomvonal. Ha egy 4. generációs mérleg jelzi, hogy elmozdították, hat órán át ötpercenként elküldi a helyzetét. A „Megjelenítés a térképen” ablakban ekkor piros vonal mutatja az útvonalat és az utolsó ismert pontot, az „Útvonal letöltése (GPX)” gomb pedig fájlt ad a Google Térképhez vagy a rendőrségnek. A mérleg legújabb szoftverével.

16. Amikor elviszi a mérleget

A költöztetéshez a régi helyet el kell felejteni, különben a mérleg lopást fog jelenteni az új helyéről. A sorrend számít:

1. **Kapcsolja ki a védelmet** — és várja meg, amíg az állapot Kikapcsolva értékre vált. Az utasítás a mérleg következő jelentésével utazik, így ez körülbelül húsz percig is eltarthat. Ha korábban mozdítja el, riasztás érkezik.
2. **Vigye el a mérleget** — az új helyére.
3. **Rögzítse az új helyet** — a mobilalkalmazásból, a kaptárnál állva.
4. **Kapcsolja be a védelmet** — amikor az eltérés néhány méterre csökkent.

> A költöztetés közben érkező riasztás nem hiba — a mérleg még mindig a régi hellyel van élesítve. Erősítse meg a vételt, és folytassa az eljárást.

17. Értesítések, újdonságok és tippek

Oldalt egy háromfüles oszlop áll. Az értesítések a kiválasztott mérlegre vonatkoznak, és az utolsó három napot fogják át.

Az értesítések oszlopa

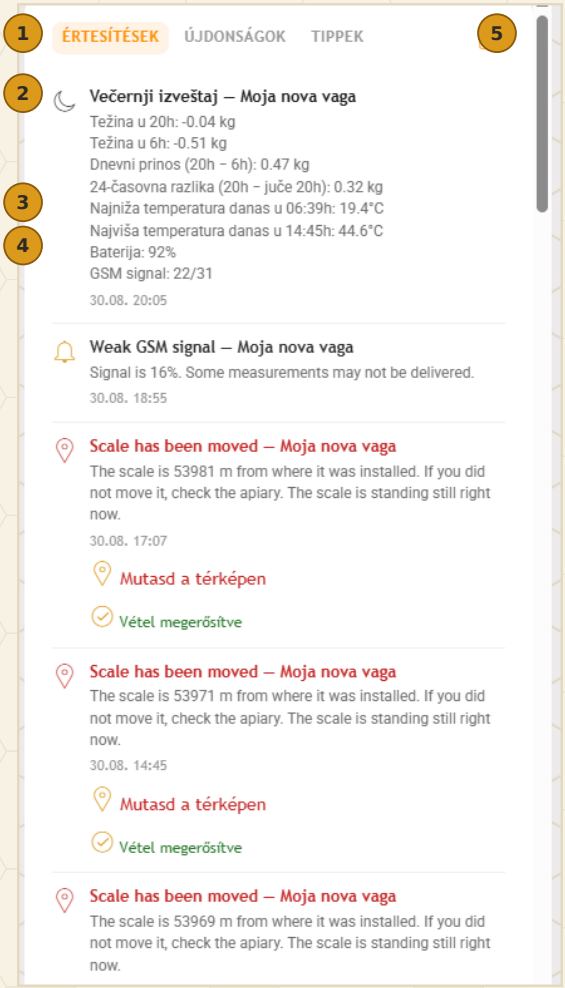

1. Három fül: Értesítések, Újdonságok és Tippek.
2. Az értesítés fajtája és az, hogy melyik mérleget érinti.
3. Mutasd a térképen — megnyitja a hely műholdas képét.
4. Vétel megerősítve — eltávolítja a csengőt a mérlegek listájáról.
5. A kuka — kiüríti az értesítések listáját.

Megerősítésre váró riasztás

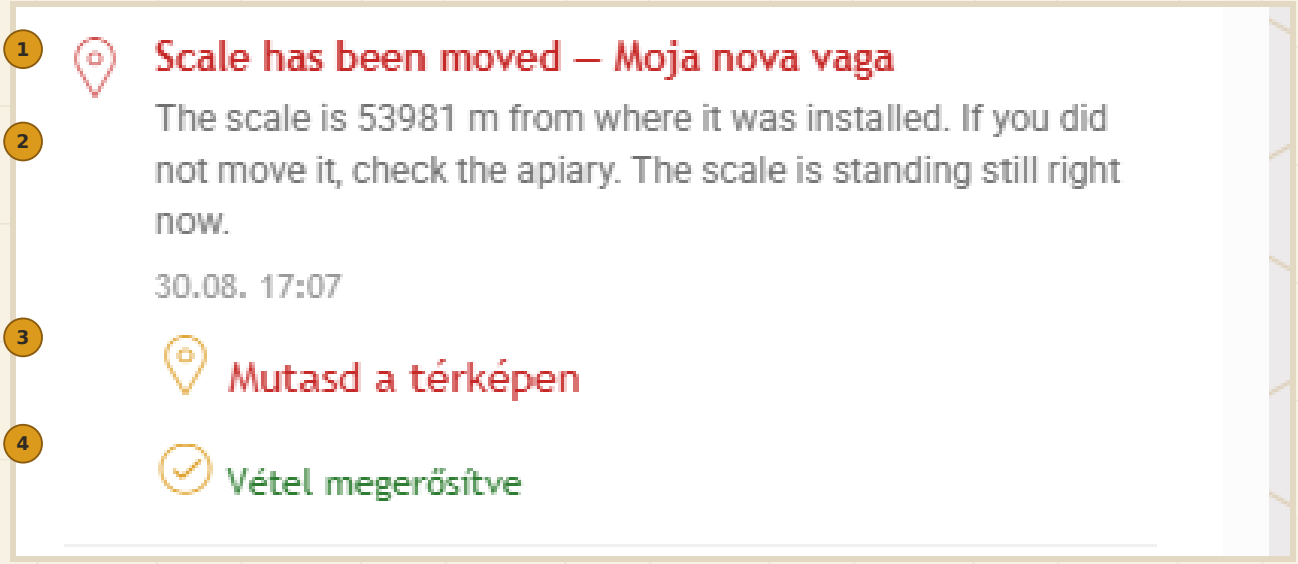

1. Az értesítés fajtája és az, hogy melyik mérleget érinti.
2. Pontosan mi történt: milyen messze van, és mozgásban van-e.
3. Mutasd a térképen — megnyitja a hely műholdas képét.
4. Vétel megerősítése — amíg ezt meg nem nyomja, a csengő ott marad a mérleg mellett a listában.

A „Mutasd a térképen” gomb egy madártávlati képet nyit meg. Egyszerre három dolog látszik rajta, és csak együtt van értelmük:

A riasztás helyét mutató ablak

1. Az értesítés fajtája és a jelzés pontos ideje.
2. Hol volt a mérleg abban a pillanatban.
3. A koordináták, és hogy milyen messze van a megjegyzett helytől.

4 Hivatkozás a Google Térképre, ha útvonalat szeretne addig a pontig.

Az ablakban lévő koordináták a riasztás pillanatában rögzültek. Egy hónapos értesítés is oda visz, ahol a mérleg akkor volt.

Az értesítés címe a fajtája szerint színezett, így egyetlen pillantással látja, miről szól, mielőtt egy sort is elolvasna. Azok a fajták, amelyeknek nincs saját színük, egyszerű feketével jelennek meg.

Szín	Az értesítés fajtája
Piros	A mérleget elmozdították
Narancssárga	Hirtelen súlyveszteség
Zöld	Dolgozó méh — a napi tömegösszegzés
Sötétkék	A SIM-előfizetés lejárt
Kék	A SIM-előfizetés hamarosan lejár, vagy fogy az adatkeret
Fekete	Az esti jelentés

Az értesítések három nappal a beérkezésük után maguktól törlődnek. Amit meg szeretne őrizni, azt addig írja ki vagy vigye ki.

Értesítés	Mikor érkezik
A mérleget elmozdították	A mérleg eltávolodott a megjegyzett helyétől.
Hirtelen súlyveszteség	A tömeg élesen csökkent — rajzás, felboruló fiók, pergetés vagy lopás.
Az esti jelentés	Minden este: tömegek, hozam, hőmérsékletek, akkumulátor és jel.
Elérte a tömeget	A NETTÓ tömeg átlépte az Ön által beállított határt.
A határ alá esett	A tömeg az Ön által beállított határ alá csökkent.
Fogy az akkumulátor	A töltés alacsonyra csökkent — ideje cserélni vagy feltölteni.
Gyenge GSM-jel	A kapcsolat túl gyenge ahhoz, hogy a mérések kézbesítése biztos legyen.

Az oszlop tetején lévő kuka — kiüríti az értesítések listáját. A megerősítésre váró riasztásokat nem erősíti meg.

Újdonságok — a portál és az alkalmazás változásainak listája, verziók szerint.

Tippek — tanácsok méhészeknek, hónapról hónapra.

18. Letöltés

A felső sáv Letöltés menüpontja a PDF-dokumentumok listájához vezet, az Ön által választott nyelven.

Dokumentum	Mit tartalmaz
A portál használati útmutatója	Ez az útmutató, nyomtatáshoz vagy internet nélküli olvasáshoz.
Az alkalmazás útmutatója	A mobilalkalmazás, képernyőről képernyőre.
A Méhészeti napló útmutatója	Méhesek, kaptárak, vizsgálatok és kezelések nyilvántartása.
A készülék útmutatója	A mérleg felállítása, az SMS-parancsok és a beállítások magán a készüléken.
Műszaki adatok	A mérleg műszaki adatai.
Akkumulátor	Az akkumulátor és a töltés útmutatója.

Ugyanezen az oldalon található az adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozás is.

19. Az Ön fiókja

A Profil menüpont alatt találhatók az adatai, a nyelv választása és a jelszó módosítása.

Profil — név, cím, város, irányítószám, ország és telefon.

Nyelv — bármikor módosítható, és megmarad a fiókkal.

Jelszó — a régi és az új megadásával módosítható. Ugyanez a jelszó érvényes a mobilalkalmazásban is.

API-hozzáférés — kulcs a mérések más programokba való letöltéséhez (Excel, Power BI, egyesületek, intézetek). A kulcs csak egyszer, közvetlenül létrehozása után látható; az új kulcs felváltja a régit, a „Kulcs visszavonása” azonnal letiltja. Csak olvasásra.

A fiók törlése — véglegesen eltávolítja a fiókot. Ez nem vonható vissza.

20. A Méhészeti napló

A Méhészeti napló a portálhoz jár — méhesek, kaptárak, vizsgálatok, kezelések és hozamok nyilvántartása. A rá mutató hivatkozás a portál felső sávjában van.

Ha a naplóban megadja egy mérleg IMEI-számát, a napló beemeli ide a méréseket az adott kaptár mellé, így a nyilvántartás és a mérések egy helyen vannak.

dnevnik.smsvaga.com — méhesek, kaptárak, vizsgálatok, kezelések és hozamok nyilvántartása.

21. Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Miért változik a tömeg, pedig semmit sem csináltam?	A mérleg a faanyag nedvességét és a harmatot is méri. A nap folyamán néhány száz grammos ingadozás megszokott.
Miért nulla a hozam, ha a tömeg nőtt?	Az ugrás túl nagy volt ahhoz, hogy a méhek munkája legyen, ezért kikerült a számításból — lásd a 7. fejezetet.
Miért nincs hőmérséklet?	Annak a mérlegnek nincs érzékelője, vagy az érzékelő hibás. Csak az jelenik meg, amit a készülék ténylegesen küld.
Miért 8 m az eltérés, ha a mérleg áll?	Ez a helymeghatározó vevő pontatlansága. Riasztás csak az Ön által beállított sugáron túl indul.
Módosítottam egy beállítást, és semmi sem történt.	A mérleg a következő jelentésekor veszi át az utasítást. Várjon meg egy vagy két jelentést.
Valaki más mérlegét látom a listában.	Ez egy megosztott mérleg, amelyhez valaki hozzáférést adott Önnek. A beállításait a tulajdonos módosítja.

22. Támogatás

Bármivel kapcsolatban, ami nem világos vagy nem úgy működik, ahogy kellene, írjon nekünk a smsvaga@gmail.com címre.

Ha a kérdés egy adott mérleget érint, küldje el az IMEI-számát is — ezzel azonnal látjuk, mikor jelentkezett, milyen jellel, és mit küldött.

> **problem.smsvaga.com** — itt bármikor maga is ellenőrizheti a mérlege állapotát.