


SMSVAGA

Udhëzues për aplikacionin celular

Peshorja e bletarisë mat peshën e zgjoit dhe lajmëron vetë çfarë po ndodh në bletishte — prodhimin ditor, rënien e papritur të peshës, gjendjen e baterisë. Ky udhëzues kalon nëpër aplikacion ekran pas ekrani: si krijohet llogaria, çfarë do të thotë secila fushë dhe si ndryshohet secili cilësim.

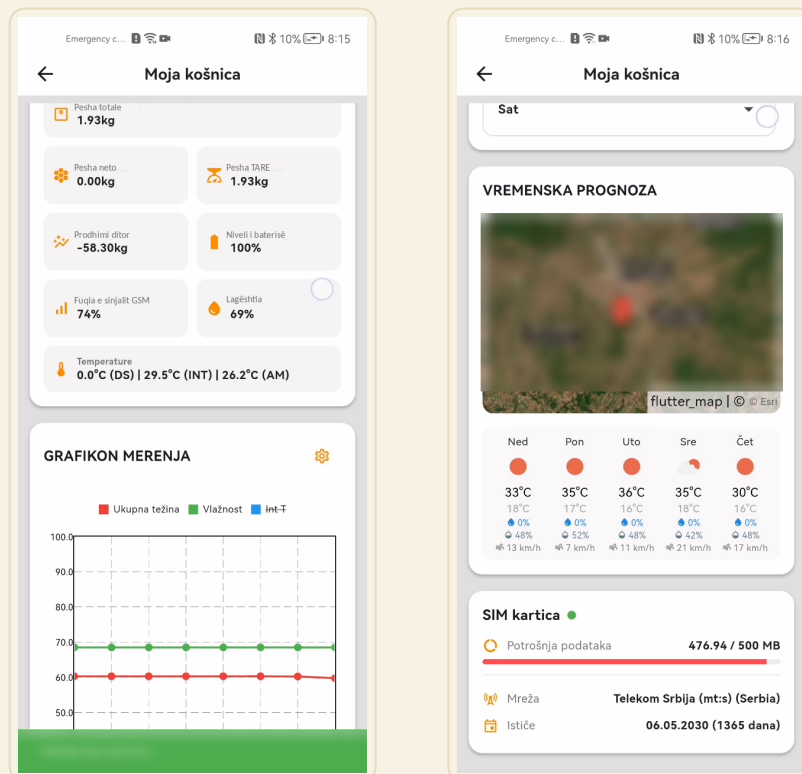

Përmbajtja


1. Hapat e parë — krijimi i llogarisë	3
2. Lista e peshoreve	4
3. Detajet e peshores	4
4. Matja më e fundit	5
5. Tarimi — vendosja e TARE-s	6
6. Cilësimet e peshores	7
7. Prodhimi javor	8
8. Grafiku i matjeve	9
9. Parashikimi i motit	11
10. Mbrojtja nga lëvizja	11
11. Kur e zhvendosni peshoren	13
12. Karta SIM	14
13. Njoftimet	15
14. Ndarja e peshores	17
15. Bluetooth — konfigurimi i peshores nga afër	19
16. Profili	20
17. Pyetje të shpeshta	22

1. Hapat e parë — krijimi i llogarisë

Aplikacioni shkarkohet me emrin SMSVAGA — në telefonat Android nga dyqani Google Play, në iPhone nga App Store. Kur ta hapni për herë të parë, do t'ju presë dritarja e hyrjes. Llogari ende nuk keni, prandaj aty mos shkruani asgjë.

Dritarja e hyrjes


- 1 **E-Mail dhe Password:** për ata që tashmë kanë llogari. Ju herën e parë i lini bosh.
- 2 **Sign In:** hyrja në një llogari ekzistuese.
- 3 **Forgot Password?:** e përdorni më vonë, nëse harroni fjalëkalimin — në adresën tuaj të e-mailit vjen një mesazh për vendosjen e një të riu.
- 4 **Sign Up:** këtu shkoni herën e parë, për të krijuar llogarinë.

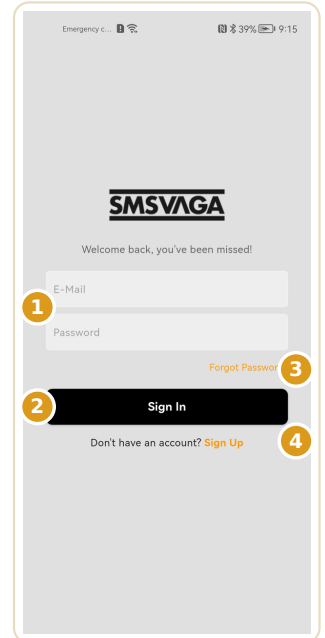

Dritarja që hapet gjatë nisjes së parë

Krijimi i llogarisë

- 1 Shkruani adresën tuaj të e-mailit.
- 2 Shkruani numrin serik të peshores — ky është numri me 15 shifra nga etiketa mbi peshore.
- 3 Në vend që të shkruani, mund të shtypni butonin e zi me shenjën QR në të djathtë dhe ta skanoni etiketën me telefon.
- 4 Shtypni Sign Up dhe prisni rreth tridhjetë sekonda.

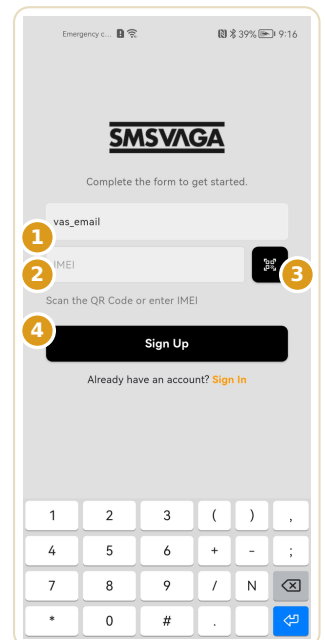

Mjaftojnë e-maili dhe numri nga etiketa

Pse pritet

Gjatë asaj kohe krijohet llogaria dhe peshorja juaj lidhet me të. Kur të përfundojë, aplikacioni ju çon vetë te lista e peshoreve. Mos e mbyllni sa kohë vazhdon.


Fjalëkalimin nuk e zgjidhni ju — ju vjen në e-mail. Kur të hyni, mund ta ndryshoni te Profili.

2. Lista e peshoreve

Ekrani i parë pas hyrjes është lista e peshoreve në llogarinë tuaj. Nëse keni një peshore, do të jetë një; mund të jenë edhe më shumë.

Çfarë shihet në rreshtin e peshores

- Emri i peshores:** ndryshohet te detajet; në fillim shkruhet emri që keni dhënë ose ai i parazgjedhur.
- Pikë e gjelbër:** peshorja është lidhur në tri orët e fundit. E verdha do të thotë se nuk ka pasur lidhje tri deri në gjashtë orë, e kuqja mbi gjashtë.
- IMEI:** numri serik i peshores, po ai nga etiketa.
- Shfaq detajet:** hap të gjitha të dhënat për atë peshore.

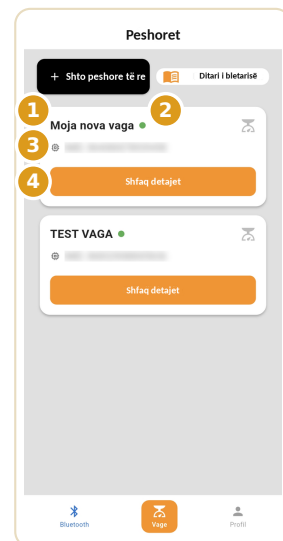

Numrat serikë janë të turbullt në pamje

Butoni Shto peshore të re në krye shërben kur blini edhe një peshore — kërkon po atë numër me 15 shifra. Në të njëjtin vend shkruhet edhe kodi me gjashtë shenja, nëse dikush ju ka dhënë peshoren e vet; për këtë në kapitullin 14. Ikona pranë butonit hap Ditarin e bletarisë, që ka udhëzuesin e vet.

Në fund të ekranit janë tri ikona: Bluetooth, Peshoret dhe Profili. Bluetooth-i është i ri — me të peshorja konfigurohet nga afër, pa internet, dhe për të flet kapitulli 15.


Peshoret ndihmëse qëndrojnë nën kryesoren e vet

Nëse pranë peshores punon edhe një sensor ndihmës, ai nuk shfaqet më si rresht i veçantë në listë, por qëndron nën peshoren së cilës i është lidhur. Kështu shihet menjëherë çfarë i takon kujt.

3. Detajet e peshores

Me një klikim në Shfaq detajet hapet faqja me të gjitha të dhënat e një peshoreje. Lart është skeda DETAJET E PESHORES.

- Lapsi:** ndryshon emrin e peshores dhe komentin. Emri është ai që shihni në listë dhe në njoftime, prandaj ia vlen t'i jepni emrin e bletishtës ose të zgjoit.
- Koshi:** e heq peshoren nga llogaria juaj. Matjet mbeten të ruajtura, peshorja mund të shtohet sërish më vonë.
- Njoftimet:** hap listën e gjithçkaje që ju ka lajmëruar ajo peshore.

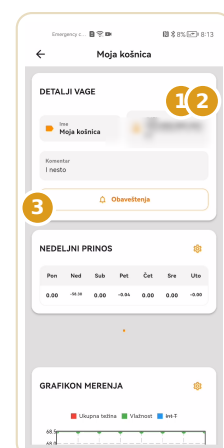

IMEI-i është i turbullt


Këshillë

Emri i peshores shfaqet në çdo njoftim. Nëse keni disa peshore, quajini sipas vendit — „Livadhi“, „Akacia te përroi“ — dhe do ta dini nga vetë mesazhi për cilën bëhet fjalë, pa hapur aplikacionin.

4. Matja më e fundit

Skeda më e rëndësishme. Shenja portokalli lart tregon kur ka mbërritur matja, ndërsa shigjetat majtas dhe djathtas nga ajo ju kthejnë nëpër matjet e mëparshme.

- 1 **Pesha totale e zgjoit:** gjithçka që është mbi peshore, bashkë me zgjoin, kornizat dhe katet.
- 2 **Pesha NETO:** pesha e përgjithshme minus TARA — pra mjalti dhe bletët.
- 3 **Pesha TARE:** pesha e pajisjes bosh, të cilën e keni vendosur vetë.
- 4 **Prodhimi ditor:** ndryshimi krahasuar me orën e caktuar të asaj dite.
- 5 **Niveli i baterisë:** sa ka mbetur nga bateria.
- 6 **Lagështia dhe temperaturat:** e jashtme, e brendshme dhe temperatura në zgjua, nëse sensori është i lidhur.
- 7 **Fuqia e sinjalit GSM:** sa e fortë është lidhja me rrjetin në atë vend.

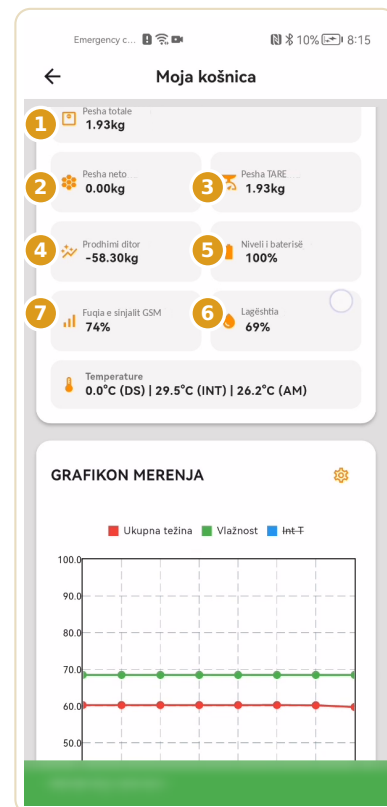


Rrëshqitja majtas-djathtas kthen matjet e mëparshme

Ndarja e matjeve

Ikona e ndarjes në krye të skedës bën një pamje të kësaj kutie dhe hap ofertën e telefonit — Viber, WhatsApp, mesazhe, çfarë keni. Pamja shkon në grup pa rishkruar numrat.

Bashkë me pamjen shkon edhe emri i peshores me datën dhe orën e matjes, kështu që në grup dihet për çfarë bëhet fjalë.

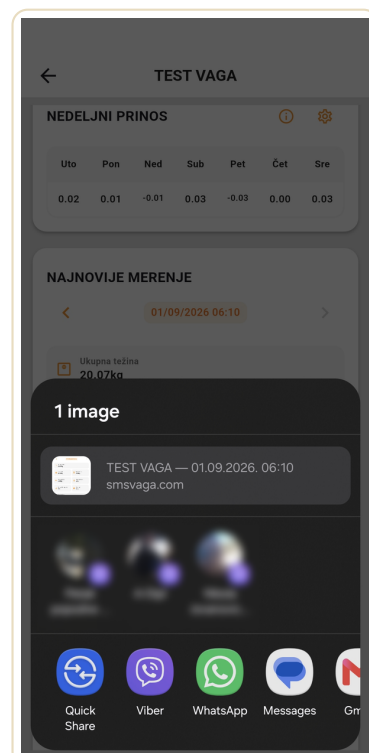

Fytyrat dhe emrat nga kontaktet janë të turbullt


5. Tarimi — vendosja e TARE-s

TARA është pesha e pajisjes bosh: zgjoit, kornizave, kapakut. Peshorja mat gjithçka bashkë, ndërsa juve ju intereson sa është mjalti. Prandaj një herë matet pajisja bosh dhe ai numër zbretet nga çdo matje e ardhshme.

Kur TARA ende nuk është vendosur

Aplikacioni tregon peshën aktuale në peshore dhe ofron dy rrugë:

- 1 Vendos si TARE:** merr atë që është tani në peshore. Përdoret kur në peshore është pajisja bosh.
- 2 Shkruani manualisht:** numrin e shkruani vetë, nëse peshën e pajisjes e dini tashmë.

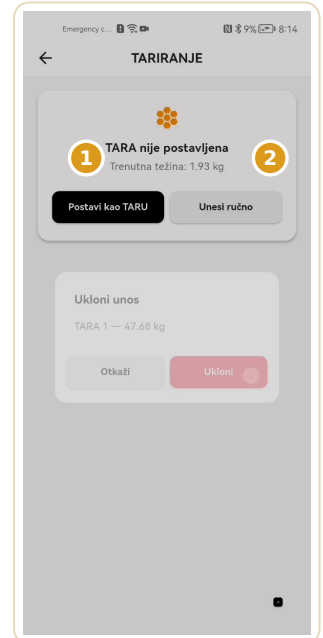


Vendosja e parë e TARE-s

Më shumë kate

TARA mund të përbëhet nga disa hapa. Kur shtoni një kat, shtypni plusin dhe peshorja pret të stabilizohet, pastaj e shënon edhe atë hap. Kështu dihet sa ka shtuar secili kat.

Shenja e kuqe pranë hapit e fshin atë regjistrim. Shuma e të gjithë hapave është TARA e përgjithshme, dhe ajo qëndron lart.

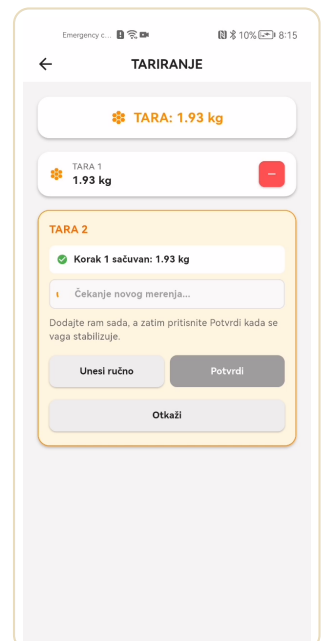

Hapat shtohen bashkë me katet


E rëndësishme

Peshorja mat një herë në orë, prandaj hapi i ri mund të konfirmohet vetëm kur mbërrin një matje e re — prisni fillimin e orës së ardhshme para se të shtypni plusin. Nëse shtoni katin brenda së njëjtës orë, peshorja ndryshimin ende as nuk e ka matur dhe hapi nuk ka çfarë të shënojë.

6. Cilësimet e peshores

Ingranazhi në krye të skedës Matja më e fundit hap cilësimet e asaj peshoreje. Gjithçka që ndryshohet këtu vlen vetëm për të.

- Shkalla e baterisë UDP:** zgjedhje ndërmjet baterisë LION dhe GEL. Peshorja raporton tensionin, ndërsa sa është kjo në përqindje varet nga lloji — e zbrazët dhe e mbushur nuk janë në të njëjtin tension. Nëse këtu qëndron lloji i gabuar, përqindja e baterisë do të jetë e gabuar.
- Prodhimi ditor:** ora nga e cila llogaritet prodhimi. Parazgjedhur është ora 6 e mëngjesit — para se bletët të dalin, kështu që matet ajo që është sjellë vërtet.

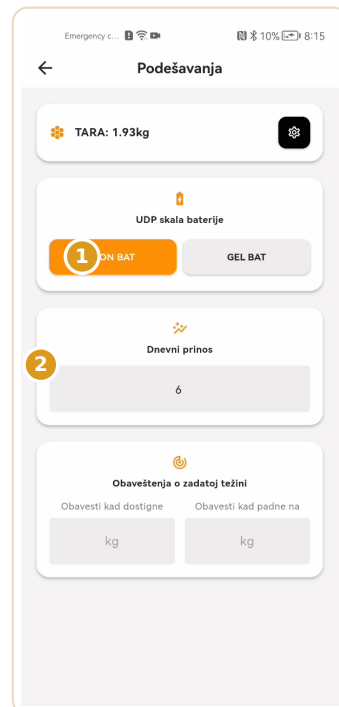


Njoftime për peshën e caktuar

Dy numra, të dy jo të detyrueshëm:

- Njofto kur arrihet:** lajmëron kur pesha neto kalon atë të caktuarën. E dobishme për të ditur kur është koha e nxjerrjes së mjalitit.
- Njofto kur bie në:** lajmëron kur pesha bie nën atë të caktuarën. E dobishme për ndjekjen e rezervave të ushqimit.

Fusha bosh do të thotë se atë njoftim nuk e dëshironi.

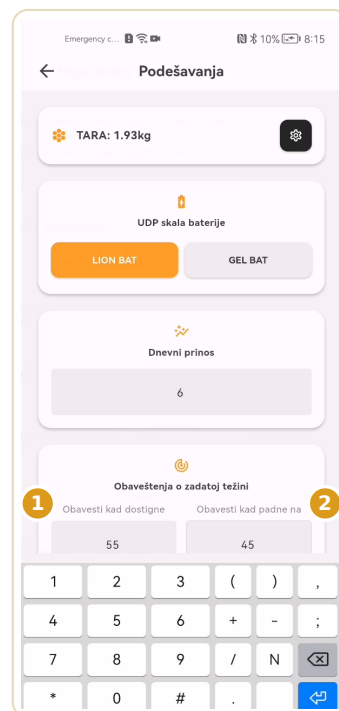

Vendosur 55 kg dhe 45 kg


Lloji i baterisë ruhet bashkë me llogarinë

LION ose GEL — peshorja raporton tensionin, ndërsa përqindja varet nga lloji. Më parë kjo zgjedhje qëndronte vetëm në telefon, prandaj përqindja e baterisë ndryshonte nga ajo në portal. Tani ruhet bashkë me llogarinë dhe është e njëjtë kudo.

7. Prodhimi javor

Tabela tregon shtatë ditë prapa. Çdo kolonë është një ditë dhe tregon sa është sjellë ose humbur atë ditë.


E gjelbra është fitim, e kuqja humbje. Kolona e fundit është dita e sotme dhe ndryshon deri në fund të ditës.

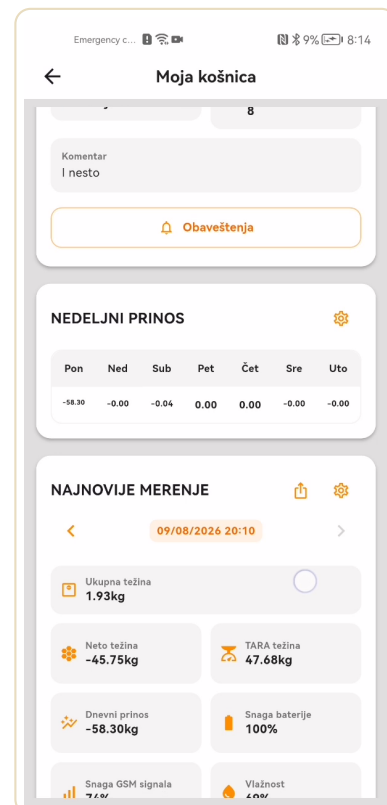

Ora e fillimit të ditës

Ingranazhi pranë tabelës hap zgjedhjen e orës. Dita nuk llogaritet nga mesnata, por nga ora që caktoni ju — parazgjedhur 20:00.

Arsyeja është e njëjtë si te prodhimi ditor: në mbrëmje të gjitha bletët janë në zgjua, prandaj krahasimi tregon sasinë e sjellë, e jo sa prej tyre ishin jashtë në atë çast.

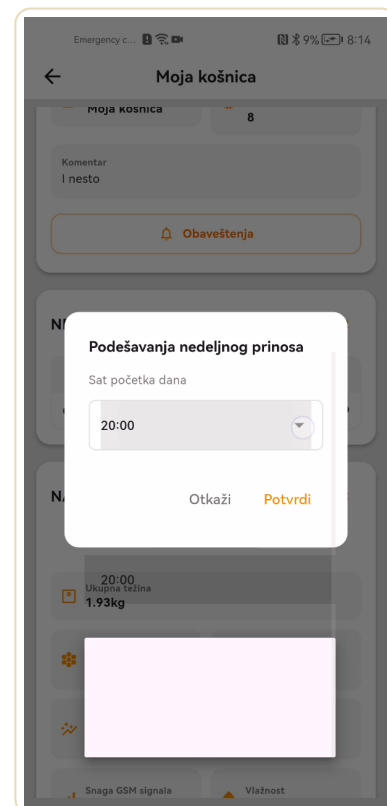

Ora e referencës zgjidhet nga lista

8. Grafiku i matjeve

Grafiku vizaton lëvizjen përgjatë kohës. Në legjendën lart një vijë e caktuar fiket me një klikim, kështu që mbetet vetëm ajo që ju intereson.

- 1 **Intervali i datave:** hap kalendarin për zgjedhjen e periudhës.
- 2 **Periudha:** a vizatohen pikat sipas minutës, orës, ditës, muajit apo vitit.
Për periudha të shkurtra zgjidhni Orë, për sezonin Ditë.

Kur zgjidhni Minutë, poshtë shfaqet edhe zgjedhja e orës — përndryshe në një ekran do të mblidheshin një mijë pika dhe nuk do të shihej asgjë.




Gjashtë vija në vend të tri

Përveç peshës, lagështisë dhe temperaturës së brendshme, grafiku tani vizaton edhe temperaturën e jashtme, temperaturën në zgjua dhe baterinë.

Emri i kryqëzuar në legjendë do të thotë se ajo vijë është e fikur — në pamje janë pesha dhe bateria. Klikimi mbi emrin e kthen.


Vija për sensorin që nuk është i lidhur nuk vizatohet fare. Nuk ka më vijë të drejtë në zero që shtypte gjithçka tjetër drejt majës.

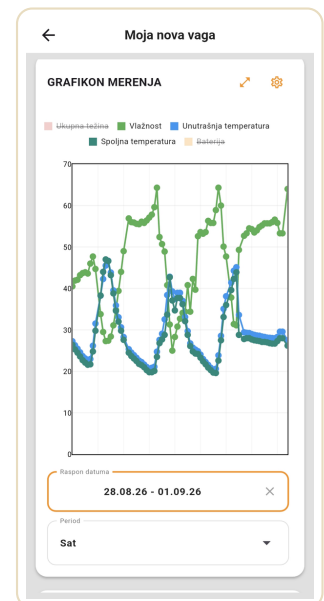

E kryqëzuara në legjendë është e fikur

Ktheni telefonin


Butoni pranë titullit të grafikut hap pamjen në tërë ekranin. Vlerat shkruhen pranë vetë pikave, ndërsa boshti i kohës qëndron poshtë — si në portal. Legjenda është në të djathtë dhe aty vijat mund të fikën si më parë.

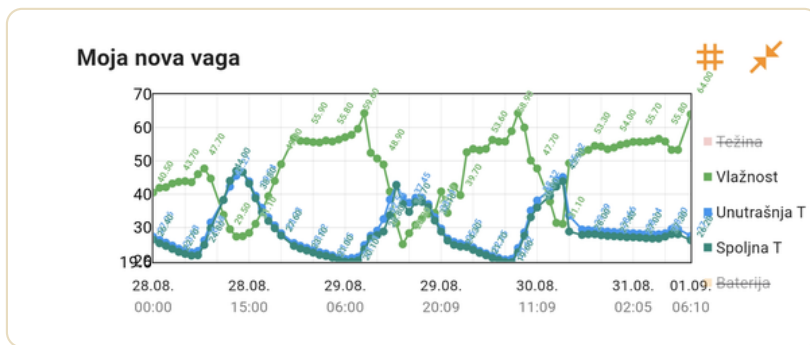

Telefoni i shtrirë: vlerat pranë pikave dhe boshti i kohës

Zgjedhja e periudhës

Shtypni datën e parë e pastaj të fundit; intervali i zgjedhur ngjyroset. Konfirmohet me butonin Save lart.

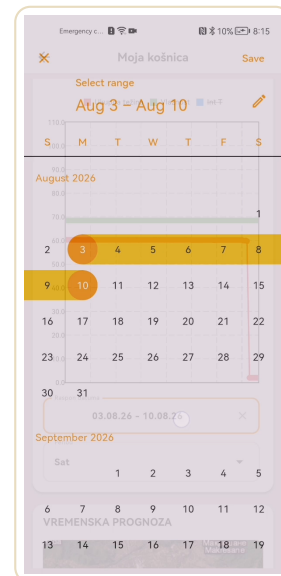

Dita e parë dhe e fundit

Çfarë shihet nga grafiku

Rënia e menjëhershme e vijës së kuqe është humbje peshe — në këtë pamje kjo është heqja e ngarkesës nga peshorja gjatë provës. Në realitet kështu duket shoqërimi, nxjerrja e mjaltit ose vjedhja.

Ingranazhi pranë grafikut hap Min Y dhe Max Y. Nëse i lini bosh, shkalla rregullohet vetë. Vendosini manualisht kur doni të krahasoni dy periudha në të njëjtën shkallë.




Rënia e menjëhershme e vijës

9. Parashikimi i motit

Parashikimi për vendin ku qëndron peshorja. Peshoret me GPS të integruar e raportojnë vetë pozicionin dhe këtu nuk konfigurohet asgjë. Te peshoret pa GPS shenjën në hartë vendoseni manualisht — shtypni vendin në hartë ku qëndron peshorja dhe parashikimi llogaritet për të.

Për çdo ditë shihen temperatura më e lartë dhe më e ulët, mundësia e reshjeve, lagështia dhe shpejtësia e erës.

Harta sipër tregon ku ndodhet peshorja. Në këtë pamje është e turbullt sepse udhëzuesi del në publik.

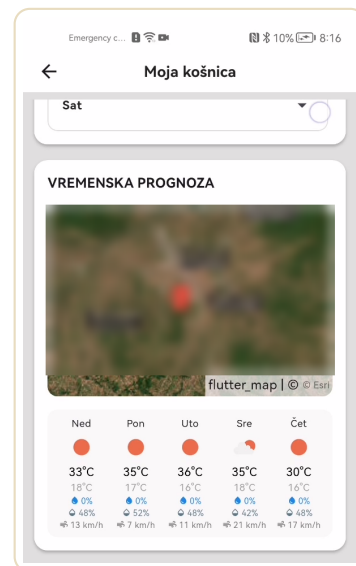


Harta është turbulluar me qëllim

10. Mbrojtja nga lëvizja

Peshoret me marrës pozicioni të integruar dinë ta mbajnë mend vendin ku qëndrojnë dhe të lajmërojnë nëse largohen prej tij. Kutia qëndron në faqen e peshores, nën parashikim.

Çfarë shihet në kuti

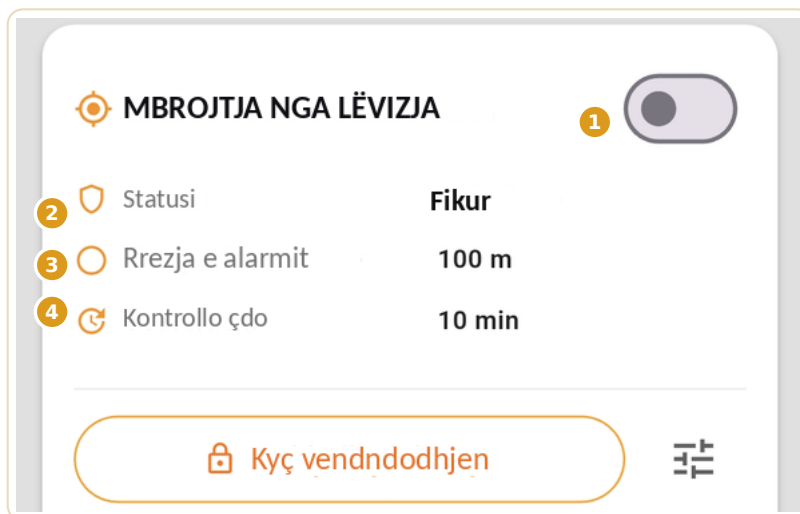

Mbrojtja e fikur — gati për bllokimin e vendit

- 1 **Çelësi lart:** ndez dhe fik mbrojtjen.
- 2 **Statusi:** a është mbrojtja aktive, e fikur apo pritet që peshorja ta marrë urdhrin.
- 3 **Rrezja e alarmit:** sa lejohet të largohet para se të lajmërojë.
- 4 **Kontrollo çdo:** sa shpesh peshorja shikon ku ndodhet.

Kur mbrojtja është e ndezur, në kuti shfaqen edhe dy rreshta: Shmangia — sa larg është peshorja tani nga vendi i memorizuar — dhe cilësia e pozicionit me numrin e satelitëve, që tregon sa e besueshme është ajo matje. Nën kurorën e pemës ose në një kasolle do të jetë më e dobët se në terren të hapur.

Pse alarmi nuk vjen në të njëjtin çast


Kur gjendet jashtë rrethit, peshorja nuk lajmëron menjëherë — pret disa kontrolle radhazi, që një gabim i marrësit të mos ngrëjë alarm të rremë. Prandaj nga dalja jashtë rrethit deri te mesazhi kalojnë dhjetë deri në njëzet minuta. Kjo është me qëllim: më mirë një minutë më vonë se alarm çdo natë për një lexim të keq.

Kur alarmi mbërrin

Në krye të kutisë shfaqet një shirit i kuq me largësinë. I njëjti mesazh vjen edhe në telefon.

Alarmi përsëritet derisa ta konfirmoni — në minutën e parë, të pestën, të pesëmbëdhjetën dhe të gjashtëdhjetën, pastaj ndalet. Në minutën e gjashtëdhjetë shkon edhe një e-mail.

Butoni Konfirmo marrjen nuk do të thotë se problemi u zgjidh, por se e patë mesazhin. Alarmi mbetet i kuq derisa peshorja të kthehet në vendin e vet.

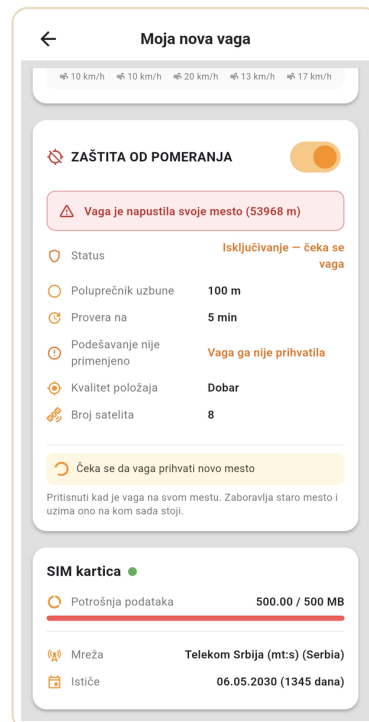


Shmangie prej 53 kilometrash — peshorja ka qenë në udhëtim

Bllokimi i vendit

Butoni Kyç vendndodhjen i thotë peshores ta mbajë mend si të vetin vendin ku ndodhet tani. Shtypet TE ZGJOI, jo nga shtëpia — urdhri do të thotë „peshorja tani është aty ku duhet“ dhe fshin vendin e vjetër.

Nëse provoni ta ndizni mbrojtjen ndërsa peshorja nuk është në vendin e memorizuar, aplikacioni e vëren këtë dhe thotë sa larg është.

- 1 **Anulo:** nuk ndryshon asgjë.
- 2 **Aktivizo gjithsesi:** mbrojtja ndizet me vendin e VJETËR. Peshorja do të lajmërojë menjëherë vjedhje, sepse mendon se është marrë.
- 3 **Blloko vendin e ri:** mban mend vendin ku ndodhet tani. Kjo është ajo që duhet kur e keni zhvendosur peshoren.

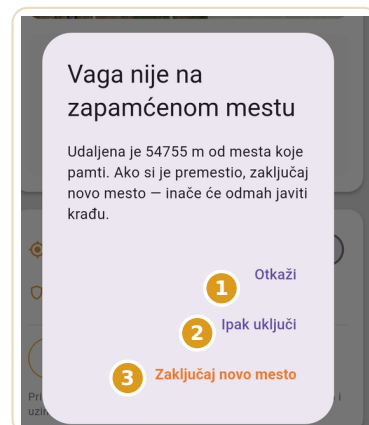

Kontroli para se mbrojtja të ndizet

Urdhri udhëton me lidhjen e ardhshme

Aplikacioni nuk komunikon drejtpërdrejt me peshoren. Peshorja e thërret serverin në ritmin e vet, ndërsa urdhri e pret deri në lidhjen e ardhshme — prandaj ndryshimi shihet vetëm pas disa minutash. Sa kohë pritet, në kuti shkruhet se pritet peshorja. Kjo nuk është gabim, por rrjedhë normale.

11. Kur e zhvendosni peshoren

Zhvendosja kërkon që vendi i vjetër të harrohet. Nëse kjo nuk bëhet, peshorja nga bletishtja e re lajmëron vjedhje. Radha ka rëndësi:


- 1 Fikeni mbrojtjen dhe prisni që statusi të kalojë në I fikur. Kjo zgjat deri në rreth njëzet minuta, sepse urdhri udhëton me lidhjen e ardhshme. Nëse e lëvizni peshoren më herët, vjen alarmi.
- 2 Zhvendoseni peshoren në vendin e ri.
- 3 Bllokoni vendin e ri — nga aplikacioni, duke qëndruar te zgjoi.
- 4 Ndizeni mbrojtjen kur shmangia bie në disa metra.

Alarmi gjatë zhvendosjes nuk është defekt

Nëse lajmërohet ndërsa jeni rrugës, peshorja është ende e armatosur me vendin e vjetër. Konfirmoni marrjen dhe vazhdoni procedurën.

12. Karta SIM

Peshorja dërgon matjet përmes kartës së vet SIM. Kjo skedë tregon gjendjen e saj.

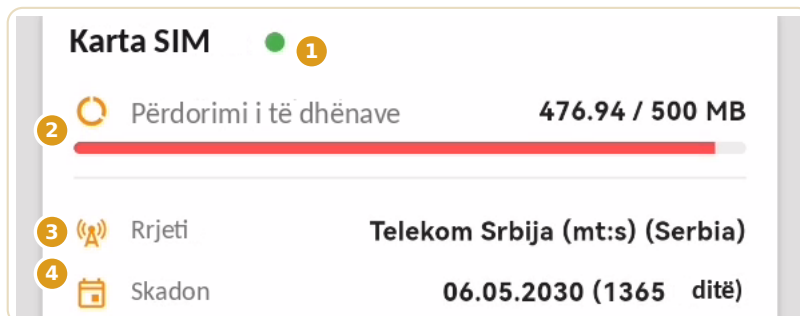

- 1 **Pika e gjelbër pranë titullit:** i njëjti kuptim si në listën e peshoreve — lidhje në tri orët e fundit.
- 2 **Përdorimi i të dhënave:** sa është shfrytëzuar nga paketa e marrë.
- 3 **Rrjeti:** përmes cilit rrjet është regjistruar peshorja për momentin.
- 4 **Skadon:** deri kur është paguar abonimi dhe sa ditë kanë mbetur.

Kur abonimi skadon

Peshorja pushon së dërguari matje, por gjithçka e mëparshme mbetet e ruajtur. Na kontaktoni para skadimit që ta zgjatim abonimin.

13. Njoftimet

Aplikacioni lajmëron vetë çfarë po ndodh. Mesazhi vjen në telefon, ndërsa lista e të gjitha mesazheve është te Njoftimet.

Llojet e njoftimeve

- 1 Raporti i mbrëmjes:** një herë në ditë — pesha në mbrëmje dhe në mëngjes, prodhimi ditor, temperatura më e ulët dhe më e lartë, bateria dhe sinjali.
- 2 Humbje e papritur peshe:** rënie prej së paku një kilogrami. Peshoret më të reja e lajmërojnë këtë vetë, në çast.
- 3 Pesha e caktuar u arrit:** kur pesha neto kalon ose bie nën kufirin që keni caktuar.

Përveç tyre lajmërohen edhe Bletë punëtore — pasqyra ditore e sjelljes së familjes, Bateri e dobët — kur tensioni bie nën një të pestën, dhe Peshorja është zhvendosur — alarmi i mbrojtjes nga lëvizja, nga kapitulli 10.



Lista ruhet tri ditë

Me një klikim mbi mesazhin hapet i gjithë teksti. Koshi lart e fshin listën, me konfirmim. Mesazhet fshihen vetë pas tri ditësh.

Ngjyra tregon për çfarë bëhet fjalë


Çdo lloj ka ikonën dhe ngjyrën e vet, kështu që shihet që në shikim të parë çfarë ka mbërritur — para se të lexohet ndonjë rresht. E kuqja është lëvizja, portokallia humbja e papritur e peshës, e gjelbra bleta punëtore, e kaltra karta SIM. Njoftimet janë të renditura sipas peshoreve, kështu që nuk përzihen kur keni disa.

Njoftim i hapur

Në mesazh shkruhet cila peshore është, çfarë ka ndodhur dhe sa larg është. Te alarmet qëndron edhe butoni Konfirmo marrjen.

Derisa nuk shtypet, alarmi përsëritet dhe zilja qëndron pranë peshores në listë. Konfirmimi do të thotë „e pashë“, jo „u zgjidh“.

Njoftimi për rënien nën peshën e poshtme të caktuar gjithashtu kërkon konfirmim dhe përsëritet çdo gjashtë orë — rezervat nuk harxhohen brenda minutash, prandaj nuk ka arsye të bjerë më shpesh.

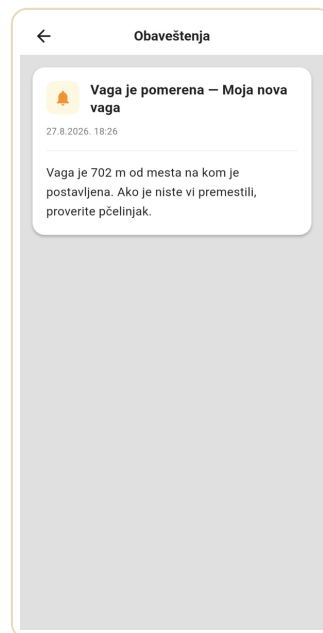

I njëjti mesazh vjen edhe në telefon


14. Ndarja e peshores

Nuk mund të shkoni te bletishtja, ndërsa dikush tjetër është atje? Peshoren mund t'ia jepni për ta parë — fqinjët, djalin, njeriut që ju ruan bletët sa jeni në rrugë.

Hapi 1 — krijoni kodin

Te cilësimet e peshores, në Ndaj peshoren, zgjidhni sa zgjat qasja — shtatë ose tridhjetë ditë — pastaj shtypni Krijë kod.

Poshtë qëndron lista e atyre që tashmë kanë qasje. Derisa nuk ka askush, shkruhet Askush ende.

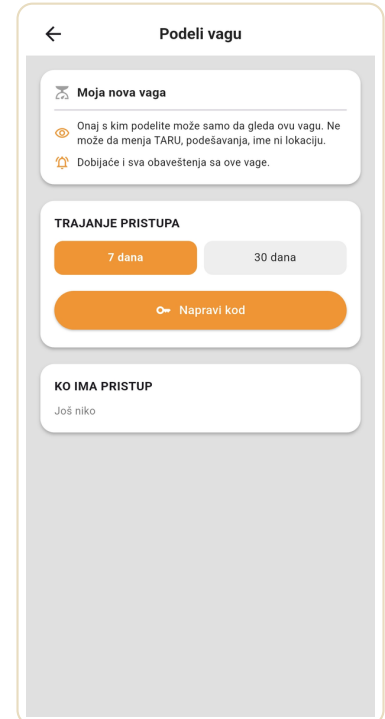


Hapi 2 — dërgojeni

Kodi me gjashtë shenja shfaqet VETËM NJË HERË. Butoni Kopjo e merr, pastaj e dërgoni me mesazh ose e lexoni në telefon.

Nëse e humbni, s'ka gjë — krijoni një të ri, ndërsa i vjetri hiqet me butonin HIQ.

Derisa askush nuk e përdor, në listë shkruhet se kodi ende nuk është përdorur dhe deri kur vlen.

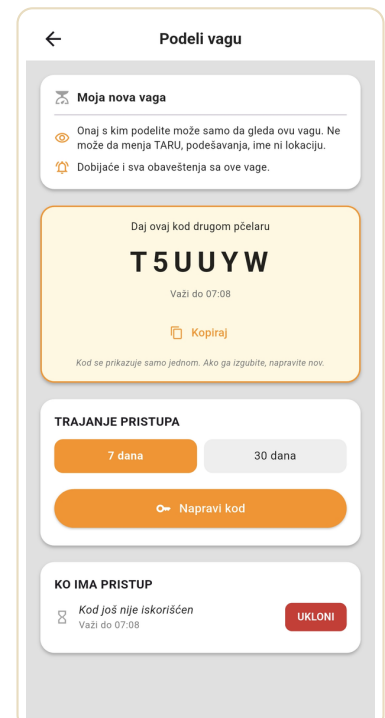

Kodi shfaqet vetëm një herë

Hapi 3 — ai e shkruan

Ai të cilit ia keni dërguar hap Shto peshore të re. Lart është fusha për IMEI, me të cilën shtohet peshorja E VET; poshtë është fusha për kodin, me të cilën shtohet e huaja.

Nga ai çast e sheh peshoren tuaj në listën e vet, me shenjën E NDARË.

*I njëjti ekran pranon edhe IMEI
edhe kodin*

Çfarë mund të bëjë mysafiri dhe çfarë jo

- Sheh të gjitha matjet, grafikun, parashikimin dhe njoftimet — njësoj si ju.
- **Nuk mund të ndryshojë asgjë:** as emrin, as TARE-n, as cilësimet, as mbrojtjen nga lëvizja.
- Nuk i sheh të dhënat për kartën SIM.
- Qasja i skadon vetë, pas shtatë ose tridhjetë ditësh — zgjidhni ju kur krijoni kodin. Mund t'ia hiqni edhe më herët.

Pse edhe mysafiri merr alarmet

Nëse keni ftuar dikë të kujdeset për zgjoin, alarmin duhet ta marrë ai, e jo vetëm ju — sepse ai është ai që mund të shkojë te bletishtja. Prandaj njoftimet për atë peshore i vijnë edhe atij. Kush e konfirmon i pari marrjen, e ka konfirmuar për të gjithë, dhe shënohet kush — kështu dihet me kë llogaritet.

Nga ana e vet, peshorja që ju ka dhënë dikush ka shenjën E NDARË në listë. Kështu dallohet që në shikim të parë nga tuajat.


15. Bluetooth — konfigurimi i peshores nga afër

Ikona e parë në shiritin e poshtëm hap Bluetooth-in. Kjo është për çastet kur jeni TE peshorja: nuk pritet lidhja, urdhri shkon drejt në pajisje.

Aplikacioni e gjen vetë peshoren aty pranë dhe tregon emrin e saj. Deri tani për këtë duhej një aplikacion i veçantë dhe zgjedhje manuale e kodeve të pajisjes; tani është një ekran si çdo tjetër.

Dy skeda

- 1 Bazë:** urdhra të përditshëm — kontroll i peshores, një matje, lista e pajisjeve ndihmëse, mbrojtja nga lëvizja.
- 2 Menuja e servisit:** urdhra servisi. Kërkojnë fjalëkalim — gjashtë shifrat e fundit të IMEI-t nga etiketa — që të mos preket rastësisht peshorja e gabuar.

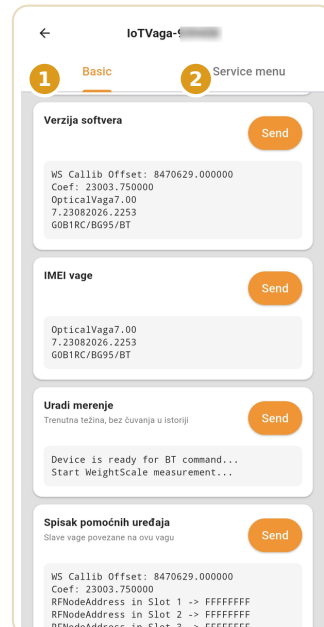


Emri i pajisjes mban fundin e IMEI-t, prandaj është i turbullt

Si përdoret

Çdo urdhër ka butonin Dërgo dhe një kuti nën të. Në kuti vjen përgjigjja e peshores — kështu shihet menjëherë a kaloi urdhri dhe çfarë tha pajisja.

- 1 Bëj një matje:** pesha aktuale, pa u shënuar në historik. E dobishme gjatë vendosjes së zgjoit mbi peshore.
- 2 Lista e pajisjeve ndihmëse:** cilat peshore ndihmëse janë lidhur me këtë.
- 3 Të gjitha matjet (30 ditë):** shkarkon historikun nga vetë peshorja, edhe atëherë kur nuk ka mbërritur te serveri.
- 4 Mbrojtja nga lëvizja:** i njëjti çelës si në faqen e peshores, vetëm se këtu vepron menjëherë.

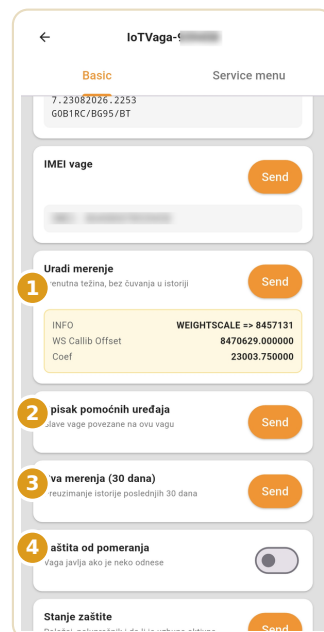

Përgjigjja e peshores vjen në kutinë nën buton

Kur Bluetooth-i vlen më shumë se interneti


Peshorja lajmëron përmes rrjetit celular, ndërsa në bletishte ndodh të mos ketë rrjet. Bluetooth-i punon pa të: qëndroni pranë peshores dhe lexoni gjithçka nga vetë ajo, edhe matjet që te serveri nuk kanë mbërritur kurrë.

16. Profili

Ikona e dytë në fund të ekranit hap Profilin.


Të dhënat personale dhe vendndodhja

Emri, telefoni dhe adresa. Këto të dhëna na duhen vetëm për kontakt dhe dërgesë; në pamje janë të turbullta.

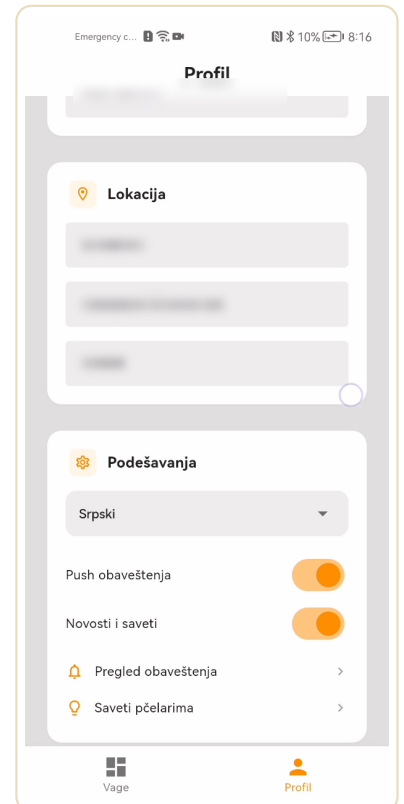

Të dhënat personale janë të turbullta


Cilësimet

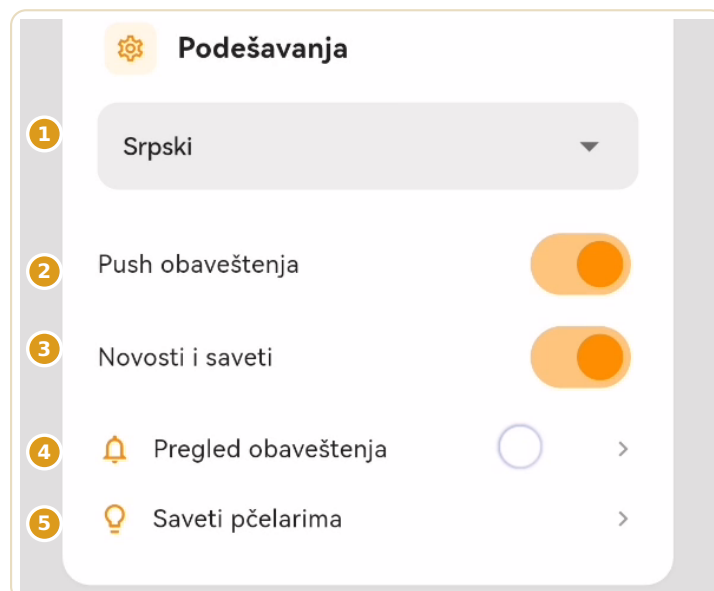

- 1 **Gjuha:** serbisht, anglisht, gjermanisht, hungarisht, norvegjisht dhe italisht.
- 2 **Njoftimet push:** çelësi kryesor për mesazhet nga peshorja. Nëse e fikni, nuk vjen asgjë.
- 3 **Lajme dhe këshilla:** çelës i veçantë. Kush do vetëm paralajmërime nga peshorja, e jo edhe këshilla, e fik këtë.
- 4 **Historiku i njoftimeve:** të gjitha mesazhet nga të gjitha peshoret në një vend.
- 5 **Këshilla për bletarët:** këshilla sipas muajve.

Rreth aplikacionit

- 1 **Versioni i aplikacionit:** numri i botimit që keni.
- 2 **Çfarë ka të re:** lista e ndryshimeve sipas versioneve. Vjen nga serveri, prandaj plotësohet edhe pa botim të ri të aplikacionit.
- 3 **Fjalëkalimi:** ndryshimi i fjalëkalimit.
- 4 **Përditëso:** kontrollon nëse ka botim më të ri në dyqan.
- 5 **Dilni:** dalja nga llogaria. Për t'u kthyer duhen e-maili dhe fjalëkalimi.

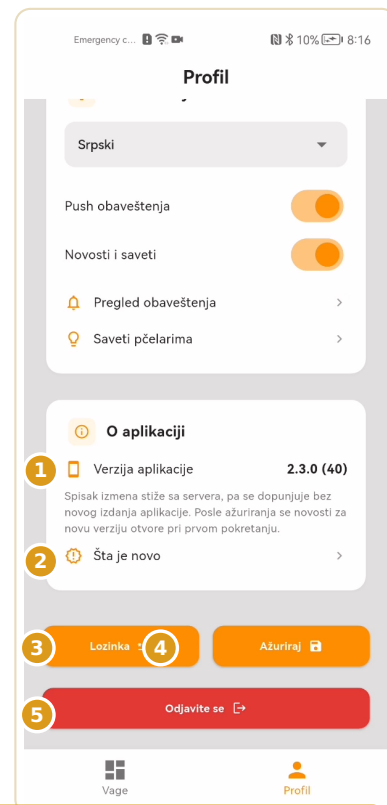

Nëse aplikacioni kërkon përditësim

Kur del botim i ri, gjatë nisjes shfaqet mesazhi Update Required. Aplikacioni atëherë nuk punon derisa të përditësohet — kështu të gjithë kanë të njëjtin botim dhe të njëjtat njoftime.

17. Pyetje të shpeshta

Peshorja nuk lajmërohet — pika është e kuqe

E kuqja do të thotë se nuk ka pasur lidhje mbi gjashtë orë. Shkaqet më të shpeshta janë bateria e shkarkuar, sinjali i dobët në atë vend ose abonimi i skaduar i kartës SIM. Kontrolloni skedën Karta SIM; nëse abonimi është në rregull, na kontaktoni.

Përqindja e baterisë duket e gabuar

Kontrolloni nëse te cilësimet është zgjedhur lloji i duhur i baterisë — LION ose GEL. Zgjedhja e gabuar jep përqindje të gabuar, edhe pse tensioni është matur saktë.

Pesha u ngrit ose ra pa arsye

Peshorja mat edhe atë që nuk e keni dashur: shiun mbi kapak, borën, dikë që është mbështetur. Shikoni grafikun — sjellja e vërtetë rritet gradualisht, ndërsa një ngarkesë e rastësishme shihet si kërcim e pastaj kthim.

Nuk vijnë njoftime

Kontrolloni të dy çelësat te Profili dhe nëse telefoni ka lejuar njoftimet për SMSVAGA në cilësimet e veta. Disa telefona i fikin njoftimet për aplikacionet që nuk janë hapur gjatë.

Në bletishte nuk ka sinjal — a kërkon aplikacioni sërish fjalëkalimin

Nuk kërkon. Hapet normalisht dhe tregojnë të dhënat nga lidhja e fundit, ndërsa lart qëndron një shirit që thotë se nuk ka rrjet. Kur sinjali kthehet, shtypni Provo përsëri dhe gjithçka rifreskohet. Më parë nisja pa sinjal të çonte te hyrja — pikërisht aty ku te e-mail nuk arrihet.

E ndryshova TARE-n, ndërsa matjet e vjetra nuk ndryshuan

Ashtu edhe duhet. TARA vlen nga çasti kur është vendosur; matjet e mëparshme mbeten siç kanë qenë, që historiku të mos ndryshojë prapa.

Nëse diçka nuk punon

Na shkruani në smsvaga@gmail.com. Shkruani emrin e peshores dhe çfarë po ndodh — nga regjistrimet tona shohim çfarë ka dërguar peshorja dhe kur, kështu që shumica e pyetjeve zgjidhen pa dalë në terren.

Nëse pyetja ka të bëjë me një peshore të caktuar, dërgoni edhe numrin e saj IMEI — me të shohim menjëherë kur është lidhur, me çfarë sinjali dhe çfarë ka dërguar.

problem.smsvaga.com

këtu mund edhe vetë, në çdo çast, ta kontrolloni gjendjen e peshores suaj