
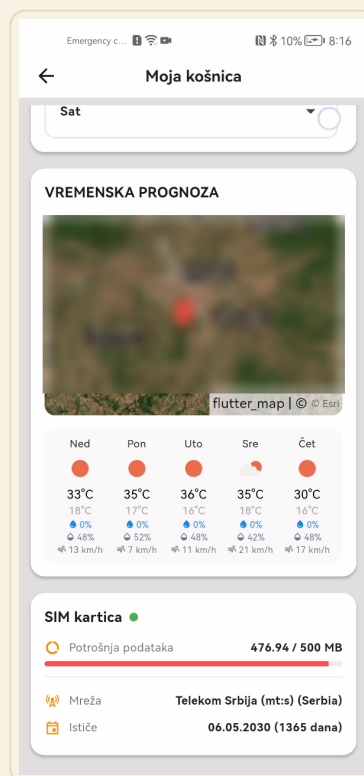


SMSVAGA

patented
Uputstvo za mobilnu aplikaciju

Pčelarska vaga meri težinu košnice i sama javlja šta se dešava na pčelinjaku — dnevni prinos, naglo smanjenje težine, stanje baterije. Ovo uputstvo prolazi kroz aplikaciju ekran po ekran: kako se pravi nalog, šta koje polje znači i kako se svako podešavanje menja.

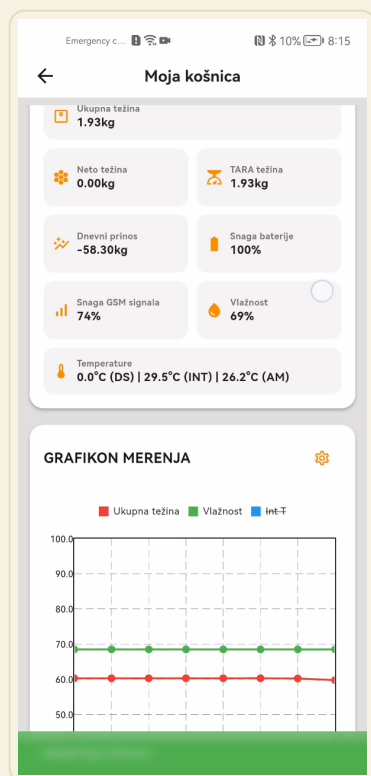

Sadržaj

1. Prvi koraci — pravljenje naloga	3
2. Spisak vaga	5
3. Detalji vage	6
4. Najnovije merenje	7
5. Tariranje — postavljanje TARE	8
6. Podešavanja vage	10
7. Nedeljni prinos	11
8. Grafikon merenja	12
9. Vremenska prognoza	14
10. SIM kartica	15
11. Obaveštenja	16
12. Profil	17
13. Česta pitanja	19


1. Prvi koraci — pravljenje naloga

Aplikacija se preuzima pod imenom SMSVAGA — na Android telefonima sa Google Play prodavnice, na iPhone telefonima sa App Store. Kad je prvi put otvorite, dočekaće vas prozor za prijavu. Nalog još nemate, pa tu ništa ne upisujete.

Prozor za prijavu

Polja E-Mail i Password služe onima koji nalog već imaju. Vi idete na dnu strane, gde piše Don't have an account? Sign Up.


Dugme Forgot Password? koristite kasnije, ako zaboravite šifru — na vašu e-mail adresu stiže poruka za postavljanje nove.

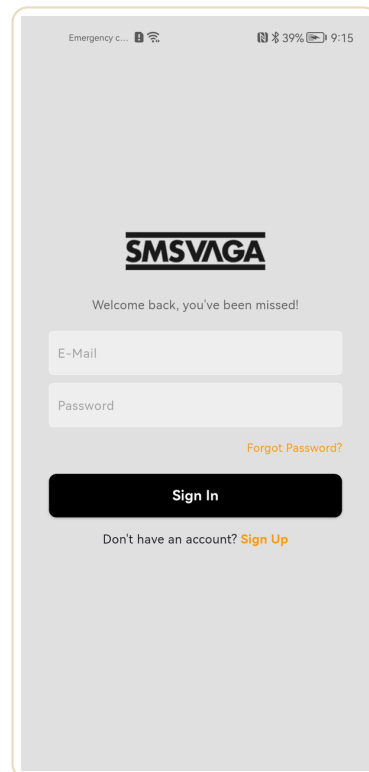

Prozor koji se otvara pri prvom pokretanju

Pravljenje naloga

- 1 Upišite svoju e-mail adresu.
- 2 Upišite serijski broj vage — to je broj od 15 cifara sa nalepnice na vagi.
- 3 Umesto kucanja možete pritisnuti crno dugme sa QR znakom desno i skenirati nalepnicu telefonom.
- 4 Pritisnite Sign Up i sačekajte tridesetak sekundi.

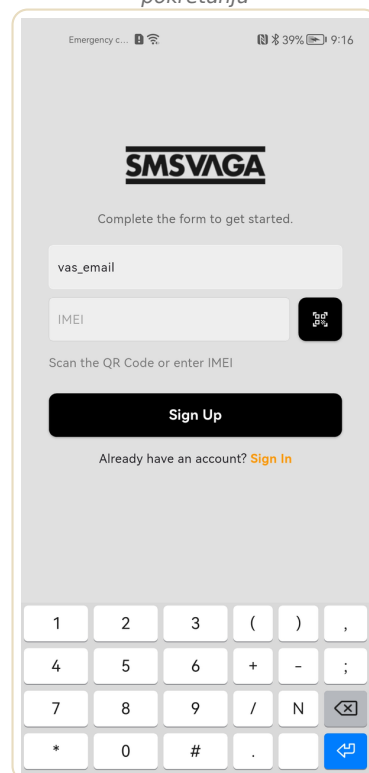

Dovoljni su e-mail i broj sa nalepnice

Zašto se čeka

Za to vreme se pravi nalog i vaša vaga se povezuje sa njim. Kad se završi, aplikacija vas sama odvede na spisak vaga. Ne zatvarajte je dok traje.


Šifru ne birate vi — stiže vam na e-mail. Kad se prijavite, možete je promeniti u Profilu.

2. Spisak vage

Prvi ekran posle prijave je spisak vage na vašem nalogu. Ako imate jednu vagu, biće jedna; može ih biti i više.

Šta se vidi u redu vage

- **Ime vage:** menja se u detaljima; na početku piše ime koje ste dali ili podrazumevano.
- **Zelena tačkica:** vaga se javila u poslednja tri sata. Žuta znači da nije bilo javljanja tri do šest sati, crvena preko šest.
- **IMEI:** serijski broj vage, isti onaj sa nalepnice.
- **Prikaži detalje:** otvara sve podatke o toj vagi.

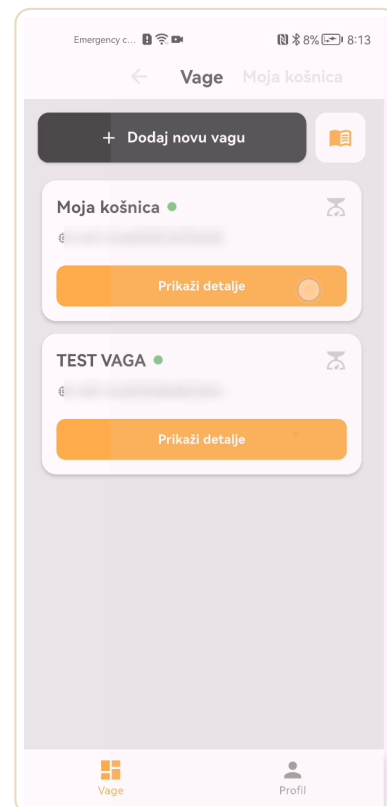


Serijski brojevi su na slici zamagljeni

Dugme Dodaj novu vagu na vrhu služi kad kupite još jednu vagu — traži isti onaj broj od 15 cifara. Ikonica pored njega otvara Pčelarski dnevnik, koji ima svoje zasebno uputstvo.

3. Detalji vage

Klikom na Prikaži detalje otvara se strana sa svim podacima jedne vage. Na vrhu je kartica DETALJI VAGE.

- **Olovka:** menja ime vage i komentar. Ime je ono koje vidite u spisku i u obaveštenjima, pa se isplati dati mu ime pčelinjaka ili košnice.
- **Kanta:** skida vagu sa vašeg naloga. Merenja ostaju sačuvana, vaga se kasnije može ponovo dodati.
- **Obaveštenja:** otvara spisak svega što vam je ta vaga javila.

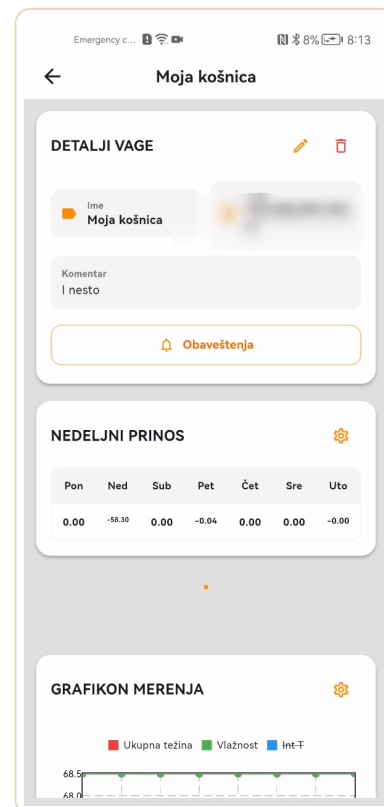

IMEI je zamagljen


Savet

Ime vage se pojavljuje u svakom obaveštenju. Ako imate više vaga, nazovite ih po mestu — „Livada“, „Bagrem kod potoka“ — pa ćete iz same poruke znati o kojoj je reč, bez otvaranja aplikacije.

4. Najnovije merenje

Najvažnija kartica. Narandžasta značka na vrhu pokazuje kada je merenje stiglo, a strelice levo i desno od nje vraćaju vas kroz ranija merenja.

- **Ukupna težina košnice:** sve što je na vagi, zajedno sa košnicom, ramovima i nastavcima.
- **NETO težina:** ukupna težina umanjena za TARU — dakle med i pčele.
- **TARA težina:** težina prazne opreme, koju ste sami postavili.
- **Dnevni prinos:** razlika u odnosu na zadati sat tog dana.
- **Snaga baterije i GSM signala:** stanje same vage.
- **Vlažnost i temperature:** spoljna, interna i temperatura u košnici, ako je senzor priključen.

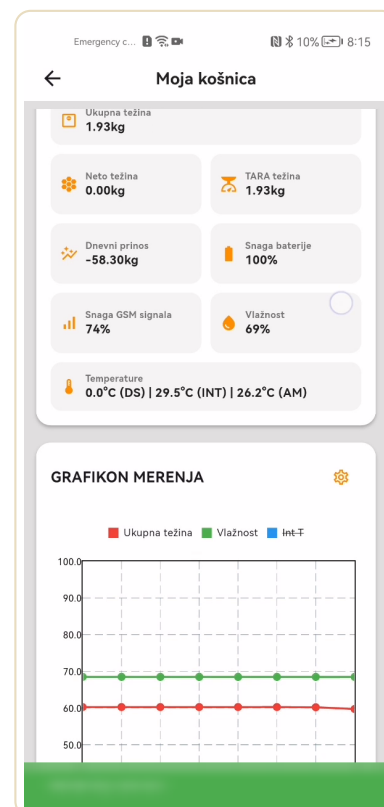

Klizanje levo-desno vraća ranija

Deljenje merenja

Ikonica za deljenje u vrhu kartice pravi sliku ovog boksa. Sliku onda pošaljete u grupu na Viberu ili Fejsbuku, bez prepisivanja brojeva.


5. Tariranje — postavljanje TARE

TARA je težina prazne opreme: košnice, ramova, poklopca. Vaga meri sve zajedno, a vas zanima koliko je meda. Zato se jednom izmeri prazna oprema i taj broj se oduzima od svakog sledećeg merenja.

Kad TARA još nije postavljena

Aplikacija pokazuje trenutnu težinu na vagi i nudi dva puta:

- **Postavi kao TARU:** uzima ono što je sada na vagi. Koristi se kad je na vagi prazna oprema.
- **Unesi ručno:** upišete broj sami, ako težinu opreme već znate.

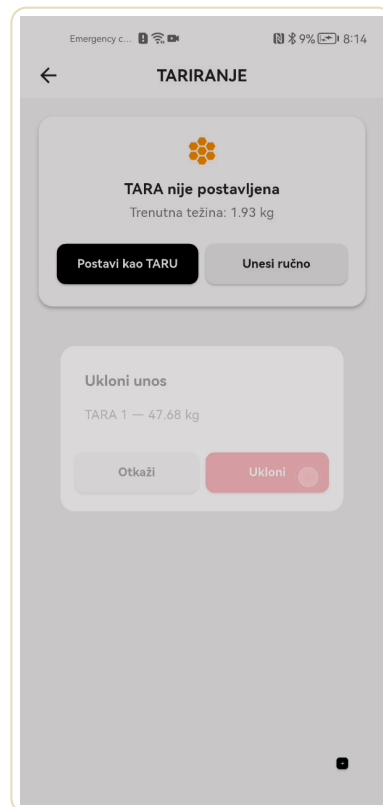


Prvo postavljanje TARE

Više nastavaka

TARA se može sastojati iz više koraka. Kad dodate nastavak, pritisnete plus i vaga sačeka da se stabilizuje, pa upiše i taj korak. Tako se zna koliko je svaki nastavak dodao.

Crveni znak pored koraka briše taj unos. Zbir svih koraka je ukupna TARA, i on stoji na vrhu.

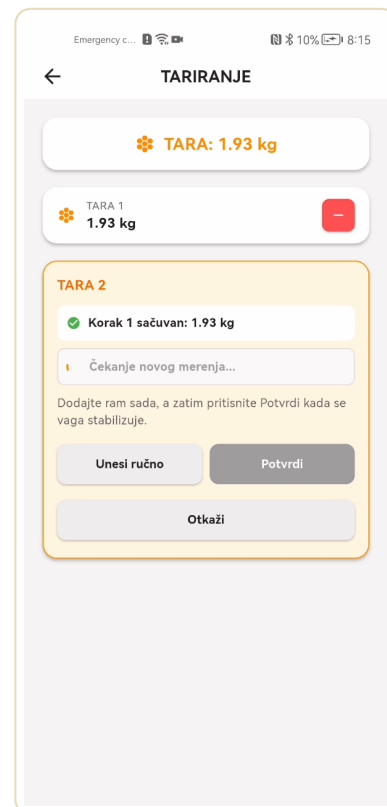

Koraci se dodaju kako se dodaju

Važno

Vaga meri jednom u satu, pa novi korak može da se potvrdi tek kad stigne novo merenje — sačekajte početak narednog sata pre nego što pritisnete plus. Ako dodate nastavak u istom satu, vaga promenu još nije ni izmerila i korak nema šta da upiše.

I pri samom postavljanju sačekajte da se vaga smiri — ako potvrdite dok još nameštate nastavak, u TARU će ući i pritisak vaše ruke.

6. Podešavanja vage

Zupčanik u vrhu kartice Najnovije merenje otvara podešavanja te vage. Sve što se ovde promeni važi samo za nju.

UDP skala baterije

Izbor između LION i GEL akumulatora. Vaga javlja napon, a koliko je to procenata zavisi od vrste akumulatora — prazan i pun nisu na istom naponu.

Ako ovde stoji pogrešna vrsta, procenat baterije će biti pogrešan. Izaberite ono što zaista imate u vagi.

Dnevni prinos



Sat od kog se računa dnevni prinos. Podrazumevano je 6 ujutru — pre nego što pčele izađu, pa se meri ono što je zaista uneto.

Obaveštenja o zadatoj težini

Dva broja, oba neobavezna:

- **Obavesti kad dostigne:** javlja kad neto težina pređe zadatu. Korisno da se zna kada je vreme za vrcanje.
- **Obavesti kad padne na:** javlja kad težina padne ispod zadate. Korisno za praćenje zaliha hrane.

Prazno polje znači da to obaveštenje ne želite.

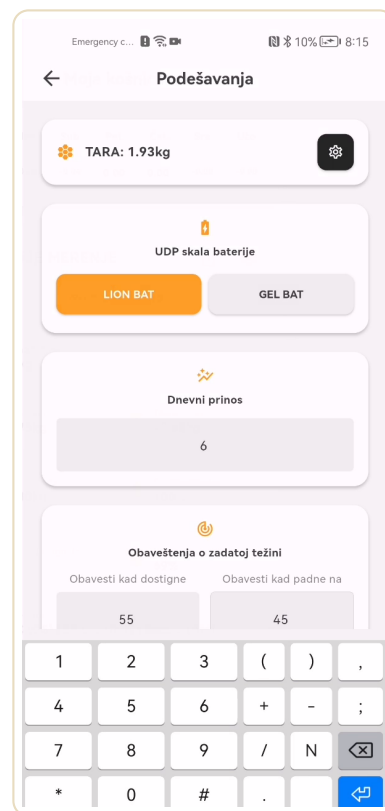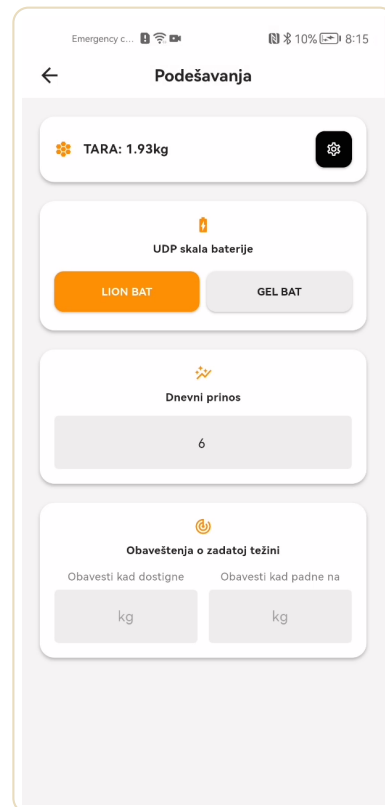


Postavljeno 55 kg i 45 kg

7. Nedeljni prinos

Tabela pokazuje sedam dana unazad. Svaka kolona je jedan dan i pokazuje koliko je tog dana uneto ili izgubljeno.


Zeleno je dobitak, crveno gubitak. Poslednja kolona je današnji dan i menja se do isteka dana.

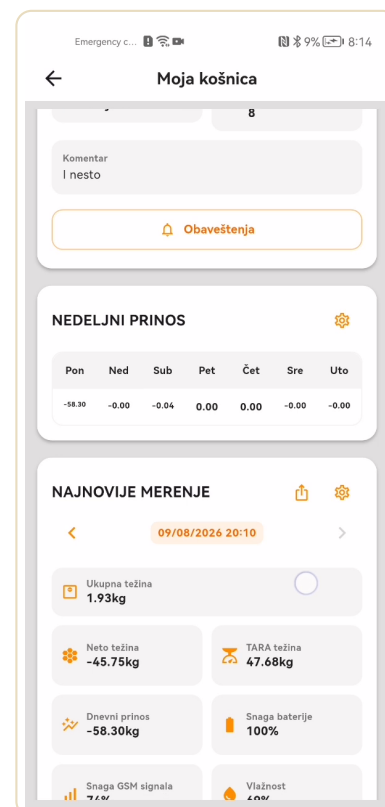

Sat početka dana

Zupčanik uz tabelu otvara izbor sata. Dan se ne računa od ponoći nego od sata koji vi zadate — podrazumevano 20:00.

Razlog je isti kao kod dnevnog prinosa: uveče su sve pčele u košnici, pa poređenje pokazuje unos, a ne to koliko ih je u tom trenutku bilo napolju.

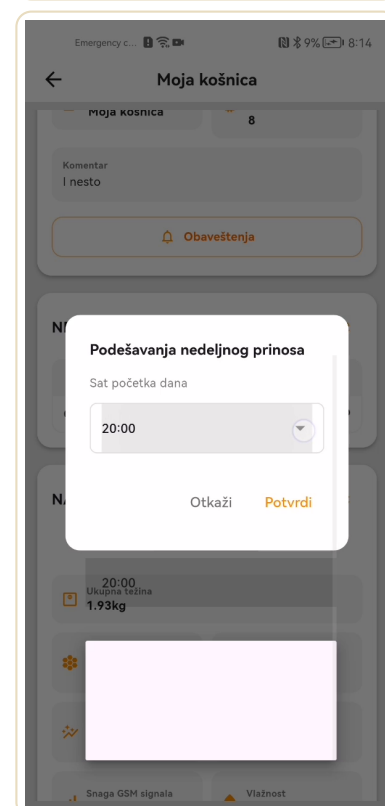

Presek se bira iz spiska


8. Grafikon merenja

Grafikon crta kretanje kroz vreme. U legendi na vrhu se pojedina linija isključuje klikom, pa ostane samo ono što vas zanima.

- **Raspon datuma:** otvara kalendar za izbor perioda.
- **Period:** da li se tačke crtaju po satu, danu, mesecu ili godini. Za kratke periode birajte Sat, za sezonu Dan.

Izbor perioda

Pritisnete prvi datum pa poslednji; izabrani opseg se oboji. Potvrđuje se dugmetom Save u vrhu.

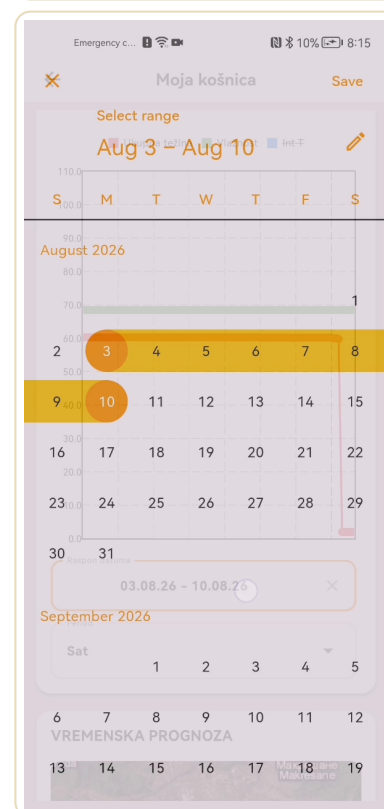


Prvi i poslednji dan

Šta se sa grafikona vidi

Naglo obaranje crvene linije je gubitak težine — na ovoj slici je to skidanje tereta sa vage pri probi. U stvarnosti tako izgleda rojenje, vrcanje ili krađa.

Zupčanik uz grafikon otvara Min Y i Max Y. Ako ih ostavite prazne, skala se namešta sama. Ručno ih zadajte kad hoćete da uporedite dva perioda na istoj skali.

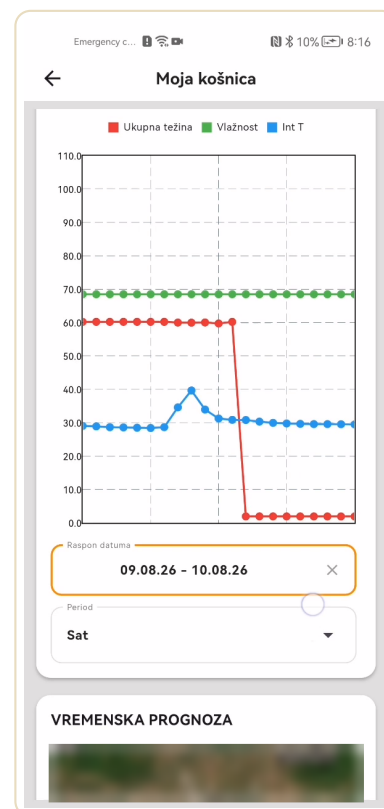


Naglo obaranje linije

9. Vremenska prognoza

Prognoza za mesto gde vaga stoji. Vage sa ugrađenim GPS-om javljaju svoj položaj same i tu se ništa ne podešava. Kod vaga bez GPS-a pin na mapi namestite ručno — pritisnete mesto na mapi gde vaga stoji i prognoza se računa za njega.

Za svaki dan se vidi najviša i najniža temperatura, verovatnoća padavina, vlažnost i brzina vetra.

Mapa iznad pokazuje gde se vaga nalazi. Na ovoj slici je zamagljena jer uputstvo ide u javnost.

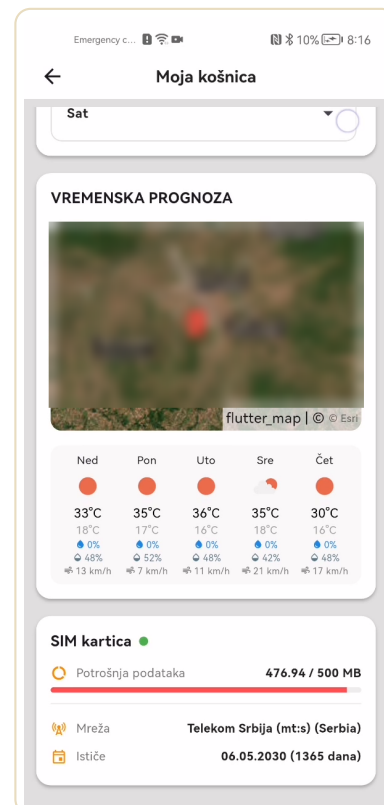


Mapa je namerno zamagljena

10. SIM kartica

Vaga šalje merenja preko svoje SIM kartice. Ova kartica pokazuje njeno stanje.

- **Potrošnja podataka:** koliko je od zakupljenog paketa iskorišćeno.
- **Mreža:** preko koje mreže je vaga trenutno prijavljena.
- **Ističe:** do kada je pretplata plaćena, i koliko je dana ostalo.

Zelena tačkica uz naslov ima isto značenje kao u spisku vaga — javljanje u poslednja tri sata.

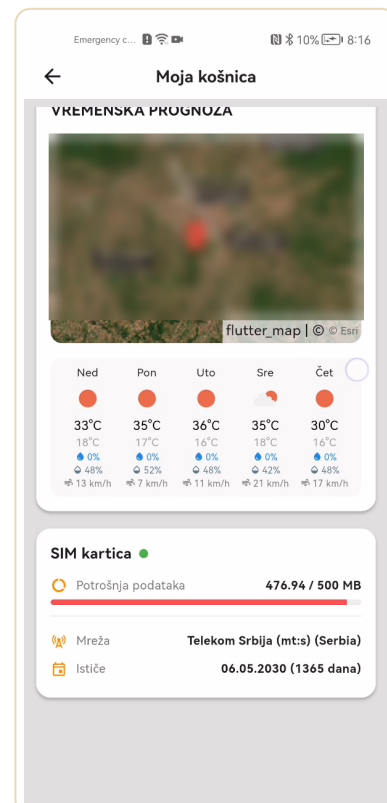

Kad pretplata istekne


Vaga prestaje da šalje merenja, ali sve ranije ostaje sačuvano. Javite nam se pre isteka da produžimo pretplatu.

11. Obaveštenja

Aplikacija sama javlja šta se dešava. Poruka stiže na telefon, a spisak svih poruka je u Obaveštenjima.

Vrste obaveštenja

- **Večernji izveštaj:** jednom dnevno — težina uveče i ujutru, dnevni prinos, najniža i najviša temperatura, baterija i signal.
- **Nagli gubitak težine:** pad od bar jednog kilograma. Novije vage ovo javljaju same, u trenutku.
- **Dostignuta zadata težina:** kad neto težina pređe ili padne ispod granice koju ste zadali.
- **Radilica:** dnevni pregled ponašanja društva.
- **Baterija slaba:** kad napon padne ispod petine.

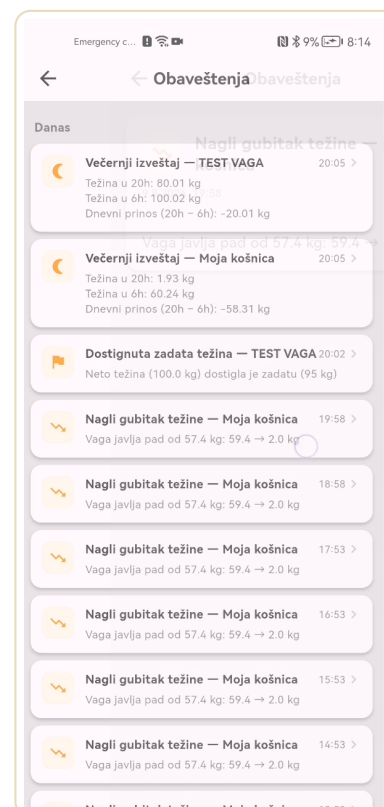

Spisak se čuva tri dana


Klikom na poruku otvara se ceo tekst. Kanta u vrhu briše spisak, uz potvrdu. Poruke se same brišu posle tri dana.

12. Profil

Druga ikonica u dnu ekrana otvara Profil.

Lični podaci i lokacija


Ime, telefon i adresa. Ovi podaci nam trebaju samo radi kontakta i isporuke; na slici su zamagljeni.

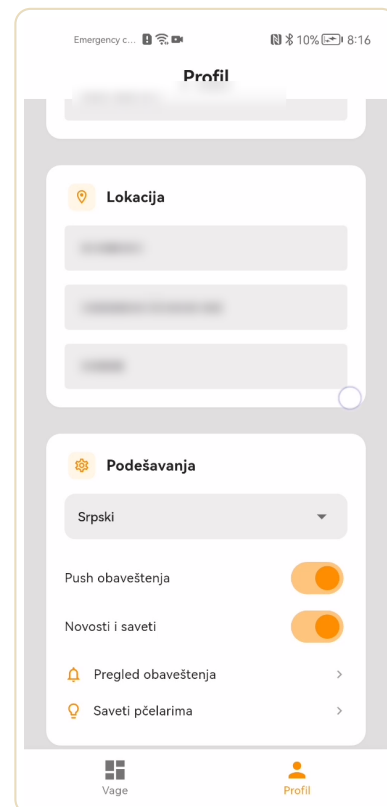

Lični podaci su zamagljeni


Podešavanja

- **Jezik:** srpski, engleski, nemački, mađarski, norveški i italijanski.
- **Push obaveštenja:** glavni prekidač za poruke sa vage. Ako ga isključite, ne stiže ništa.
- **Novosti i saveti:** odvojen prekidač. Ko hoće samo upozorenja sa vage, a ne i savete, isključi ovaj.
- **Pregled obaveštenja:** sve poruke sa svih vaga na jednom mestu.
- **Saveti pčelarima:** saveti po mesecima.

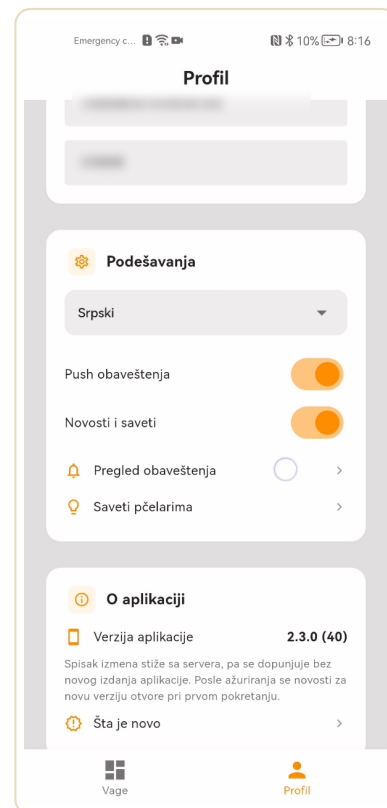

O aplikaciji

- **Verzija aplikacije:** broj izdanja koje imate.
- **Šta je novo:** spisak izmena po verzijama. Stiže sa servera, pa se dopunjuje i bez novog izdanja aplikacije.
- **Lozinka:** promena šifre.
- **Ažuriraj:** proverava ima li novije izdanje u prodavnici.
- **Odjavite se:** izlazak iz naloga. Za povratak treba e-mail i šifra.

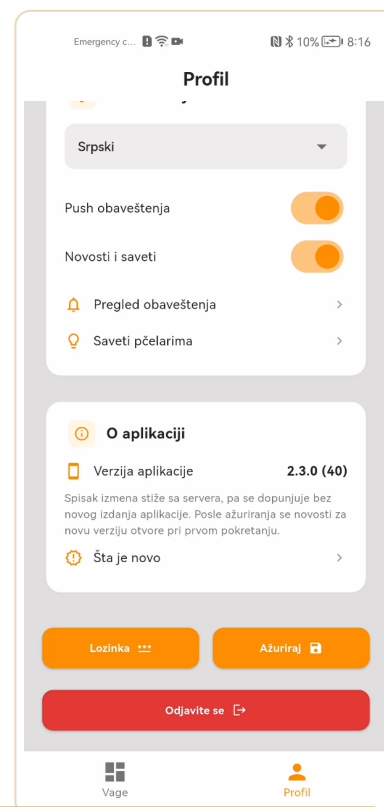

Ako aplikacija traži ažuriranje

Kad izađe novo izdanje, pri pokretanju se javi poruka Update Required. Aplikacija tada ne radi dok se ne ažurira — tako svi imaju isto izdanje i ista obaveštenja.

13. Česta pitanja

Vaga se ne javlja — tačkica je crvena

Crvena znači da nije bilo javljanja preko šest sati. Najčešći uzroci su prazna baterija, loš signal na tom mestu ili istekla pretplata na SIM kartici. Proverite karticu SIM kartica; ako je pretplata u redu, javite nam se.

Procenat baterije izgleda pogrešno

Proverite da li je u podešavanjima izabrana prava vrsta akumulatora — LION ili GEL. Pogrešan izbor daje pogrešan procenat, iako je napon ispravno izmeren.

Težina je skočila ili pala bez razloga

Vaga meri i ono što niste hteli: kišu na poklopcu, sneg, nekog ko se naslonio. Pogledajte grafikon — pravi unos raste postepeno, a slučajan teret se vidi kao skok pa povratak.

Ne stižu obaveštenja

Proverite oba prekidača u Profilu, i da li je telefon dozvolio obaveštenja za SMSVAGU u svojim podešavanjima. Neki telefoni gase obaveštenja aplikacijama koje dugo nisu otvarane.

Promenio sam TARU, a stara merenja se nisu promenila

Tako i treba. TARA važi od trenutka kad je postavljena; ranija merenja ostaju kakva su bila, da se istorija ne bi menjala unazad.

Ako nešto ne radi

Pišite nam na smsvaga@gmail.com. Napišite ime vage i šta se dešava — iz naših zapisa vidimo šta je vaga slala i kada, pa se većina pitanja reši bez izlaska na teren.

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com