

SMSVAGA

patented

PORTALI SMSVAGA INDIKATOR

Udhëzues përdorimi

Portali tregon çfarë ndodh në bletishten tuaj ndërsa ju nuk jeni atje: sa po mbledh familja, si është moti, a është pajisja e gjallë dhe a ndodhet zgjoi ende në vendin e vet.

Udhëzuesi kalon me radhë nëpër çdo ekran dhe shpjegon se çfarë do të thotë secila e dhënë. Pamjet janë fotografi të portalit të vërtetë; numrat në to vijnë nga një peshore e caktuar dhe te ju do të jenë të tjerë.

Botimi 2 · 29 gusht 2026

portal.smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com

Sadržaj

1. Çfarë është portali SMSVaga Indikator	3
2. Hyrja	3
3. Faqja kryesore	4
4. Lista e peshoreve	5
5. Detajet e peshores dhe karta SIM	6
6. Matja e fundit	7
7. Si llogaritet prodhimi ditor	8
8. TARA — TARA1 dhe TARA2	8
9. Cilësimet e peshores	9
10. Peshore ndihmëse	10
11. Prodhimi javor	10
12. Grafiku i matjeve	11
13. Eksporti i matjeve	12
14. Parashikimi i motit dhe harta	12
15. Mbrojtja nga zhvendosja	13
16. Kur e zhvendosni peshoren	13
17. Njoftime, lajme dhe këshilla	14
18. Shkarkime	17
19. Llogaria juaj	17
20. Ditari i bletarisë	17
21. Pyetje të shpeshta	18
22. Mbështetje	18

1. Çfarë është portali SMSVaga Indikator

SMSVaga Indikator është një peshore që qëndron nën zgjua dhe i dërgon vetë matjet e saj, përmes rrjetit celular. Portali në adresën portal.smsvaga.com është vendi ku ato matje lexohen nga një kompjuter.

Gjithçka që tregon portali vjen nga peshoret — asgjë nuk futet me dorë. Tuajat janë vetëm pak cilësime: emri i peshores, TARA, orët e llogaritjes, kufijtë e njoftimeve dhe mbrojtja nga zhvendosja.

E njëjta llogari dhe të njëjtat të dhëna vlejné edhe në aplikacionin mobil. Ajo që ndryshoni këtu shihet edhe atje, dhe anasjelltas.

Portali nuk e drejton peshoren drejtpërdrejt. Peshorja e thërret serverin me ritmin e vet, kurse urdhrat e presin deri në raportimin e ardhshëm. Prandaj një ndryshim që dërgoni mund të zbatohet vetëm pas ndonjë minute.

2. Hyrja

Hapni portal.smsvaga.com dhe shkruani adresën e email-it dhe fjalëkalimin e llogarisë suaj SMSVaga Indikator. Janë të njëjtat të dhëna me të cilat hyni edhe në aplikacionin mobil.

Faqja e hyrjes

- 1 Adresa e email-it dhe fjalëkalimi i llogarisë suaj.
- 2 Hyrje — hyn në portal.
- 3 Harruat fjalëkalimin — dërgon një mesazh me një lidhje për të vendosur një të ri.
- 4 Zgjedhja e gjuhës së faqes së hyrjes: serbisht, anglisht dhe gjermanisht.

Harruat fjalëkalimin — lidhja nën fushën e fjalëkalimit. Shkruani email-in dhe ju vjen një mesazh me një lidhje për të vendosur një të ri.


Nuk keni llogari — llogarinë e hapni vetë gjatë aktivizimit të peshores së marrë, përmes aplikacionit në telefon. Nëse prapë keni vështirësi, na kontaktoni.

Gjuha — ndryshohet pas hyrjes, te Profili → Gjuha. Zgjedhja ruhet me llogarinë. Në faqen e hyrjes janë të disponueshme edhe anglishtja dhe gjermanishtja.

3. Faqja kryesore

Pas hyrjes portali hap faqen kryesore. Ajo ndahet në tri pjesë dhe gjithçka është në një vend — nuk duhet të hyni e të dilni nga peshore të veçanta.

Faqja kryesore

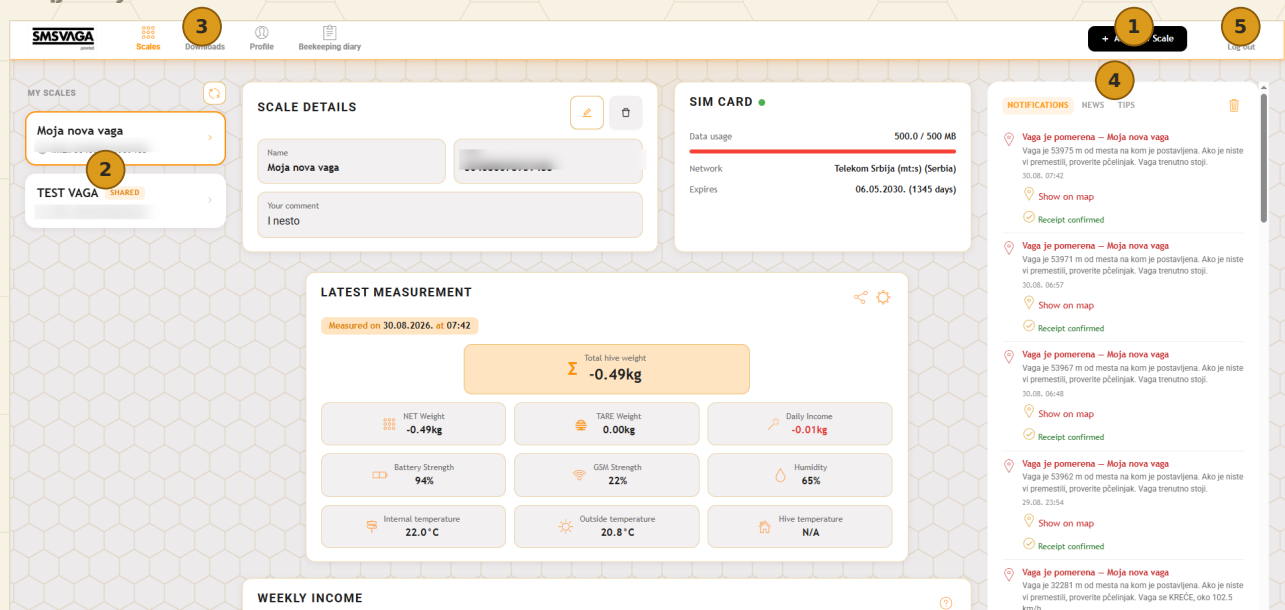

- 1 Shto peshore të re — shtimi i një peshoreje në llogarinë tuaj.
- 2 Lista e peshoreve. Ajo e zgjedhur është e kornizuar; një klikim mbi një tjetër ndryshon tërë pamjen në të djathtë.
- 3 Shiriti i sipërm: Peshoret, Shkarkime, Profili dhe Ditari i bletarisë.
- 4 Njoftimet për peshoren e zgjedhur, me skedat Lajme dhe Këshilla.
- 5 Dilni — përfundon punën në portal.

Në një ekran më të ngushtë, nën rreth 1800 pika gjerësi, kolona e njoftimeve zbret nën të dhënat në vend që të qëndrojë anash. Të dhënat janë të njëjtat, vetëm të renditura ndryshe.

4. Lista e peshoreve

Çdo peshore ka kartën e vet. Në të janë emri, numri IMEI dhe, kur diçka nuk shkon, një zile.

Karta e një peshoreje në listë



- 1 Emri i peshores. Ndryshohet me lapsin në kutinë Detajet e peshores.
- 2 Shënimi E NDARË — një peshore që dikush jua ka dhënë, sepse cilësimet i ndryshon vetëm pronari.
- 3 IMEI — numri pesëmbëdhjetëshifror i pajisjes. Këtu është turbulluar me qëllim. Sipas tij njihet peshorja dhe atë e kërkojmë kur raportoni një defekt.
- 4 Zilja e alarmit. Qëndron derisa të konfirmoni marrjen, dhe sa kohë zgjat alarmi.
- 5 Shigjeta — hap matjet dhe të dhënat e asaj peshoreje.

Ngjyra e ziles	Çfarë do të thotë	Sa urgjente
E kuqe	Peshorja është zhvendosur — u largua nga vendi ku ishte kyçur	Menjëherë. Një orë bën ndryshimin.
Portokalli	Humbje e papritur peshe	Sot. Mund të jetë vjedhje, por edhe shtim, rënie e një shtese ose nxjerrje mjalti.
Pa zile	Pa alarme	—

Zilja zhduket vetëm kur te njoftimi shtypni Marrja u konfirmua. Konfirmimi do të thotë „e pashë” — nuk do të thotë se problemi u zgjidh.

Shto peshore të re — butoni në shiritin e sipërm. Shkruani numrin IMEI pesëmbëdhjetëshifror të shtypur në pajisje.

Peshorja nuk u gjet — IMEI-i është kopjuar gabim, peshorja është tashmë në një llogari tjetër, ose nuk është caktuar të dërgojë të dhëna në portal. Lexoni mesazhin që ju del. Nëse përsëritet, na kontaktoni.

Rifreskimi — shigjeta rrethore në krye të listës ringarkon matjet e të gjitha peshoreve.

5. Detajet e peshores dhe karta SIM

Detajet e peshores dhe karta SIM

SCALE DETAILS

1 Name
Moja nova vaga

2 [Redacted IMEI]

3 [Edit icon]

4 [Delete icon]

5 Your comment
I nesto

SIM CARD

7 Data usage 500.0 / 500 MB

6 Network Telekom Srbija (mts) (Serbia)

8 Expires 06.05.2030. (1345 days)

- 1 Emri i peshores — emri juaj për të.
- 2 IMEI-i i pajisjes.
- 3 Lapsi — hap Emrin dhe Komentin për ndryshim. Te një peshore e ndarë nuk ekziston.
- 4 Koshi — heq peshoren nga llogaria juaj. Matjet mbeten dhe peshorja mund të shtohet sërish.
- 5 Komenti — shënimi juaj për peshoren.
- 6 Pika pranë kartës SIM: e gjelbër kur peshorja është lajmëruar në tri orët e fundit, e verdhë kur hesht nga tri deri në nëntë orë, e kuqe kur hesht më gjatë se nëntë orë.
- 7 Konsumi i të dhënave, me një shirit që tregon sa është shpenzuar nga pakoja.
- 8 Deri kur është paguar abonimi dhe sa ditë kanë mbetur.

Te një peshore që dikush jua ka dhënë shkruhet edhe Pronari — email-i i llogarisë nga e cila është ndarë.

Kur abonimi i SIM-it skadon, peshorja ndalon dërgimin e matjeve edhe pse është e rregullt dhe e mbushur. Prandaj ia vlen të shihet numri i ditëve para se të fillojë kullota kryesore.

Një peshore e ndarë

SCALE DETAILS 1 SHARED

2 Name
TEST VAGA

2 IMEI
[Redacted IMEI]

2 Owner
[Redacted Owner]

2 Your comment
Pocetno stanje na 60.00kg - temp u kosnici 26.2C . spoljna 25.2C


SIM CARD 3
SIM data is currently unavailable.

- 1 Shënimi E NDARË pranë titullit.
- 2 Pronari — llogaria nga e cila ju është dhënë peshorja.
- 3 Te një peshore e ndarë nuk janë të disponueshme as të dhënat e kartës SIM.

Te një peshore e ndarë nuk ka as laps, as kosh, as ingranazh: emrin, komentin dhe të gjitha cilësimet i ndryshon vetëm pronari. Matjet shihen të plota.

6. Matja e fundit

Matja e fundit

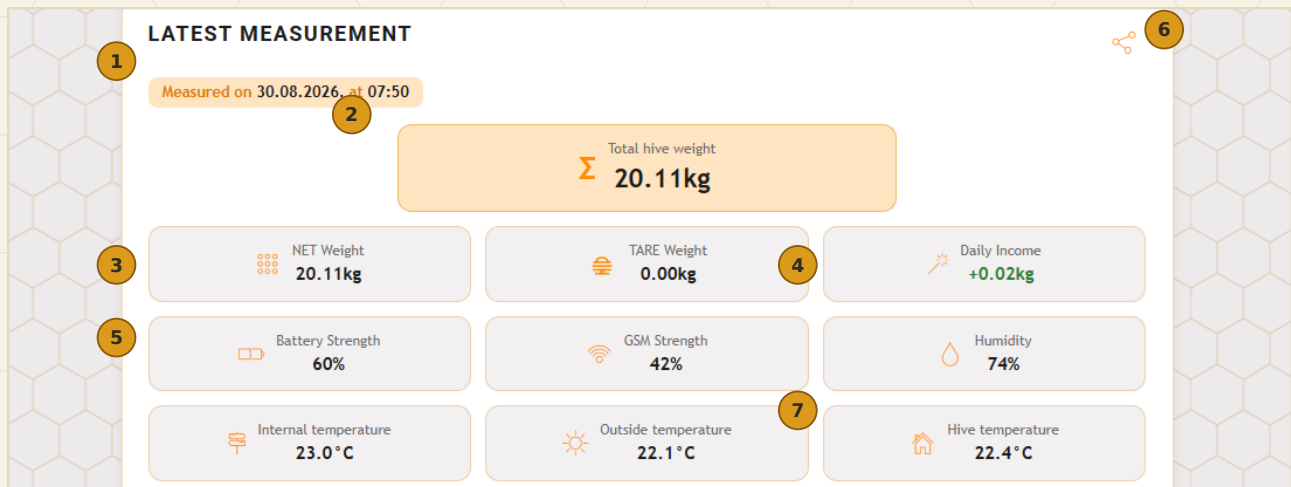

- 1 Kur është kryer matja — jo kur e keni hapur faqen.
- 2 Pesha e përgjithshme e zgjoit: gjithçka që mban peshorja, bashkë me pajisjet.
- 3 Pesha NETO — pesha e përgjithshme e zgjoit pa peshën e TARËS.
- 4 Prodhimi ditor — sa ka hyrë nga ora e referencës deri tani.
- 5 Gjendja e pajisjes: bateria dhe sinjali GSM, në përqindje.
- 6 Ndaje — bën një pamje të kësaj kutie për ta dërguar në një mesazh ose në një grup në rrjetet sociale.
- 7 Një sensor që peshorja nuk e ka shfaq N/A.

Një sensor që peshorja nuk e ka nuk zhduket nga pamja — në pllakëzën e tij shkruhet N/A.

E dhëna	Çfarë do të thotë
Pesha e përgjithshme	Zgjoit me shtesat, kornizat, bletët dhe mjaltin — gjithçka mbi peshore.
Pesha NETO	Pesha e përgjithshme minus TARA. Nëse TARA nuk është vendosur, është e barabartë me peshën e përgjithshme të zgjoit.
Pesha TARA	Pesha e zgjoit gati për kullotë, me bletët. E vendosni ju. Më gjerësisht në kapitullin 8.
Prodhimi ditor	Ajo që ka hyrë nga ora e referencës deri tani, me kërcimet nga ndërhyrjet e hequra nga llogaria.
Niveli i baterisë	Përqindja e mbushjes. Nën 20% është koha të përgatitet një zëvendësim ose një mbushje e baterisë.
Fuqia e sinjalit GSM	Cilësia e lidhjes në çastin e dërgimit. Një sinjal i dobët do të thotë matje të humbura.
Temperatura e zgjoit	Sensori brenda zgjoit, nëse ekziston.
Temperatura e jashtme	Ajri rreth zgjoit, nëse ka sensor.
Temperatura e brendshme	Temperatura e vetë elektronikës. Shërben si kontroll aty ku nuk ka sensorë të jashtëm.
Lagështia	Lagështia e ajrit, nëse peshorja e ka atë sensor.

7. Si llogaritet prodhimi ditor

Kjo është pyetja më e shpeshtë, prandaj ia vlen të shpjegohet saktë. Peshorja mat peshën e përgjithshme, kurse prodhimi nuk llogaritet si ndryshim i thjeshtë midis peshës së parë dhe të fundit të ditës.

Nga llogaria hiqen ndryshimet e papritura. Nëse ndryshimi midis dy matjeve të njëpasnjëshme është shumë i madh për të qenë punë e bletëve, ai kërcim kapërcehet.

Arsyeja është praktike: kur shtoni një shtesë, pesha kërcen disa kilogramë përnjëherë — dhe kjo nuk është prodhim, por dru. Kur nxirrni mjaltin, bie — dhe kjo nuk është konsum, por puna juaj. Mbetet ajo që bletët kanë sjellë vërtet.

Dita numërohet nga ora e referencës, si parazgjedhje gjashtë në mëngjes. Ora ndryshohet në cilësimet e peshores.

Pse është prodhimi negativ — familja atë ditë harxhon më shumë se sa sjell — kullota ka pushuar, është ftohtë ose bie shi. Kjo është normale dhe pritët jashtë kullotës.

Pse prodhimi nuk është i njëjtë me ndryshimin e peshës — sepse nga llogaria janë hequr kërcimet nga ndërhyrjet. Kjo është me qëllim.

8. TARA — TARA1 dhe TARA2

TARA është pesha e pajisjeve bosh: fundi, shtesat, kornizat me huall, kapaku. Kur peshorja e njeh, di të tregojë peshën NETO — sa nga ajo masë u përket bletëve.

Procedura ka dy hapa pikërisht për shkak të shtimit të shtesës:

Tarim në dy hapa



- 1 TARA1 e shtypni PARA se të vendosni një shtesë të re. Peshorja mban mend peshën e çastit.
- 2 Vendosni shtesën. Pesha e përgjithshme kërcen sa pesha e drurit dhe e huallit.
- 3 TARA2 e shtypni PAS kësaj. Peshorja mat sërish.
- 4 Ndryshimi midis dy matjeve është pesha e pajisjeve dhe shkon në TARA, jo në prodhim.

TARA duhet të jetë vendosur që shtimi i shtesave të funksionojë përmes TARA1 dhe TARA2. TARA2 bëjeni në fillim të orës vijuese, që peshorja të mund ta regjistrojë ndryshimin e peshës në matjen që vjen.

9. Cilësimet e peshores

Ingranazhi në krye të kutisë Matja e fundit hap cilësimet. Gjithçka që ndryshohet këtu vlen vetëm për atë peshore.

Dritarja me cilësimet e peshores

SETTINGS

1 **TARING** TARE is not set >

2 **Daily income (hour)** 6 h

3 **Weekly income (hour)** 21 h

Target weight alerts

4 **Notify when reached** 55 kg

5 **Notify when dropped to** 46 kg

6 **Battery type** LION ▼

7 **Save**

- 1 Tarim — TARA, TARA1 dhe TARA2, të përshkruara në kapitullin e mëparshëm.
- 2 Ora nga e cila llogaritet prodhimi ditor.
- 3 Ora e përmbledhjes javore.
- 4 Njofto kur zgjoi arrin peshën e caktuar.
- 5 Njofto kur zgjoi bie nën peshën e poshtme të caktuar.
- 6 Lloji i baterisë: LION ose GEL.
- 7 Ruaj — pa këtë ndryshimet tua nuk mbahen mend në portal.

Ora e prodhimit ditor — nga cila orë numërohet dita. Si parazgjedhje gjashtë në mëngjes.

Ora e prodhimit javor — e njëjta, për përmbledhjen javore. Si parazgjedhje ora 21.

Njofto kur arrin — kur pesha NETO kalon numrin e caktuar të kilogramëve, vjen një njoftim. E dobishme për të ndjekur mbushjen e një shtese.

Njofto kur bie në — një njoftim kur pesha bie nën kufi — për të ndjekur rezervat gjatë dimrit.

Lloji i baterisë — LION ose GEL. Peshorja raporton një tension, kurse përqindja varet nga lloji, prandaj një zgjedhje e gabuar jep një përqindje të gabuar të baterisë.

Tarim — TARA, TARA1 dhe TARA2, të përshkruara në kapitullin e mëparshëm.

Te një peshore e ndarë nuk ka ingranazh. Serveri pranon cilësime vetëm nga pronari.

10. Peshore ndihmëse

Me disa peshore punojnë edhe sensorë shtesë — peshoret ndihmëse. Kutia e tyre qëndron nën Matjen e fundit dhe fshihet vetë nëse nuk ka të tilla.


Çfarë shihet — pesha, temperatura e brendshme, niveli i dritës dhe bateria e çdo sensori, me kohën e lajmërimit të fundit.

Alarm — një sensor që ngre alarm merr një shenjë të kuqe dhe një rresht me ngjyrë.

11. Prodhimi javor

Prodhimi sipas ditëve qëndron në një rresht pllakëzash: emri i ditës dhe sa ka hyrë ose është harxhuar atë ditë. Çdo ditë është një periudhë njëzet e katër orëshe që fillon në orën e caktuar në cilësime.

Prodhimi javor

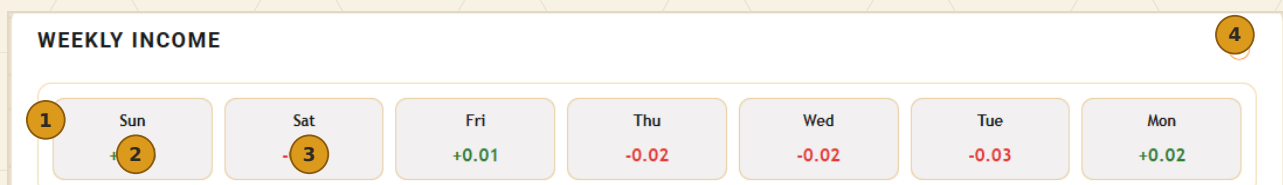


- 1 Pllakëzat shkojnë mbrapsht: e para nga e majta është periudha e fundit, pastaj me radhë më të vjetrat.
- 2 Një numër i gjelbër është një ditë në të cilën familja solli më shumë se sa harxhoi.
- 3 Një numër i kuq është një ditë në të cilën harxhoi më shumë se sa solli.
- 4 Pikëpyetja shpjegon si llogaritet prodhimi.

Rreshti i pllakëzave tregon shpejt nëse kullota vazhdon apo ka pushuar, pa hyrë në grafik.

12. Grafiku i matjeve

Grafiku tregon si kanë ndryshuar pesha, temperaturat, lagështia dhe madhësitë e tjera gjatë periudhës së zgjedhur.

Grafiku i matjeve

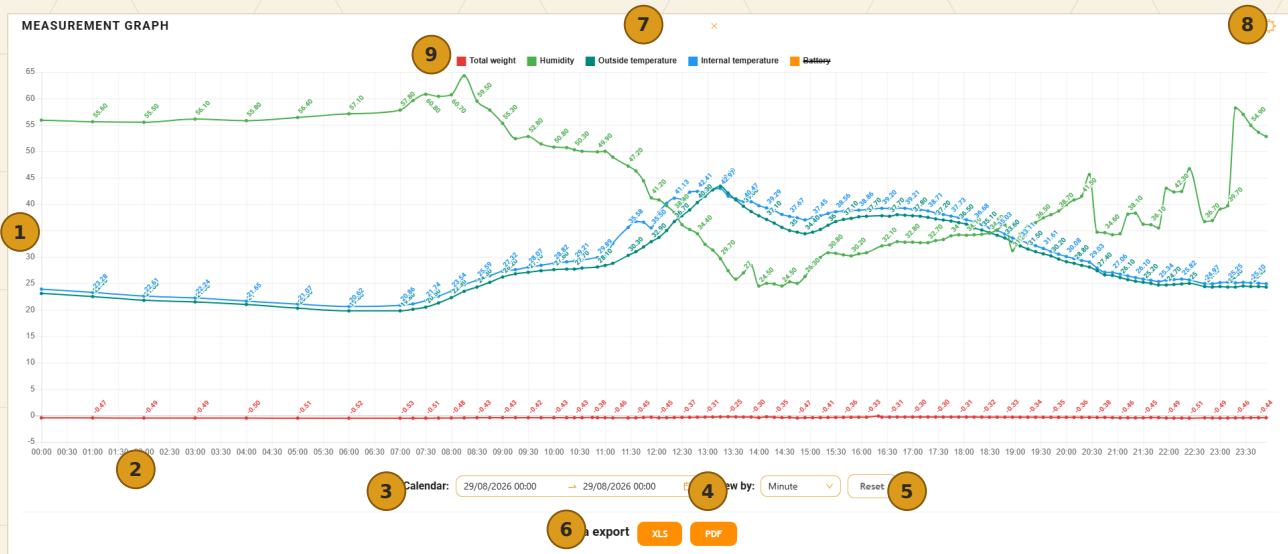

- 1 Boshti vertikal (Y) — vlera. I njëjti bosht mban edhe kilogramë, edhe gradë, edhe përqindje.
- 2 Boshti horizontal (X) — koha, në intervalin e zgjedhur.
- 3 Kalendar — nga cila datë dhe orë deri te cila.
- 4 Pamja — grupim sipas vitit, muajit, ditës, orës ose minutës.
- 5 Rivendos — kthen te shtatë ditët e fundit, sipas orës.
- 6 Eksporti i matjeve nga periudha e shfaqur, në Excel ose PDF.
- 7 Në tërë ekranin.
- 8 Ingranazhi — vlera më e vogël dhe më e madhe e boshtit dhe shfaqja e numrave pranë pikave.
- 9 Legjenda — emrat e madhësive me ngjyrën e vijës së vet. Një klikim mbi emrin e heq vijën.

Emrat mbi grafik janë njëkohësisht edhe çelësa: një klikim mbi emrin e heq atë vijë nga pamja. Zgjedhja ruhet për atë peshore, prandaj herën tjetër hapet e njëjta.

Intervali i datave dhe grupimi i zgjedhur gjithashtu ruhen për çdo peshore. Rifreskimi i faqes nuk ju kthen në gjendjen fillestare.

Pamja	Kur përdoret
Minutë	Një periudhë e shkurtër, për të ndjekur nga afër një ngjarje të vetme.
Orë	Zgjedhja e zakonshme. Duket ritmi i ditës: mbledhje ditën, qetësi natën.
Ditë	Disa javë njëherësh — rrjedha e kullotës.
Muaj	Një sezon i tërë.
Vit	Krahasimi i viteve, nëse keni aq matje.

Nëse peshorja dërgon edhe me postë elektronike edhe përmes internetit, mbi grafik shfaqet edhe zgjedhja e burimit. Peshoret me një burim të vetëm nuk e kanë atë zgjedhje.

13. Eksporti i matjeve

Nën grafik janë dy butona. Të dy eksportojnë matjet nga intervali i zgjedhur i datave — ai që ndodhet tani në grafik.

XLS — një tabelë Excel, për llogaritje të mëtejshme ose për ruajtje.


PDF — një tabelë gati për shtypje.

Nëse në periudhën e zgjedhur nuk ka matje, butonat janë joaktivë.

14. Parashikimi i motit dhe harta

Nën grafik qëndron parashikimi për shtatë ditë përpara — temperatura më e lartë dhe më e ulët, mundësia e reshjeve dhe era. Në fund të faqes është një hartë me pozicionin e peshores.

Parashikimi i motit për shtatë ditë

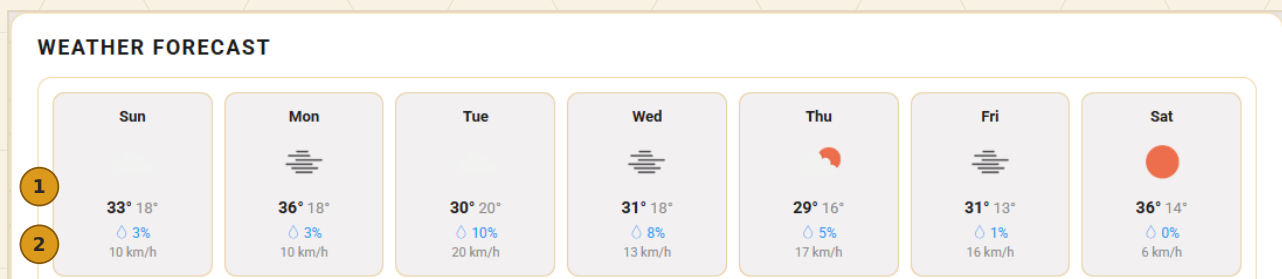


1 Temperatura më e lartë dhe më e ulët për atë ditë.

2 Mundësia e reshjeve dhe shpejtësia e erës.

Parashikimi ndihmon të shihni përpara: a vlejnë dy ditët e ardhshme për kullotë dhe kur ka kuptim të hapen zgjoet.

Harta tregon ku ndodhet peshorja. Ajo është edhe baza e mbrojtjes nga zhvendosja e kapitullit vijues.

Harta me pozicionin e peshores

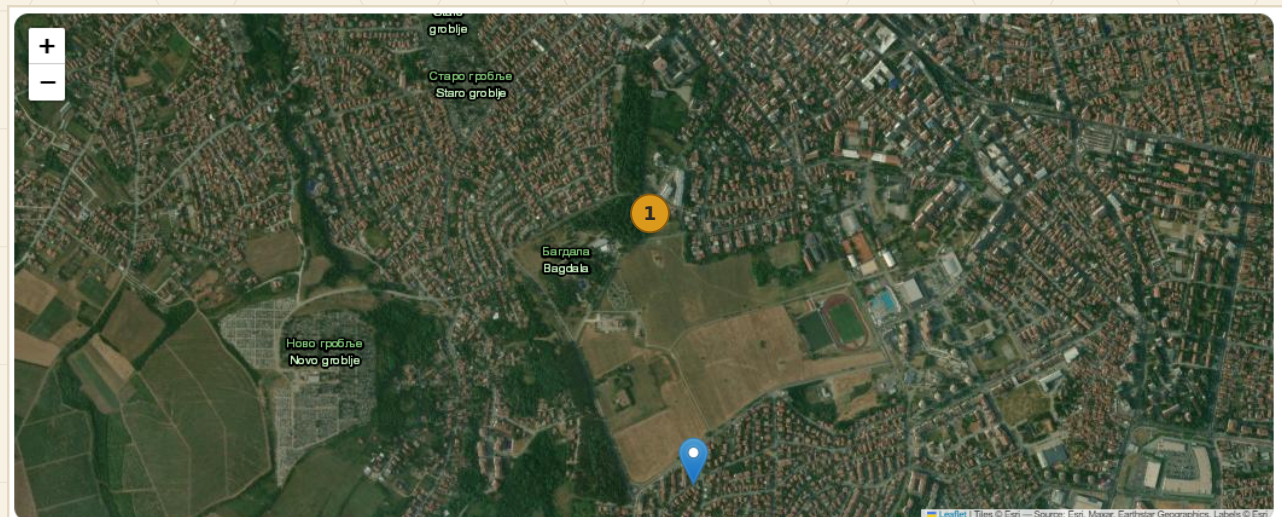

1 Shenja tregon ku ndodhet peshorja. Sipas saj përcaktohet edhe parashikimi.

15. Mbrojtja nga zhvendosja

Një peshore me marrës pozicioni të integruar di ta mbajë mend vendin ku qëndron dhe të lajmërojë nëse largohet prej tij. Kutia qëndron midis parashikimit dhe hartës.

Mbrojtja nga zhvendosja

MOVEMENT PROTECTION

The scale has been moved — 53975 m

1

2

3

5

6

Status

Alarm radius

Check every

Deviation

Position quality

Satellites

Turning off — waiting for the scale

100 m

5 min

53975 m

Poor

4

The spot is set from the phone, at the apiary.

- 1 Çelësi — ndez dhe fik mbrojtjen. E njëjta gjendje shihet edhe në aplikacion.
- 2 Rrezja e alarmit — sa mund të largohet para se të lajmërojë.
- 3 Devijimi — sa larg është tani nga vendi i mbajtur mend.
- 4 Kontroll në vazhdim — peshorja është jashtë rrethit dhe numëron konfirmimet. „1 / 2” do të thotë një nga dy të nevojshmet. Ky është i vetmi çast në të cilin ende mund të arrini para alarmit.
- 5 Cilësia e pozicionit dhe numri i satelitëve — sa e besueshme është matja.
- 6 Vendi kyçet nga telefoni, sepse kjo bëhet te bletishtja.

Peshorja e kontrollon pozicionin në një interval të caktuar, si parazgjedhje çdo dhjetë minuta. Kur gjendet jashtë rrethit, nuk lajmëron menjëherë — pret disa konfirmime të njëpasnjëshme, që një gabim i vetëm i marrësit të mos ngrejë alarm. Prandaj nga dalja jashtë rrethit deri te njoftimi kalojnë nga 10 deri në 20 minuta.

Pse vendi nuk kyçet nga kompjuteri: ai urdhër do të thotë „peshorja është TANI aty ku duhet” dhe fshin vendin e vjetër. Para kompjuterit pothuajse sigurisht nuk jeni te zgjoet; dhe nëse peshorja sapo është vjedhur dhe është në lëvizje, një shtypje nga tavolina do ta shpallte furgonin e hajdutit si vendin e saj.

Portali nuk pranon ta ndezë mbrojtjen e një peshoreje që nuk ndodhet në vendin e mbajtur mend dhe thotë sa larg është. Kështu nuk mund të ndodhë që të armatohet me një vend nga i cili e keni ngritur tashmë.

16. Kur e zhvendosni peshoren

Zhvendosja kërkon që vendi i vjetër të harrohet, përndryshe peshorja do të lajmërojë vjedhje nga vendndodhja e re. Radha ka rëndësi:

1. **Fikni mbrojtjen** — dhe prisni që gjendja të kalojë në E fikur. Urdhri udhëton me raportimin e ardhshëm të peshores, prandaj kjo zgjat deri në rreth njëzet minuta. Nëse e lëvizni më herët, vjen alarmi.
2. **Zhvendoseni peshoren** — në vendin e ri.

3. Kyçni vendin e ri — nga aplikacioni mobil, duke qëndruar te zgjoi.


4. Ndizni mbrojtjen — kur devijimi ka rënë në pak metra.

Një alarm që vjen gjatë zhvendosjes nuk është defekt — peshorja është ende e armatosur me vendin e vjetër. Konfirmoni marrjen dhe vazhdoni procedurën.

17. Njoftime, lajme dhe këshilla

Anash qëndron një kolonë me tri skeda. Njoftimet i përkasin peshores së zgjedhur dhe mbulojnë tri ditët e fundit.

Kolona e njoftimeve

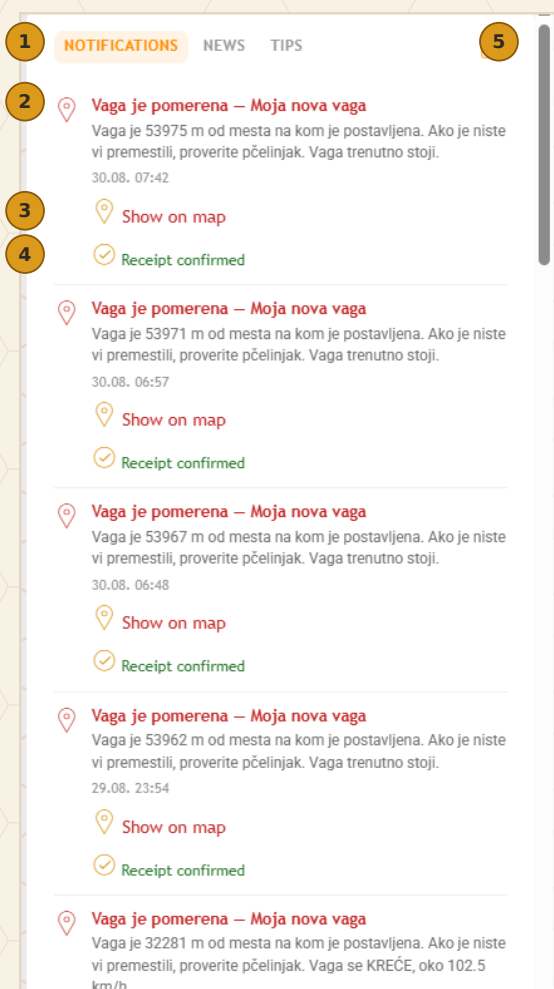

- 1 Tri skeda: Njoftime, Lajme dhe Këshilla.
- 2 Lloji i alarmit dhe peshorja së cilës i përket.
- 3 Trego në hartë — hap një pamje satelitore të vendit.
- 4 Marrja u konfirmua — heq zilen nga lista e peshoreve.
- 5 Koshi — fshin listën e njoftimeve.

Një alarm që pret konfirmim

1

**Vaga je pomerena — Moja nova vaga**

2

Vaga je 53975 m od mesta na kom je postavljena. Ako je niste vi premestili, proverite pčelinjak. Vaga trenutno stoji.
30.08. 07:42

3

**Show on map**

4


**Receipt confirmed**

- 1 Lloji i alarmit dhe peshorja së cilës i përket.
- 2 Çfarë ndodhi saktësisht: sa larg është dhe a po lëviz.
- 3 Trego në hartë — hap një pamje satelitore të vendit.
- 4 Konfirmo marrjen — derisa të mos shtypet, zilja qëndron pranë peshores në listë.

Butoni „Trego në hartë” hap një dritare me një pamje nga ajri. Në të shihen tri gjëra njëherësh, dhe vetëm bashkë kanë kuptim:

Dritarja me vendin e alarmit

1 Vaga je pomerena — Moja nova vaga 30.08. 07:42

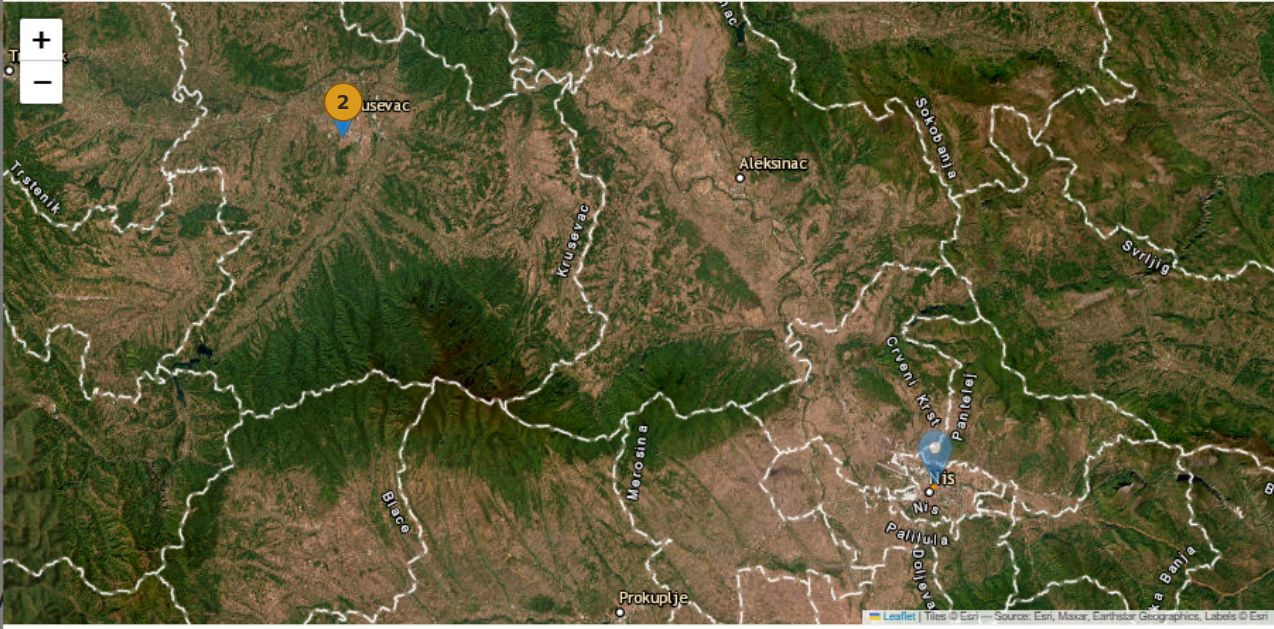

3 43.569229, 21.322058 • 53975 m from home

Open in Google Maps 4

- 1 Lloji i alarmit dhe koha e saktë kur u lajmërua.
- 2 Ku ndodhej peshorja në atë çast.
- 3 Koordinatat dhe sa larg është nga vendi i mbajtur mend.
- 4 Një lidhje te Google Maps, nëse doni navigim deri te ajo pikë.

Koordinatat në këtë dritare janë ngrirë në çastin e alarmit. Një njoftim i një muaji më parë ju çon edhe sot atje ku ndodhej peshorja atëherë.

Titulli i një njoftimi është me ngjyrë sipas llojit, që me një vështrim të shihet për çfarë bëhet fjalë para se të lexohet një rresht i vetëm. Llojet që nuk kanë ngjyrë të vetën shkruhen me të zezën e zakonshme.

Ngjyra	Lloji i njoftimit
E kuqe	Peshorja është zhvendosur
Portokalli	Humbje e papritur peshe
E gjelbër	Bleta punëtore — përmbledhja ditore e peshës
Blu e errët	Abonimi i SIM-it ka skaduar
Blu	Abonimi i SIM-it po skadon ose pakoja është drejt fundit
E zezë	Raporti i mbrëmjes

Njoftimet fshihen vetë, tri ditë pas marrjes. Atë që doni ta ruani kopjojeni ose eksportojeni para kësaj.

Njoftimi	Kur vjen
Peshorja është zhvendosur	Peshorja u largua nga vendi i mbajtur mend.
Humbje e papritur peshe	Pesha ra befás — shtim, rënie e një shtese, nxjerrje mjalti ose vjedhje.
Raporti i mbrëmjes	Çdo mbrëmje: peshat, prodhimi, temperaturat, bateria dhe sinjali.
Pesha e arritur	Pesha NETO kaloi kufirin që keni caktuar.
Rënie nën kufi	Pesha ra nën kufirin e caktuar.
Bateria drejt fundit	Mbushja ka rënë ulët — është koha për zëvendësim ose mbushje.
Sinjal GSM i dobët	Lidhja është shumë e dobët që dorëzimi i matjeve të jetë i sigurt.

Koshi në krye të kolonës — fshin listën e njoftimeve. Alarmet që presin konfirmim nuk konfirmohen me këtë.

Lajme — lista e ndryshimeve të portalit dhe të aplikacionit, sipas versioneve.

Këshilla — këshilla për bletarët, muaj pas muaji.

18. Shkarkime

Zëri Shkarkime në shiritin e sipërm çon te një listë dokumentesh në PDF, në gjuhën që keni zgjedhur.

Dokumenti	Çfarë përmban
Udhëzuesi i portalit	Ky udhëzues, për shtypje ose lexim pa internet.
Udhëzuesi i aplikacionit	Aplikacioni mobil, ekran pas ekrani.
Udhëzuesi i Ditarit të bletarisë	Evidenca e bletishteve, zgjoeve, inspektimeve dhe trajtimeve.
Udhëzuesi i pajisjes	Vendosja e peshores, komandat SMS dhe cilësimet në vetë pajisjen.
Specifikimi	Të dhënat teknike të peshores.
Bateria	Udhëzuesi i baterisë dhe i karikimit.

Në të njëjtën faqe ndodhet edhe një lidhje te rregullat e privatësisë.

19. Llogaria juaj

Te zëri Profili janë të dhënat tuaja, zgjedhja e gjuhës dhe ndryshimi i fjalëkalimit.

Profili — emri, adresa, qyteti, kodi postar, shteti dhe telefoni.

Gjuha — ndryshohet në çdo çast dhe ruhet me llogarinë.

Fjalëkalimi — ndryshohet duke shkruar të vjetrin dhe të riun. I njëjti fjalëkalim vlen edhe për aplikacionin mobil.

Fshirja e llogarisë — e heq llogarinë përgjithmonë. Kjo nuk mund të kthehet.

20. Ditari i bletarisë

Me portalin vjen edhe Ditari i bletarisë — evidenca e bletishteve, zgjoeve, inspektimeve, trajtimeve dhe prodhimeve. Lidhja për te ai është në shiritin e sipërm të portalit.

Nëse në ditar shkruani IMEI-in e një peshoreje, ai tërheq matjet prej këtu pranë atij zgjoi, kështu që shënimet dhe matjet janë në një vend.

dnevnik.smsvaga.com — evidenca e bletishteve, zgjoeve, inspektimeve, trajtimeve dhe prodhimeve.

21. Pyetje të shpeshta

Pyetja	Përgjigjja
Pse ndryshon pesha edhe pse nuk kam bërë asgjë?	Peshorja mat edhe lagështinë në dru dhe vesën. Një luhatje prej disa qindra gramësh gjatë ditës është e zakonshme.
Pse është prodhimi zero, kurse pesha u rrit?	Kërcimi ishte shumë i madh për të qenë punë e bletëve, prandaj u hoq nga llogaria — shihni kapitullin 7.
Pse nuk ka temperaturë?	Ajo peshore nuk e ka atë sensor ose sensori është prishur. Shfaqet vetëm ajo që pajisja dërgon vërtet.
Pse është devijimi 8 m, kurse peshorja rri në vend?	Kaq është pasaktësia e marrësit të pozicionit. Alarmi ngrihet vetëm përtej rrezes së caktuar.
Ndryshova një cilësim dhe nuk ndodhi asgjë.	Peshorja e merr urdhrin në raportimin e ardhshëm. Prisni një ose dy raportime.
Shoh në listë peshoren e dikujt tjetër.	Është një peshore e ndarë të cilën dikush jua ka dhënë. Cilësimet e saj i ndryshon pronari.

22. Mbështetje

Për gjithçka që nuk është e qartë ose nuk funksionon si duhet, na shkruani në smsvaga@gmail.com.

Nëse pyetja ka të bëjë me një peshore të caktuar, dërgoni edhe numrin e saj IMEI — me të shohim menjëherë kur është lajmëruar, me çfarë sinjali dhe çfarë ka dërguar.

problem.smsvaga.com — këtu mund edhe vetë, në çdo çast, të kontrolloni gjendjen e peshores suaj.