SMSVAGA

patented

SMSVAGA INDIKATOR PORTAL

Uputstvo za upotrebu

Portal pokazuje šta se dešava na vašem pčelinjaku dok vas tamo nema: koliko društvo unosi, kakvo je vreme, da li je uređaj živ i da li je košnica na svom mestu.

Uputstvo prolazi kroz svaki ekran redom i objašnjava šta koji podatak znači. Prikazi su snimci stvarnog portala; brojevi na njima su sa jedne vage i kod vas će biti drugačiji.

Izdanje 2 · 29.08.2026.

portal.smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com

Sadržaj

1. Šta je SMSVaga Indikator portal 3
2. Prijava 3
3. Početna strana 4
4. Spisak vaga 5
5. Detalji vage i SIM kartica 6
6. Najnovije merenje 7
7. Kako se računa dnevni prinos 8
8. TARA — TARA1 i TARA2 8
9. Podešavanja vage 9
10. Pomoćne vage 10
11. Nedeljni prinos 10
12. Grafikon merenja 11
13. Izvoz merenja 12
14. Vremenska prognoza i mapa 12
15. Zaštita od pomeranja 13
16. Kad selite vagu 14
17. Obaveštenja, novosti i saveti 15
18. Preuzimanje 18
19. Vaš nalog 18
20. Pčelarski dnevnik 18
21. Najčešća pitanja 19
22. Podrška 19

1. Šta je SMSVaga Indikator portal

SMSVaga Indikator je vaga koja stoji ispod košnice i sama, preko mobilne mreže, šalje merenja. Portal na adresi portal.smsvaga.com je mesto na kom se ta merenja gledaju sa računara.

Sve što portal prikazuje dolazi sa vaga — ništa se ne unosi rukom. Vaša je samo nekolicina podešavanja: naziv vage, TARA, sati obračuna, granice za obaveštenja i zaštita od pomeranja.

Isti nalog i isti podaci važe i u mobilnoj aplikaciji. Što promenite ovde, vidi se i tamo, i obrnuto.

> Portal ne upravlja vagom neposredno. Vaga zove server u svom ritmu, a naredbe je čekaju do sledećeg javljanja. Zato promena koju pošaljete ume da se primeni tek za koji minut.

2. Prijava

Otvorite portal.smsvaga.com i unesite email adresu i šifru svog SMSVaga Indikator naloga. To su isti podaci kojima se prijavljujete i u mobilnoj aplikaciji.

Strana za prijavljivanje

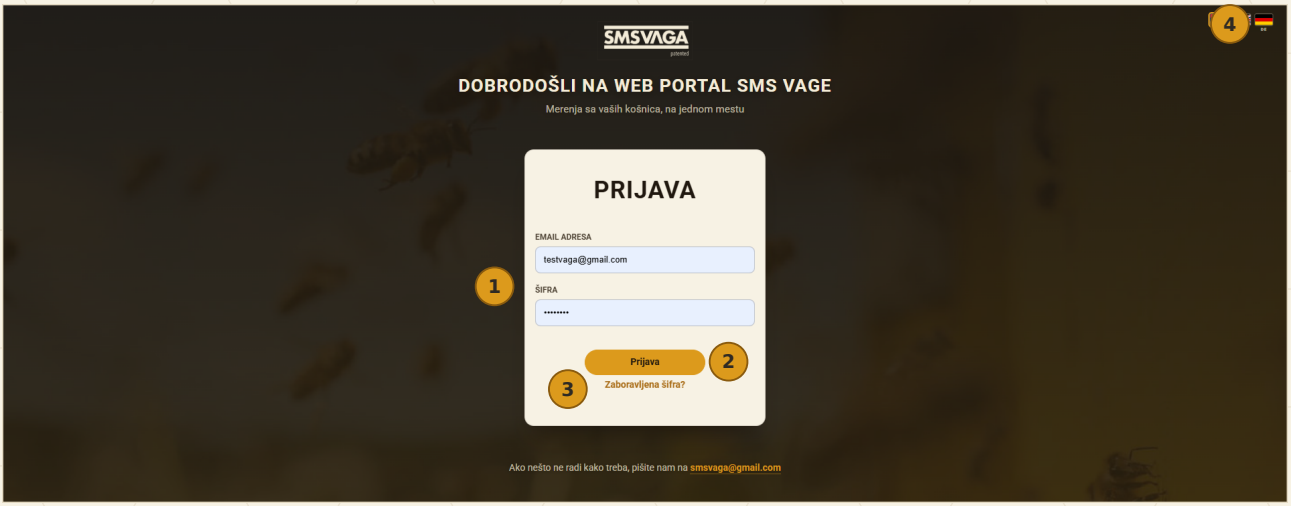

1. Email adresa i šifra vašeg naloga.
2. Prijava — ulazi na portal.
3. Zaboravljena šifra — šalje poruku sa vezom za postavljanje nove.
4. Izbor jezika prijavne strane: srpski, engleski i nemački.

Zaboravljena šifra — veza ispod polja za šifru. Unesete email i stiže vam poruka sa vezom za postavljanje nove.

Nemate nalog — nalog otvarate sami pri aktivaciji isporučene vage, putem aplikacije na mobilnom telefonu. Ako i dalje imate problema, javite nam se.

Jezik — menja se posle prijave, pod Profil → Jezik. Izbor se pamti uz nalog. Na prijavnoj strani dostupni su i engleski i nemački jezik.

3. Početna strana

Posle prijave portal otvara početnu stranu. Ona je podeljena na tri dela i sve je na jednom mestu — ne mora se ulaziti ni izlaziti iz vaga.

Početna strana

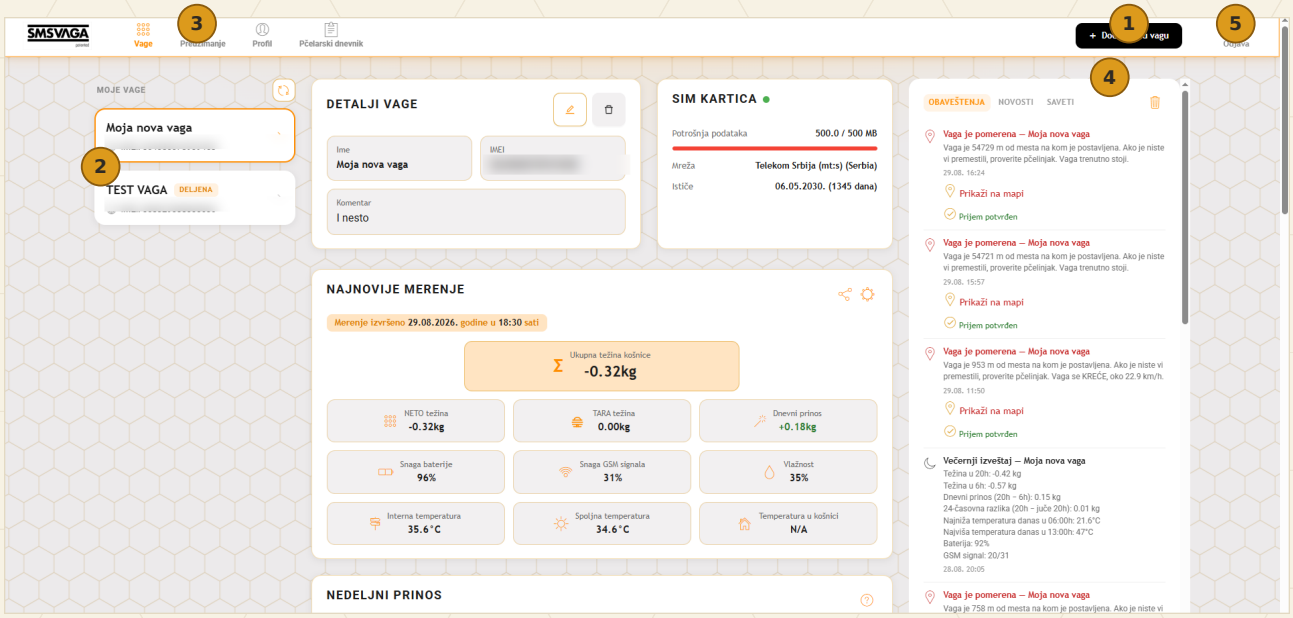

1. Dodaj novu vagu — dodavanje vage na vaš nalog.
2. Spisak vaga. Izabrana vaga je uokvirena; klik na drugu menja ceo prikaz desno.
3. Gornja traka: Vage, Preuzimanje, Profil i Pčelarski dnevnik.
4. Obaveštenja za izabranu vagu, sa jezičcima Novosti i Saveti.
5. Odjava — završava rad na portalu.

> Na užem ekranu, ispod otprilike 1800 tačaka širine, stub sa obaveštenjima silazi ispod podataka umesto da stoji sa strane. Isti su podaci, samo drugačije raspoređeni.

4. Spisak vaga

Svaka vaga ima svoju karticu. Na njoj je naziv, IMEI broj i, kad nešto nije u redu, zvono.

Kartica vage u spisku

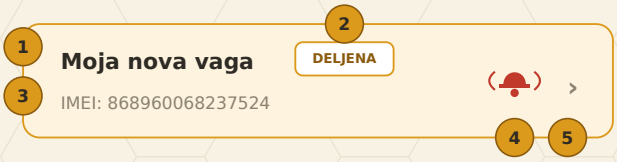

1. Naziv vage. Menja se olovkom u boksu Detalji vage.
2. Oznaka DELJENA — vaga koju vam je neko ustupio, jer podešavanja menja samo vlasnik.
3. IMEI — petnaestocifreni broj uređaja. Po njemu se vaga prepoznaje i njega tražimo kad prijavljujete kvar.
4. Zvono uzbune. Stoji dok ne potvrdite prijem, i onda kad uzbuna traje.
5. Strelica — otvara merenja i podatke te vage.

Boja zvona	Šta znači	Koliko hitno
Crveno	Vaga je pomerena — udaljila se od mesta na kom je zaključana	Odmah. Sat vremena je razlika.
Narandžasto	Nagli gubitak težine	Danas. Može biti krađa, ali i rojenje, pad nastavka ili vrcanje.
Nema zvona	Nema uzbuna	—

Zvono nestaje tek kad u obaveštenju pritisnete Prijem potvrđen. Potvrda znači „video sam“ — ne znači da je problem rešen.

Dodaj novu vagu — dugme u gornjoj traci. Upišete petnaestocifreni IMEI koji je odštampan na uređaju.

Vaga nije pronađena — IMEI je pogrešno prepisan, vaga je već na nečijem nalogu, ili nije podešena da šalje podatke na portal. Pročitajte poruku koja vam izađe. Ako se ponovi, javite nam se.

Osvežavanje — kružna strelica u vrhu spiska ponovo učitava merenja svih vaga.

5. Detalji vage i SIM kartica

Detalji vage i SIM kartica

1. Ime vage — vaš naziv za nju.
2. IMEI uređaja.
3. Olovka — otvara Ime i Komentar za izmenu. Kod deljene vage je nema.
4. Kanta — skida vagu sa vašeg naloga. Merenja ostaju i vaga se može ponovo dodati.
5. Komentar — vaša beleška uz vagu.
6. Tačkica uz SIM karticu: zelena kad se vaga javila u poslednja tri sata, žuta kad se ne javlja od tri do devet sati, crvena kad ćuti duže od devet sati.
7. Potrošnja podataka, sa trakom koja pokazuje koliko je paketa iskorišćeno.
8. Do kada je pretplata plaćena i koliko je dana ostalo.

Kod vage koju vam je neko ustupio piše i Vlasnik — email naloga sa kog je podeljena.

> Kad SIM pretplata istekne, vaga prestaje da šalje merenja iako je ispravna i puna. Zato vredi pogledati broj dana pre nego što krene glavna paša.

Deljena vaga

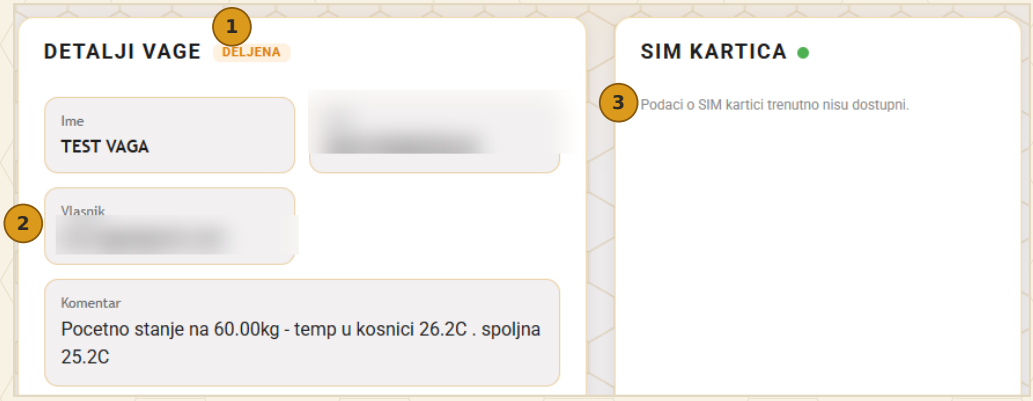

1. Oznaka DELJENA uz naslov.
2. Vlasnik — nalog sa kog vam je vaga ustupljena.
3. Kod deljene vage nisu dostupni ni podaci o SIM kartici.

Kod deljene vage nema ni olovke ni kante ni zupčanika: ime, komentar i sva podešavanja menja samo vlasnik. Merenja se vide u celosti.

Zaštita od krađe (SIM) — vaga 3. generacije pamti svoju SIM karticu. Upišete broj telefona i uključite zaštitu; ako neko zameni karticu, vaga šalje SMS na taj broj, a na portalu i u aplikaciji stiže uzbuna sa dugmadima „Ja sam promenio karticu“ i „Nisam ja“. Uz najnoviji softver vage.

6. Najnovije merenje

Najnovije merenje

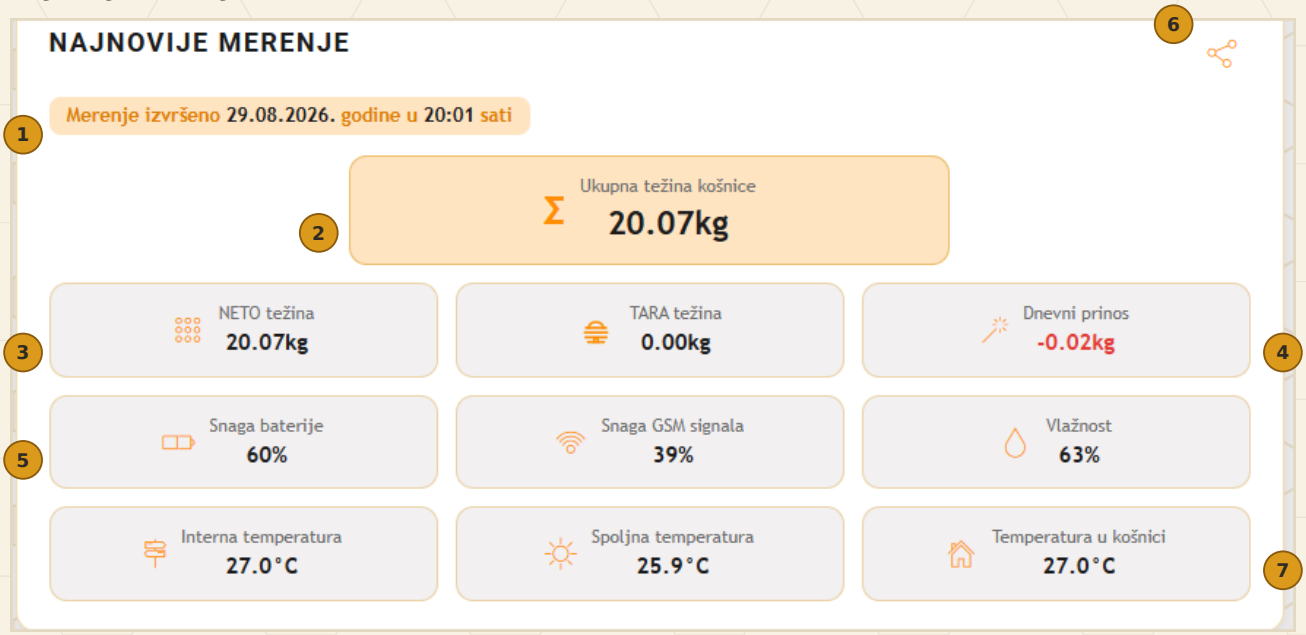

1. Kada je merenje izvršeno — ne kada ste otvorili stranu.
2. Ukupna težina košnice: sve što vaga nosi, zajedno sa opremom.
3. NETO težina — ukupna težina košnice umanjena za težinu TARE.
4. Dnevni prinos — koliko je uneseno od referentnog sata do sada.
5. Stanje uređaja: baterija i GSM signal u procentima.
6. Podeli — pravi sliku ovog boksa za slanje u poruci ili grupi na društvenim mrežama.
7. Senzor kojeg vaga nema piše N/A.

Senzor koji vaga nema ne nestaje sa prikaza — na njegovoj pločici piše N/A.

Podatak	Šta znači
Ukupna težina	Košnica sa nastavcima, ramovima, pčelama i medom — sve na vagi.
NETO težina	Ukupna težina minus TARA. Ako TARA nije postavljena, jednaka je ukupnoj težini košnice.
TARA težina	Težina košnice spremne za pašu, sa pčelama. Postavljate je vi. Opširnije u poglavlju 8.
Dnevni prinos	Unos od referentnog sata do sada, sa izbačenim skokovima od intervencija.
Snaga baterije	Procenat napunjenosti. Ispod 20% vreme je da se spremi zamena ili dopuna baterije.
Snaga GSM signala	Kvalitet veze u trenutku slanja. Slab signal znači propuštena merenja.
Temperatura košnice	Senzor u košnici, ako postoji.
Spoljna temperatura	Vazduh oko košnice, ako postoji senzor.

Interna temperatura	Temperatura same elektronike. Služi za kontrolu na mestima gde ne postoje spoljni senzori.
Vlažnost	Vlažnost vazduha, ako vaga ima taj senzor.

7. Kako se računa dnevni prinos

Ovo je najčešće pitanje, pa vredi objasniti tačno. Vaga meri ukupnu težinu, a prinos se ne računa kao prosta razlika prve i poslednje težine u danu.

Iz računa se izbacuju nagle promene. Ako je razlika između dva uzastopna merenja prevelika da bi bila rad pčela, taj skok se preskače.

Razlog je praktičan: kad dodate nastavak, težina skoči nekoliko kilograma odjednom — a to nije prinos nego drvo. Kad izvrcate, padne — a to nije potrošnja nego vaš posao. Prinos ostaje ono što su pčele stvarno unele.

Dan se broji od referentnog sata, podrazumevano šest ujutru. Sat se menja u podešavanjima vage.

Zašto je prinos negativan — društvo tog dana troši više nego što unosi — paša je stala, hladno je ili pada kiša. Normalno je i van paše se očekuje.

Zašto prinos nije isti kao razlika težina — zato što su iz računa izbačeni skokovi od intervencija. To je namerno.

8. TARA — TARA1 i TARA2

TARA je težina prazne opreme: podnjača, nastavci, ramovi sa saćem, poklopac. Kad je vaga zna, ume da pokaže NETO težinu — koliko je pčelinjeg u toj masi.

Postupak ima dva koraka baš zbog dodavanja nastavka:

Tariranje u dva koraka

1. TARA1 pritisnete PRE nego što stavite nov nastavak. Vaga zapamti trenutnu težinu.
2. Postavite nastavak. Ukupna težina skoči za težinu drveta i saća.
3. TARA2 pritisnete POSLE toga. Vaga izmeri ponovo.
4. Razlika između dva merenja je težina opreme i ide u TARU, a ne u prinos.

> TARA mora biti postavljena da bi se dodavanje nastavaka radilo preko TARA1 i TARA2. TARA2 raditi na početku narednog sata, da bi vaga mogla da registruje težinsku razliku u pristiglom merenju.

9. Podešavanja vage

Zupčanik u vrhu boksa Najnovije merenje otvara podešavanja. Sve što se ovde promeni važi samo za tu vagu.

Prozor podešavanja vage

1. Tariranje — TARA, TARA1 i TARA2, opisano u prethodnom poglavlju.
2. Sat od kog se računa dnevni prinos.
3. Sat nedeljnog obračuna.
4. Obavesti kad košnica dostigne zadatu težinu.
5. Obavesti kad košnica padne ispod zadate donje težine.
6. Vrsta akumulatora: LION ili GEL.
7. Sačuvaj — bez ovoga se vaše promene ne pamte na portalu.

Sat dnevnog prinosa — od kog sata se računa dan. Podrazumevano šest ujutru.

Sat nedeljnog prinosa — isto, za nedeljni obračun. Podrazumevano 21h.

Obavesti kad dostigne — kad NETO težina pređe zadati broj kilograma, stiže obaveštenje. Korisno za praćenje punjenja nastavka.

Obavesti kad padne na — obaveštenje kad težina padne ispod granice — za praćenje zaliha kroz zimu.

Vrsta akumulatora — LION ili GEL. Vaga javlja napon, a procenat zavisi od vrste, pa pogrešan izbor daje pogrešan procenat baterije.

Tariranje — TARA, TARA1 i TARA2, opisano u prethodnom poglavlju.

> Kod deljene vage zupčanika nema. Podešavanja server prima samo od vlasnika.

10. Pomoćne vage

Uz neke vage rade i dodatni senzori — pomoćne vage. Njihov boks stoji ispod Najnovijeg merenja i sam se sakrije ako ih nema.

Šta se vidi — težina, unutrašnja temperatura, osvetljenost i baterija svakog senzora, sa vremenom poslednjeg javljanja.

Uzbuna — senzor koji javi uzbunu dobija crvenu oznaku i obojen red.

11. Nedeljni prinos

Prinos po danima stoji u nizu pločica: naziv dana i koliko je tog dana uneseno ili potrošeno. Svaki dan je period od dvadeset četiri sata koji počinje u satu zadatom u podešavanjima.

Nedeljni prinos

1. Pločice idu unazad: prva levo je poslednji period, pa redom starije.
2. Zelen broj je dan u kom je društvo donelo više nego što je potrošilo.
3. Crven broj je dan u kom je potrošilo više nego što je unelo.
4. Znak pitanja objašnjava kako se prinos računa.

Niz pločica brzo pokazuje da li paša traje ili je stala, bez ulaženja u grafikon.

Nedeljni sažetak — iznad grafikona stoji kratak pregled prethodne nedelje, koji se piše svakog ponedeljka: unos ili trošenje, temperatura legla, rupe u merenjima i stanje vage. „Poslušaj“ ga čita naglas, a „Ranije nedelje“ čuvaju poslednjih dvanaest.

12. Grafikon merenja

Grafikon pokazuje kako su se težina, temperature, vlažnost i ostale veličine menjale kroz izabrani period.

Grafikon merenja

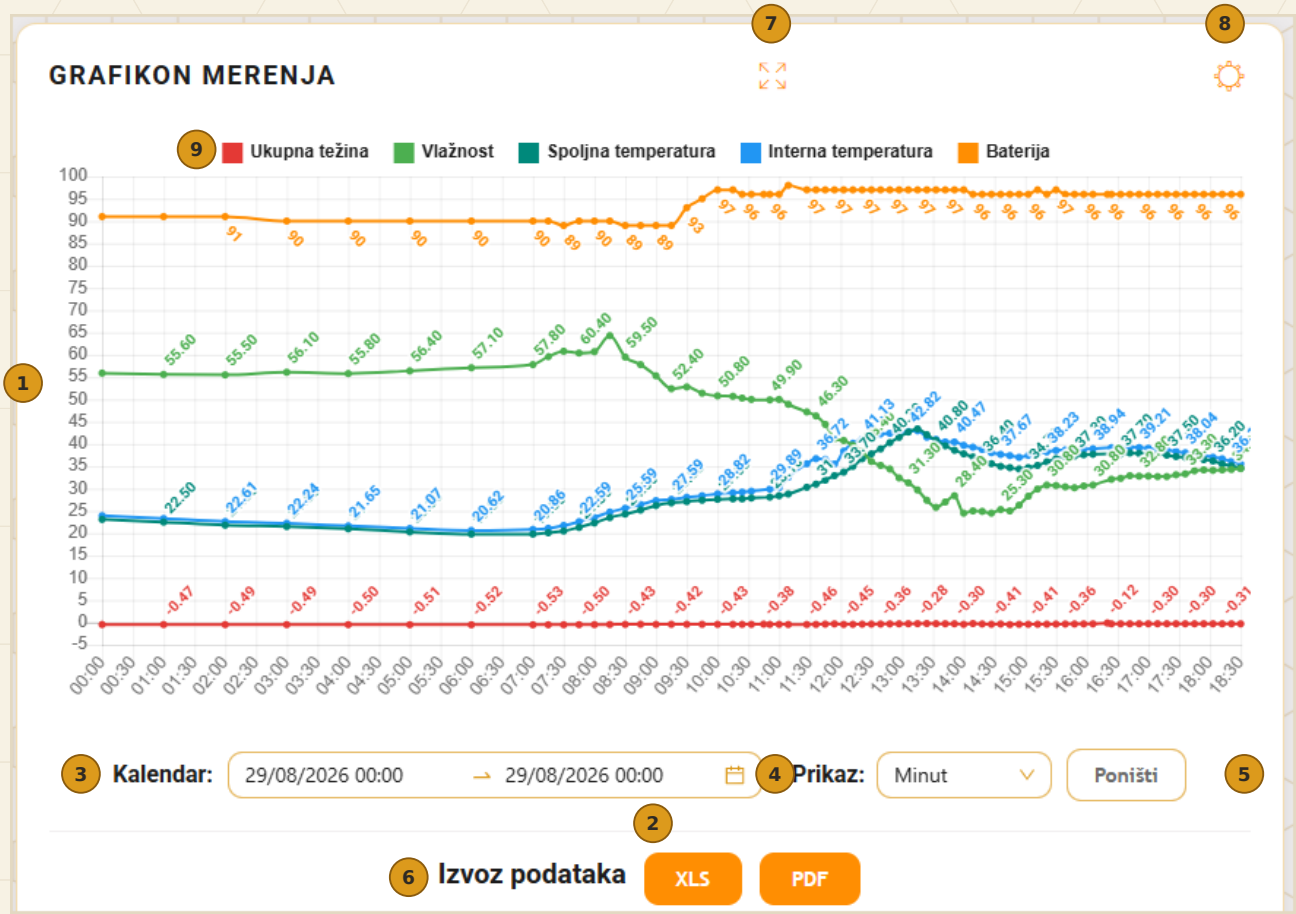

1. Uspravna osa (Y) — vrednost. Ista osa nosi i kilograme i stepene i procente.
2. Vodoravna osa (X) — vreme, u izabranom rasponu.
3. Kalendar — od kog do kog datuma i sata.
4. Prikaz — grupisanje po godini, mesecu, danu, satu ili minutu.
5. Poništi — vraća na poslednjih sedam dana, po satu.
6. Izvoz merenja iz prikazanog perioda, u Excel ili PDF.
7. Preko celog ekrana.
8. Zupčanik — najmanja i najveća vrednost ose i prikaz brojeva uz tačke.
9. Legenda — nazivi veličina sa bojom svoje linije. Klik na naziv sklanja liniju.

Nazivi iznad grafikona su ujedno i prekidači: klik na naziv sklanja tu liniju sa prikaza. Izbor se pamti za tu vagu, pa se sledeći put otvara isti.

Raspon datuma i izabrano grupisanje se takođe pamte po vagi. Osvežavanje strane vas ne vraća na početno stanje.

Prikaz	Kada koristiti
Minut	Kratak period, za praćenje jednog događaja iz blizine.
Sat	Uobičajen izbor. Vidi se dnevni ritam: unos preko dana, mirovanje noću.
Dan	Nekoliko nedelja odjednom — tok paše.
Mesec	Cela sezona.
Godina	Poređenje godina, ako imate toliko merenja.

> Ako vaga šalje i preko elektronske pošte i preko interneta, iznad grafikona se pojavljuje i izbor izvora. Vage sa samo jednim izvorom taj izbor nemaju.

13. Izvoz merenja

Ispod grafikona su tri dugmeta. Sva tri izvoze merenja iz izabranog raspona datuma — onog koji je trenutno na grafikonu.

XLS — Excel tabela, za dalji račun ili čuvanje.

PDF — tabela spremna za štampu.

CSV — sva merenja iz izabranog perioda, preuzeta sa servera, kao .csv; otvara se u Excelu i drugim programima.

Ako u izabranom periodu nema merenja, dugmad su neaktivna.

14. Vremenska prognoza i mapa

Ispod grafikona stoji prognoza za sedam dana unapred — najviša i najniža temperatura, verovatnoća padavina i vetar. Na dnu strane je mapa sa položajem vage.

Vremenska prognoza za sedam dana

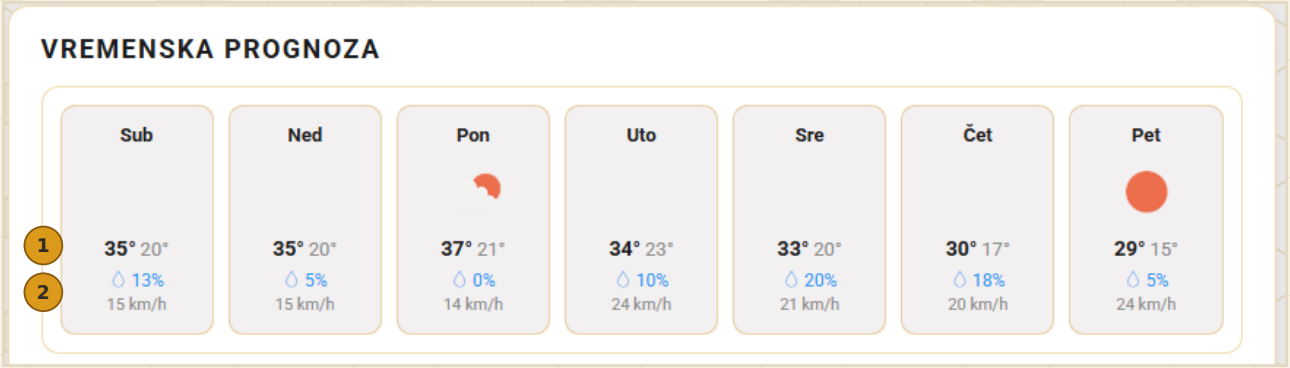

1. Najviša i najniža temperatura za taj dan.
2. Verovatnoća padavina i brzina vetra.

Prognoza pomaže da se pogleda unapred: da li sledeća dva dana vrede za pašu i kada ima smisla otvarati košnice.

Mapa pokazuje gde je vaga. Ona je i osnov za zaštitu od pomeranja iz sledećeg poglavlja.

Mapa sa položajem vage

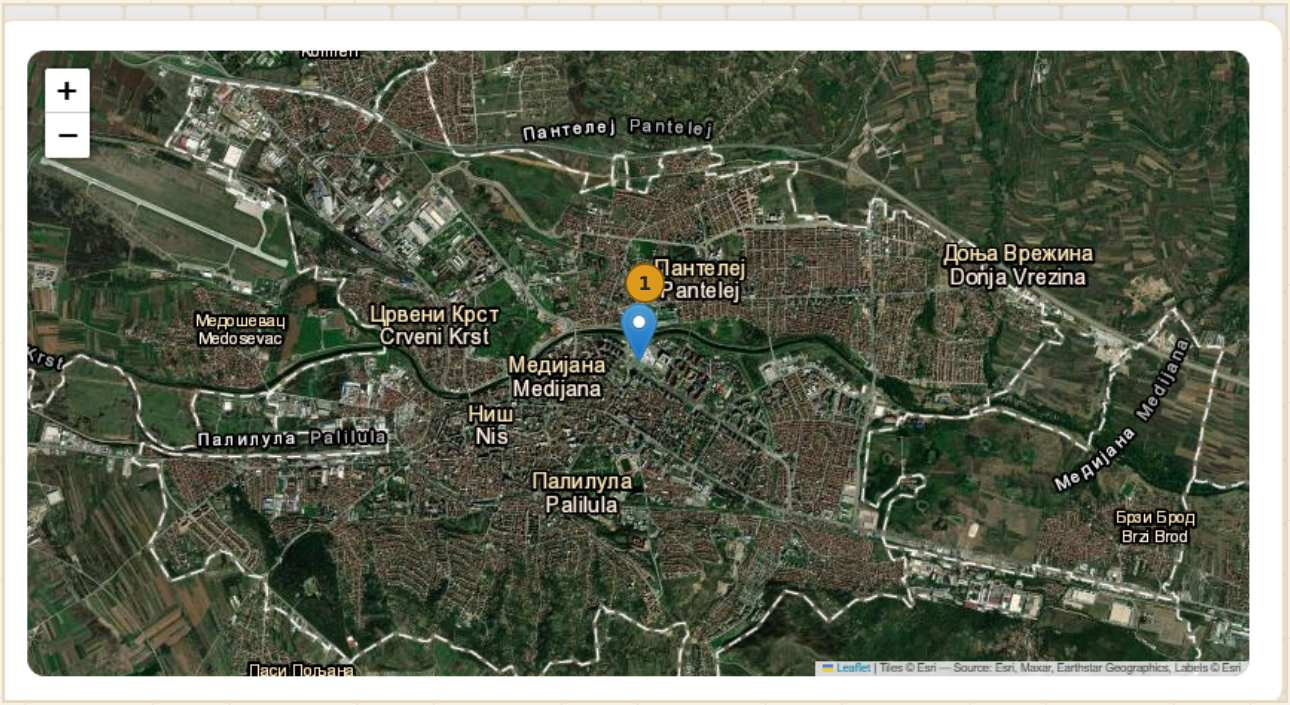

1. Oznaka pokazuje gde je vaga. Po njoj se određuje i prognoza.

15. Zaštita od pomeranja

Vaga sa ugrađenim prijemnikom položaja ume da zapamti mesto na kom stoji i da javi ako se od njega udalji. Boks stoji između prognoze i mape.

Zaštita od pomeranja

1. Prekidač — uključuje i isključuje zaštitu. Isto stanje se vidi i u aplikaciji.
2. Poluprečnik uzbune — koliko sme da se udalji pre nego što javi.
3. Odstupanje — koliko je sada daleko od zapamćenog mesta.

4. Provera u toku — vaga je izvan kruga i broji potvrde. „1 / 2“ znači jedna od dve potrebne. Ovo je jedini trenutak u kom još možete da stignete pre uzbune.
5. Kvalitet položaja i broj satelita — koliko je merenje pouzdano.
6. Mesto se zaključava sa telefona, jer se to radi na pčelinjaku.

Vaga proverava položaj u zadatom razmaku, podrazumevano na deset minuta. Kad se nađe izvan kruga, ne javlja odmah — čeka nekoliko uzastopnih potvrda da jedan promašaj prijemnika ne bi digao uzbunu. Zato od izlaska iz kruga do obaveštenja prođe od 10 do 20 minuta.

> Zašto se mesto ne zaključava sa računara: ta naredba znači „vaga je SADA tu gde treba“ i briše staro mesto. Za računarom skoro sigurno niste kod košnica; a ako je vaga baš ukradena i vozi se, pritisak sa stola bi lopovljev kamion proglasio za njeno mesto.

Portal odbija da uključi zaštitu vage koja nije na zapamćenom mestu i kaže koliko je daleko. Tako se ne može dogoditi da se naoruža sa mestom sa kog ste je već podigli.

Trag kretanja. Kad vaga 4. generacije javi da je pomerena, šest sati šalje položaj na svakih pet minuta. U prozoru „Prikaži na mapi“ tada se vidi crvena linija putanje i poslednja poznata tačka, a dugme „Preuzmi trag (GPX)“ daje datoteku za Google mape ili policiju. Uz najnoviji softver vage.

16. Kad selite vagu

Selidba traži da se staro mesto zaboravi, inače će vaga sa nove lokacije javiti krađu. Redosled je važan:

1. **Ugasite zaštitu** — i sačekajte da status pređe u Isključeno. Naredba putuje uz sledeće javljanje vage, pa to traje i do dvadesetak minuta. Pomerite li je ranije, stiže uzbuna.
2. **Preselite vagu** — na novo mesto.
3. **Zaključajte novo mesto** — iz mobilne aplikacije, stojeći kod košnice.
4. **Upalite zaštitu** — kad odstupanje padne na nekoliko metara.

> Uzbuna koja stigne u toku selidbe nije kvar — vaga je i dalje naoružana starim mestom. Potvrdite prijem i nastavite postupak.

17. Obaveštenja, novosti i saveti

Sa strane stoji stub sa tri jezička. Obaveštenja se odnose na izabranu vagu i pokrivaju poslednja tri dana.

Stub sa obaveštenjima

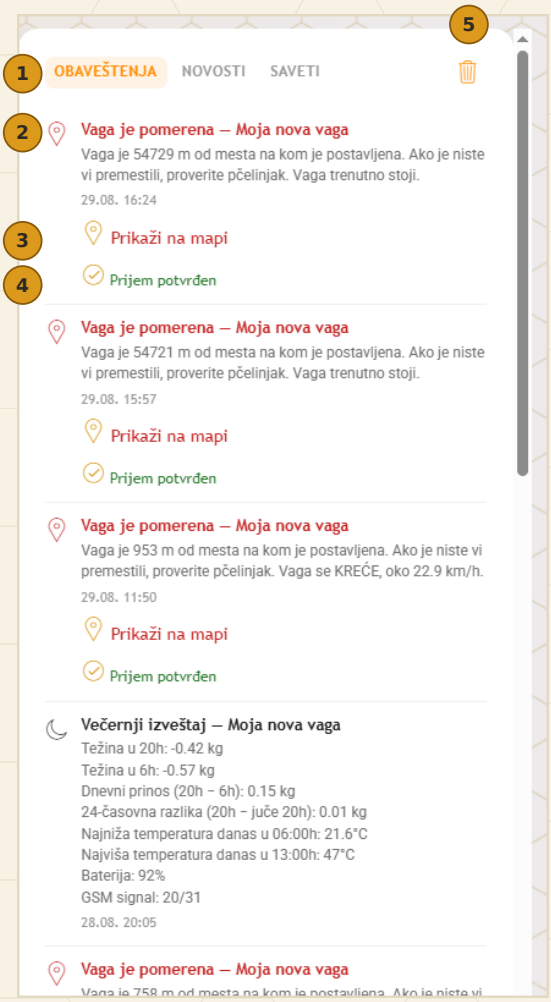

1. Tri jezička: Obaveštenja, Novosti i Saveti.
2. Vrsta uzbune i vaga na koju se odnosi.
3. Prikaži na mapi — otvara satelitski snimak mesta.
4. Prijem potvrđen — sklanja zvono sa spiska vaga.
5. Kanta — briše spisak obaveštenja.

Uzbuna koja čeka potvrdu

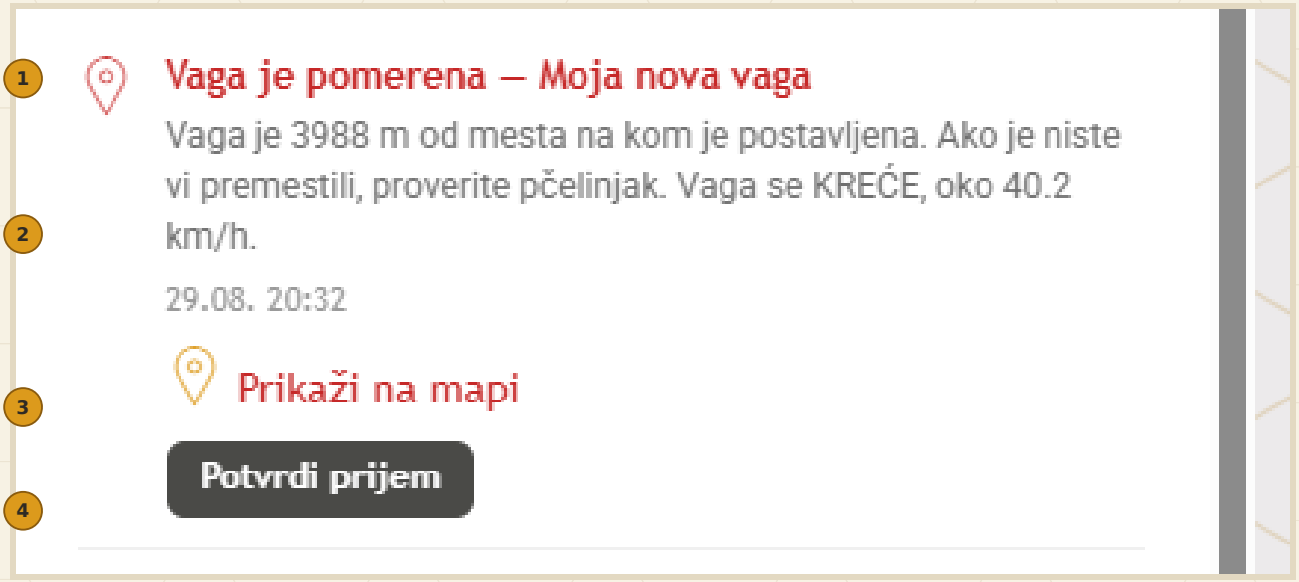

1. Vrsta uzbune i vaga na koju se odnosi.
2. Šta se tačno desilo: koliko je daleko i da li se kreće.
3. Prikaži na mapi — otvara satelitski snimak mesta.
4. Potvrdi prijem — dok se ne pritisne, zvono stoji uz vagu u spisku.

Dugme „Prikaži na mapi“ otvara prozor sa snimkom iz vazduha. Na njemu se vidi troje odjednom, i tek zajedno imaju smisla:

Prozor sa mestom uzbune

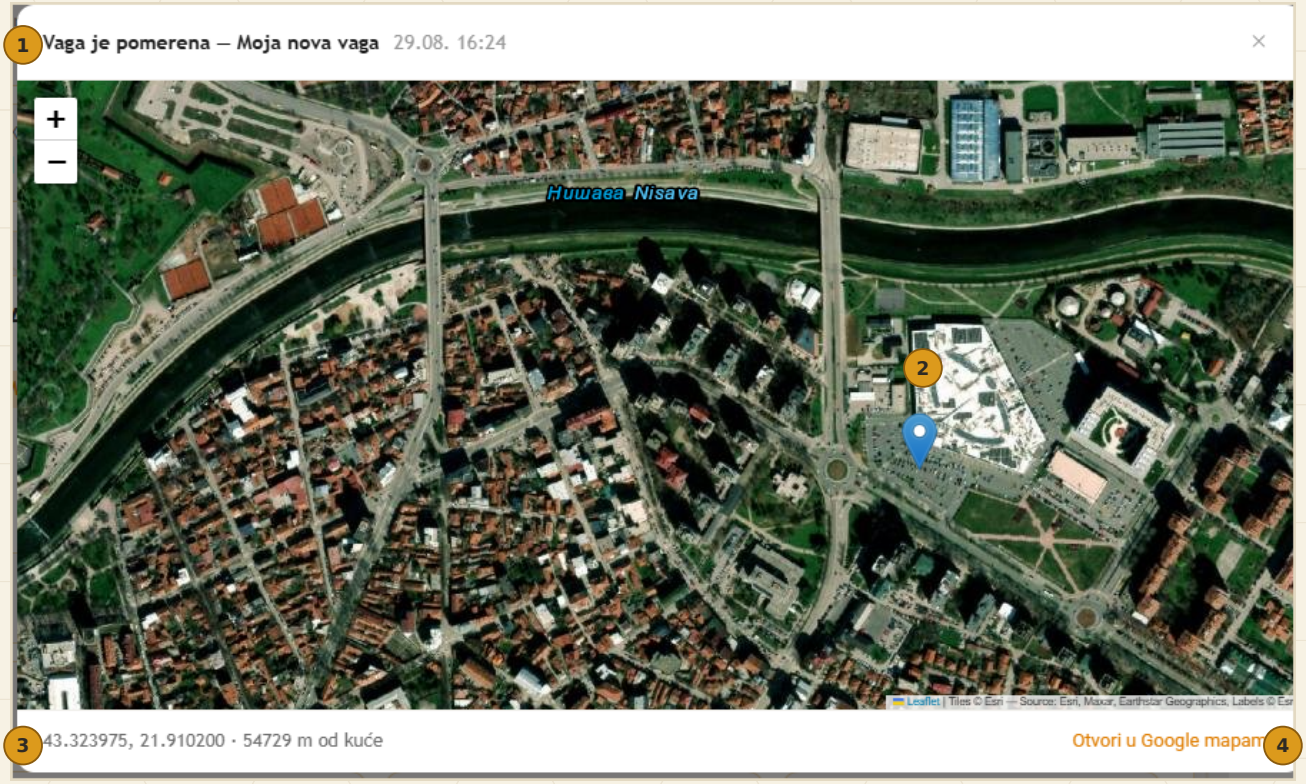

1. Vrsta uzbune i tačno vreme kada je javljena.
2. Gde je vaga bila u tom trenutku.

3. Koordinate i koliko je daleko od zapamćenog mesta.
4. Veza ka Google mapama, ako hoćete navigaciju do te tačke.

Koordinate u ovom prozoru su zamrznute u trenutku uzbune. Obaveštenje od pre mesec dana i danas vodi tamo gde je vaga tada bila.

Naslov obaveštenja je obojen prema vrsti, da se na prvi pogled vidi o čemu je reč pre nego što se pročita ijedan red. Vrste koje nemaju svoju boju ispisuju se običnim crnim slogom.

Boja	Vrsta obaveštenja
Crvena	Vaga je pomerena
Narandžasta	Nagli gubitak težine
Zelena	Radilica — dnevni presek težine
Tamnoplava	SIM pretplata je istekla
Plava	SIM pretplata ističe ili je paket pri kraju
Crna	Večernji izveštaj

> Obaveštenja se brišu sama, tri dana po prijemu. Ono što hoćete da sačuvate prepišite ili izvezite pre toga.

Obaveštenje	Kada stiže
Vaga je pomerena	Vaga se udaljila od zapamćenog mesta.
Nagli gubitak težine	Težina je naglo pala — rojenje, pad nastavka, vrcanje ili krađa.
Večernji izveštaj	Svako veče: težine, prinos, temperature, baterija i signal.
Dostignuta težina	NETO težina je prešla granicu koju ste zadali.
Pad ispod granice	Težina je pala ispod zadate granice.
Akumulator pri kraju	Napunjenost je pala nisko — vreme je za zamenu ili dopunu.
Slab GSM signal	Veza je preslaba da bi isporuka merenja bila sigurna.

Kanta u vrhu stuba — briše spisak obaveštenja. Uzbune koje čekaju potvrdu se time ne potvrđuju.

Novosti — spisak izmena portala i aplikacije po verzijama.

Saveti — saveti pčelarima, po mesecima.

18. Preuzimanje

Stavka Preuzimanje u gornjoj traci vodi na spisak dokumenata u PDF-u, na jeziku koji ste izabrali.

Dokument	Šta sadrži
Uputstvo za portal	Ovo uputstvo, za štampu ili čitanje bez interneta.
Uputstvo za aplikaciju	Mobilna aplikacija, ekran po ekran.
Uputstvo za Pčelarski dnevnik	Evidencija pčelinjaka, košnica, pregleda i tretmana.
Uputstvo za uređaj	Postavljanje vage, SMS komande i podešavanja na samom uređaju.
Specifikacija	Tehnički podaci vage.
Akumulator	Uputstvo za akumulator i punjenje.

Na istoj strani je i veza ka pravilima o privatnosti.

19. Vaš nalog

Pod stavkom Profil su vaši podaci, izbor jezika i promena šifre.

Profil — ime, adresa, mesto, poštanski broj, država i telefon.

Jezik — menja se u svakom trenutku i pamti se uz nalog.

Šifra — menja se unosom stare i nove. Ista šifra važi i za mobilnu aplikaciju.

API pristup — ključ za preuzimanje merenja iz drugih programa (Excel, Power BI, udruženja, instituti). Ključ se prikazuje samo jednom, odmah posle pravljenja; novi ključ zamenjuje stari, a „Opozovi ključ“ ga odmah gasi. Samo za čitanje.

Brisanje naloga — trajno uklanja nalog. Ovo se ne može opozvati.

20. Pčelarski dnevnik

Uz portal ide i Pčelarski dnevnik — evidencija pčelinjaka, košnica, pregleda, tretmana i prinosa. Veza ka njemu je u gornjoj traci portala.

Ako u dnevnik upišete IMEI vage, on uz tu košnicu povlači merenja odavde, pa su zapisi i merenja na jednom mestu.

dnevnik.smsvaga.com — evidencija pčelinjaka, košnica, pregleda, tretmana i prinosa.

21. Najčešća pitanja

Pitanje	Odgovor
Zašto se težina menja iako ništa nisam radio?	Vaga meri i vlagu u drvetu i rosu. Kolebanje od nekoliko stotina grama kroz dan je uobičajeno.
Zašto je prinos nula, a težina je porasla?	Skok je bio prevelik da bi bio rad pčela, pa je izbačen iz računa — vidi poglavlje 7.
Zašto nema temperature?	Ta vaga nema taj senzor ili je senzor pokvaren. Prikazuje se samo ono što uređaj stvarno šalje.
Zašto je odstupanje 8 m, a vaga stoji?	Toliko iznosi nepreciznost prijemnika položaja. Uzbuna se javlja tek preko zadatog poluprečnika.
Promenio sam podešavanje, ništa se nije desilo.	Vaga naredbu preuzima pri sledećem javljanju. Sačekajte jedan do dva izveštaja.
Vidim tuđu vagu na spisku.	To je deljena vaga koju vam je neko ustupio. Njena podešavanja menja vlasnik.

22. Podrška

Za sve što nije jasno ili ne radi kako treba, pišite nam na smsvaga@gmail.com.

Ako se pitanje tiče određene vage, pošaljite i njen IMEI broj — sa njim odmah vidimo kada se javila, sa kakvim signalom i šta je poslala.

> **problem.smsvaga.com** — ovde možete i sami, u svakom trenutku, proveriti stanje svoje vage.