SMSVAGA

patented

SMSVAGA INDIKATOR-PORTALEN

Brukerveiledning

Portalen viser hva som skjer på bigården mens du ikke er der: hvor mye kubben henter inn, hvordan været er, om enheten lever, og om kuben fortsatt står der du forlot den.

Veiledningen går gjennom hvert skjermbilde etter tur og forklarer hva hvert tall betyr. Illustrasjonene er skjermbilder av den virkelige portalen; tallene i dem kommer fra én bestemt vekt, og dine vil være andre.

Utgave 2 · 29. august 2026

portal.smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac · smsvaga.com

Innhold

1. Hva SMSVaga Indikator-portalen er 3
2. Innlogging 3
3. Startsiden 4
4. Listen over vekter 5
5. Vektdetaljer og SIM-kortet 6
6. Siste måling 7
7. Slik regnes den daglige avlingen 8
8. TARA — TARA1 og TARA2 8
9. Vektinnstillinger 9
10. Tilleggsvekter 10
11. Ukesavling 10
12. Målediagrammet 11
13. Utlesing av data 12
14. Værmelding og kart 12
15. Flyttebeskyttelse 13
16. Når du flytter en vekt 14
17. Varsler, nyheter og tips 14
18. Nedlasting 17
19. Kontoen din 17
20. Birøkterdagboken 17
21. Vanlige spørsmål 18
22. Støtte 18

1. Hva SMSVaga Indikator-portalen er

SMSVaga Indikator er en vekt som står under kuben og sender målingene sine selv, over mobilnettet. Portalen på portal.smsvaga.com er der disse målingene leses fra en datamaskin.

Alt portalen viser kommer fra vektene — ingenting føres inn for hånd. Bare en håndfull innstillinger er dine: navnet på vekten, TARA, avlesningstimene, varselgrensene og flyttebeskyttelsen.

Samme konto og samme data gjelder i mobilappen. Det du endrer her, ser du der, og omvendt.

> Portalen styrer ikke vekten direkte. Vekten ringer opp serveren i sitt eget tempo, og beskjeder venter på neste rapport. Derfor kan en endring du sender bruke noen minutter før den virker.

2. Innlogging

Åpne portal.smsvaga.com og skriv inn e-postadressen og passordet til SMSVaga Indikator-kontoen din. Det er de samme opplysningene som du bruker i mobilappen.

Innloggingssiden

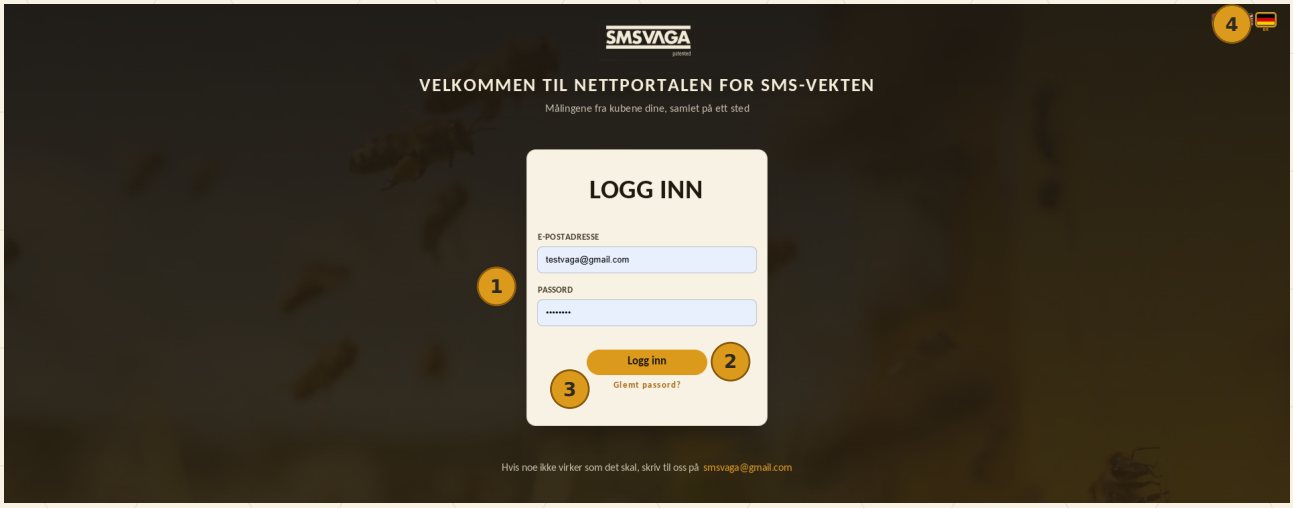

1. E-postadressen og passordet til kontoen din.
2. Logg inn — går inn i portalen.
3. Glemt passord — sender en melding med en lenke for å sette et nytt.
4. Språk på innloggingssiden: serbisk, engelsk og tysk.

Glemt passord — lenken under passordfeltet. Du skriver inn e-posten din, og det kommer en melding med en lenke for å sette et nytt.

Ingen konto ennå — du oppretter kontoen selv når du tar i bruk vekten du har fått, gjennom appen på telefonen. Får du likevel problemer, ta kontakt med oss.

Språk — endres etter innlogging, under Profil → Språk. Valget huskes med kontoen. Engelsk og tysk finnes også på innloggingssiden.

3. Startsiden

Etter innlogging åpner portalen startsiden. Den er delt i tre deler, og alt er på ett sted — du går ikke inn og ut av hver enkelt vekt.

Startsiden

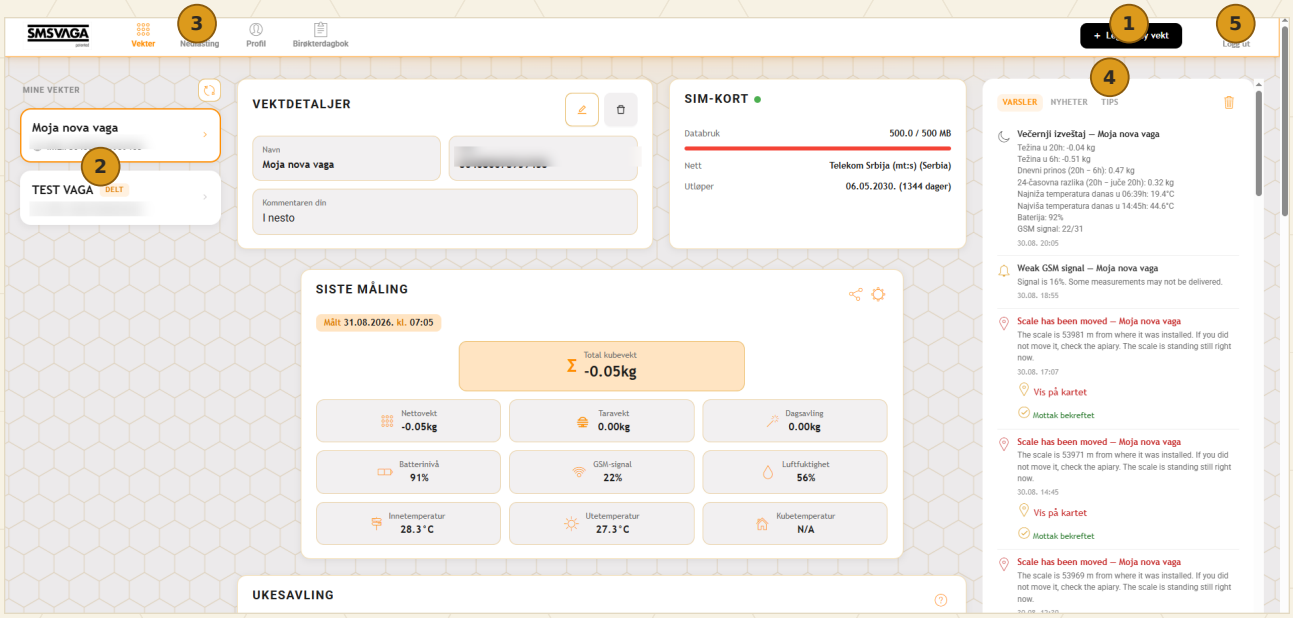

1. Legg til ny vekt — legger en vekt til kontoen din.
2. Listen over vekter. Den valgte har ramme; klikker du en annen, endres hele visningen til høyre.
3. Den øverste linjen: Vekter, Nedlasting, Profil og Birøkterdagbok.
4. Varsler for den valgte vekten, med fanene Nyheter og Tips.
5. Logg ut — avslutter økten på portalen.

> På en smalere skjerm, under omtrent 1800 punkters bredde, flytter varselkolonnen seg under dataene i stedet for å stå ved siden av dem. Dataene er de samme, bare stilt opp annerledes.

4. Listen over vekter

Hver vekt har sitt eget kort. På det står navnet, IMEI-nummeret og, når noe er galt, en bjelle.

Et vektkort i listen

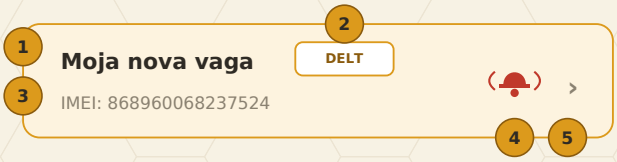

1. Navnet på vekten. Endres med blyanten i boksen Vektdetaljer.
2. Merket DELT — en vekt noen har gitt deg tilgang til, siden bare eieren endrer innstillingene.
3. IMEI — enhetens femtensifrede nummer. Vekten kjennes igjen på det, og det er det vi spør etter når du melder en feil.
4. Varselbjellen. Den blir stående til du bekrefter mottak av varselet, og også så lenge varselet varer.
5. Pilen — åpner målingene og dataene for den vekten.

Bjellefarge	Hva den betyr	Hvor hastig
Rød	Vekten er flyttet — den har forlatt plassen den ble låst til	Med én gang. En time gjør forskjellen.
Oransje	Et plutselig vekttap	I dag. Det kan være tyveri, men også sverming, en kasse som har veltet, eller slynging.
Ingen bjelle	Ingen varsler	—

Bjellen forsvinner først når du trykker Mottak bekreftet i varselet. Å bekrefte betyr «jeg har sett det» — det betyr ikke at problemet er løst.

Legg til ny vekt — knappen i den øverste linjen. Du skriver inn det femtensifrede IMEI-nummeret som står trykt på enheten.

Finner ikke vekten — IMEI-nummeret er feil avskrevet, vekten ligger allerede på en annens konto, eller den er ikke satt opp til å sende data til portalen. Les meldingen du får. Skjer det igjen, ta kontakt med oss.

Oppdater — den runde pilen øverst i listen laster målingene for alle vektene dine på nytt.

5. Vektdetaljer og SIM-kortet

Vektdetaljer og SIM-kortet

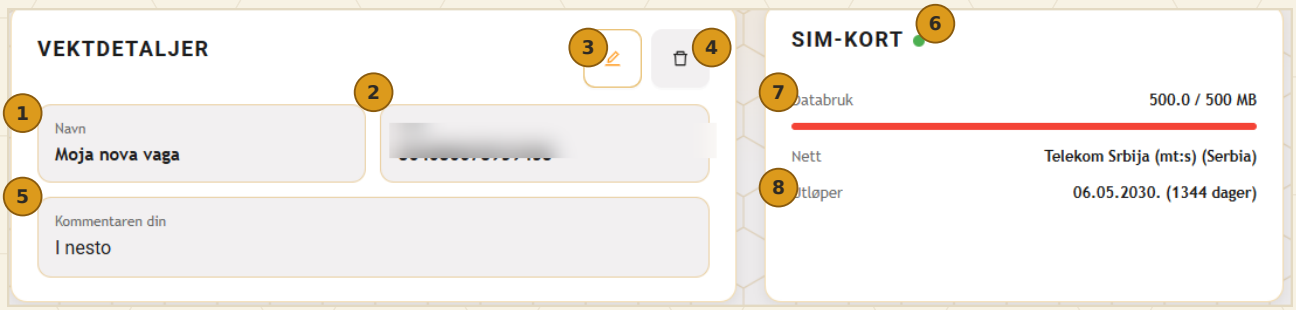

1. Navnet på vekten — ditt eget navn på den.
2. Enhetens IMEI.
3. Blyanten — åpner Navn og Kommentar for redigering. En delt vekt har den ikke.
4. Søppelbøtten — fjerner vekten fra kontoen din. Målingene blir liggende, og vekten kan legges til igjen.
5. Kommentar — din egen merknad om vekten.
6. Prikken ved siden av SIM-kortet: grønn når vekten har meldt seg de siste tre timene, gul når den har vært taus i tre til ni timer, rød når den har vært taus lenger enn ni timer.
7. Dataforbruk, med en stolpe som viser hvor mye av kvoten som er brukt.
8. Hvor lenge abonnementet er betalt for, og hvor mange dager som er igjen.

På en vekt noen har delt med deg står det også Eier — e-posten til kontoen den ble delt fra.

> Når SIM-abonnementet går ut, slutter vekten å sende målinger selv om den er hel og fulladet. Derfor er antallet dager verdt et blikk før hovedtrekket begynner.

En delt vekt

1. Merket DELT ved siden av tittelen.
2. Eier — kontoen vekten ble delt fra.
3. På en delt vekt er heller ikke SIM-kortopplysningene tilgjengelige.

En delt vekt har verken blyant, søppelbøtte eller tannhjul: navnet, kommentaren og alle innstillinger endres av eieren alene. Målingene vises i sin helhet.

Tyverisikring (SIM) — en vekt av 3. generasjon husker SIM-kortet sitt. Du skriver inn et telefonnummer og slår på beskyttelsen; bytter noen kortet, sender vekten en SMS til det nummeret, og på portalen og i appen kommer en alarm med knappene «Jeg byttet kortet» og «Det var ikke meg». Med vektens nyeste programvare.

6. Siste måling

Siste måling

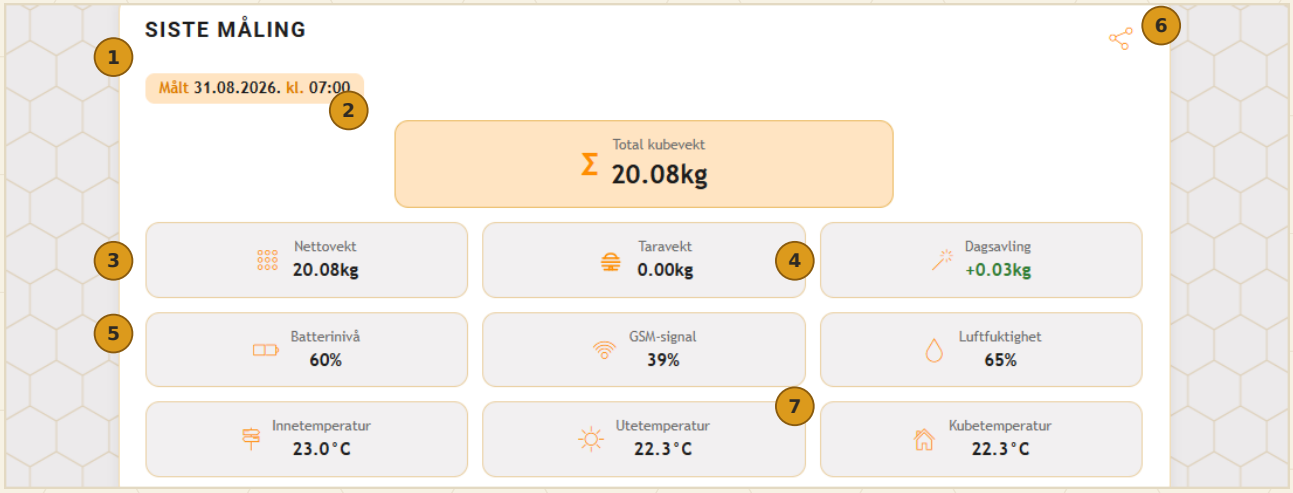

1. Når målingen ble gjort — ikke når du åpnet siden.
2. Kubens totale vekt: alt vekten bærer, utstyret medregnet.
3. NETTO vekt — den totale vekten minus TARA.
4. Dagsavling — hvor mye som er kommet inn fra referansetimen og fram til nå.
5. Enhetens tilstand: batteri og GSM-signal, i prosent.
6. Del — lager et bilde av denne boksen, til å sende i en melding eller til en gruppe på sosiale medier.
7. En føler vekten ikke har, viser N/A.

En føler vekten ikke har, fjernes ikke fra visningen — ruten dens viser N/A.

Størrelse	Hva den betyr
Totalvekt	Kuben med kasser, rammer, bier og honning — alt som står på vekten.
NETTO vekt	Totalvekten minus TARA. Er ingen TARA satt, er den lik kubens totale vekt.
TARA-vekt	Vekten av kuben klar til trekk, biene medregnet. Den setter du selv. Mer om dette i kapittel 8.
Dagsavling	Det som er kommet inn fra referansetimen og fram til nå, med hoppene fra ditt eget arbeid trukket fra.
Batterinivå	Ladetilstanden. Under 20 % er det på tide å gjøre klar et bytte eller lade batteriet.
GSM-styrke	Forbindelsens kvalitet i sendeøyeblikket. Svakt signal betyr tapte målinger.
Kubetemperatur	Føleren inne i kuben, om den finnes.
Utetemperatur	Luften rundt kuben, om det er en føler.
Innetemperatur	Temperaturen i selve elektronikken. Den tjener som kontroll der det ikke er ytre følere.
Luftfuktighet	Luftens fuktighet, om vekten har den føleren.

7. Slik regnes den daglige avlingen

Dette er det hyppigste spørsmålet, så det er verdt å forklare nøyaktig. Vekten måler den totale vekten, og avlingen regnes ikke som den enkle forskjellen mellom dagens første og siste vekt.

Plutselige endringer tas ut av regnestykket. Er forskjellen mellom to påfølgende målinger for stor til å være biers arbeid, hoppes det spranget over.

Grunnen er praktisk: når du setter på en kasse, hopper vekten flere kilo på én gang — og det er ikke avling, men trevirke. Når du slynger, faller den — og det er ikke forbruk, men ditt eget arbeid. Det som blir igjen, er det biene virkelig har hentet inn.

Dagen regnes fra referansetimen, klokken seks om morgenen som standard. Timen endres i innstillingene for vekten.

Hvorfor er avlingen negativ — kubben bruker mer den dagen enn den henter inn — trekket har stanset, det er kaldt, eller det regner. Dette er normalt og må ventes utenom trekket.

Hvorfor er ikke avlingen den samme som vektforskjellen — fordi hoppene fra ditt eget arbeid er tatt ut av regnestykket. Det er med vilje.

8. TARA — TARA1 og TARA2

TARA er vekten av det tomme utstyret: bunnbrettet, kassene, rammene med vokskaker, lokket. Når vekten kjenner den, kan den vise NETTO vekt — hvor mye av massen som tilhører biene.

Framgangsmåten har to trinn nettopp på grunn av påsetting av kasse:

Tarering i to trinn

1. Du trykker TARA1 FØR du setter på en ny kasse. Vekten husker den nåværende vekten.
2. Du setter på kassen. Totalvekten hopper med vekten av trevirket og vokskakene.
3. Du trykker TARA2 ETTER det. Vekten veier på nytt.
4. Forskjellen mellom de to veiingene er vekten av utstyret og går inn i TARA, ikke inn i avlingen.

> En TARA må være satt for at påsetting av kasse gjennom TARA1 og TARA2 skal virke. Gjør TARA2 ved begynnelsen av neste time, slik at vekten rekker å registrere vektforskjellen i målingen som kommer.

9. Vektinnstillinger

Tannhjulet øverst i boksen Siste måling åpner innstillingene. Alt som endres her, gjelder bare den vekten.

Vinduet med innstillinger for vekten

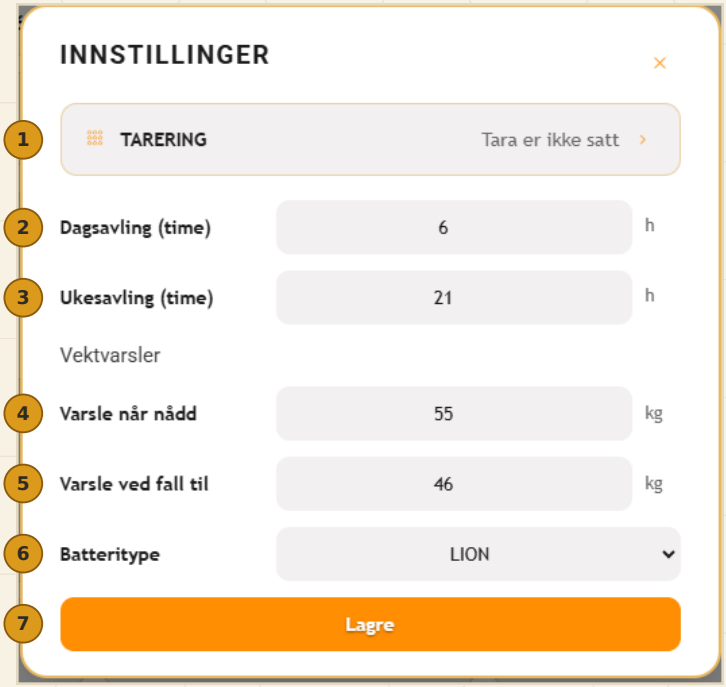

1. Tarering — TARA, TARA1 og TARA2, beskrevet i forrige kapittel.
2. Timen den daglige avlingen regnes fra.
3. Timen for ukesammendraget.
4. Varsel når kuben når en gitt vekt.
5. Varsel når kuben faller under en gitt nedre vekt.
6. Batteritype: LION eller GEL.
7. Lagre — uten dette blir ikke endringene dine tatt vare på i portalen.

Time for dagsavling — timen dagen regnes fra. Klokken seks om morgenen som standard.

Time for ukesavling — det samme, for ukesammendraget. Klokken ni om kvelden som standard.

Varsle når nådd — når NETTO vekt går forbi antallet kilo du har satt, kommer det et varsel. Nyttig for å følge med på hvordan en kasse fylles.

Varsle ved fall til — et varsel når vekten synker under grensen — for å følge foret gjennom vinteren.

Batteritype — LION eller GEL. Vekten melder en spenning, og prosenten avhenger av typen, så feil valg gir feil batteriprosent.

Tarering — TARA, TARA1 og TARA2, beskrevet i forrige kapittel.

> En delt vekt har ikke tannhjul. Serveren tar imot innstillinger bare fra eieren.

10. Tilleggsvekter

Noen vekter arbeider sammen med ekstra følere — tilleggsvekter. Boksen deres står under Siste måling og skjuler seg om det ikke finnes noen.

Hva som vises — vekt, innetemperatur, lysnivå og batteri for hver føler, med tidspunktet den sist meldte seg.

Varsel — en føler som utløser varsel får rødt merke og farget rad.

11. Ukesavling

Avlingen etter dager står i en rad med ruter: navnet på dagen og hvor mye som kom inn eller ble brukt den dagen. Hver dag er et døgn som begynner ved timen satt i innstillingene.

Ukesavling

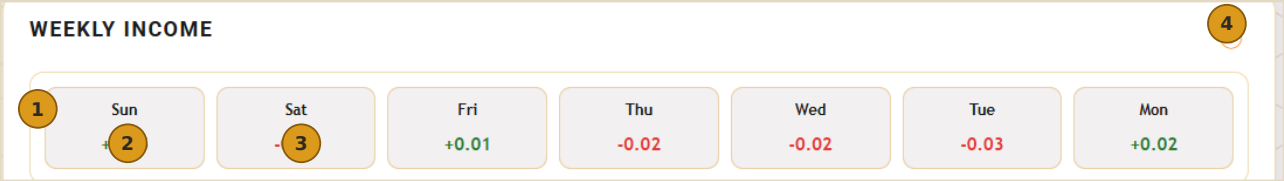

1. Rutene går bakover: den første til venstre er den nyeste perioden, så eldre etter tur.
2. Et grønt tall er en dag da kubben hentet inn mer enn den brukte.
3. Et rødt tall er en dag da den brukte mer enn den hentet inn.
4. Spørsmålstegnet forklarer hvordan avlingen regnes.

Raden med ruter viser med ett blikk om trekket holder eller har stanset, uten at du går inn i diagrammet.

Ukeoppsummering — over grafen står en kort gjennomgang av forrige uke, skrevet hver mandag: inntak eller forbruk, yngeltemperatur, hull i målingene og vektens tilstand. «Lytt» leser den høyt, og «Tidligere uker» tar vare på de siste tolv.

12. Målediagrammet

Diagrammet viser hvordan vekten, temperaturene, luftfuktigheten og de andre størrelsene har endret seg over den valgte perioden.

Målediagrammet

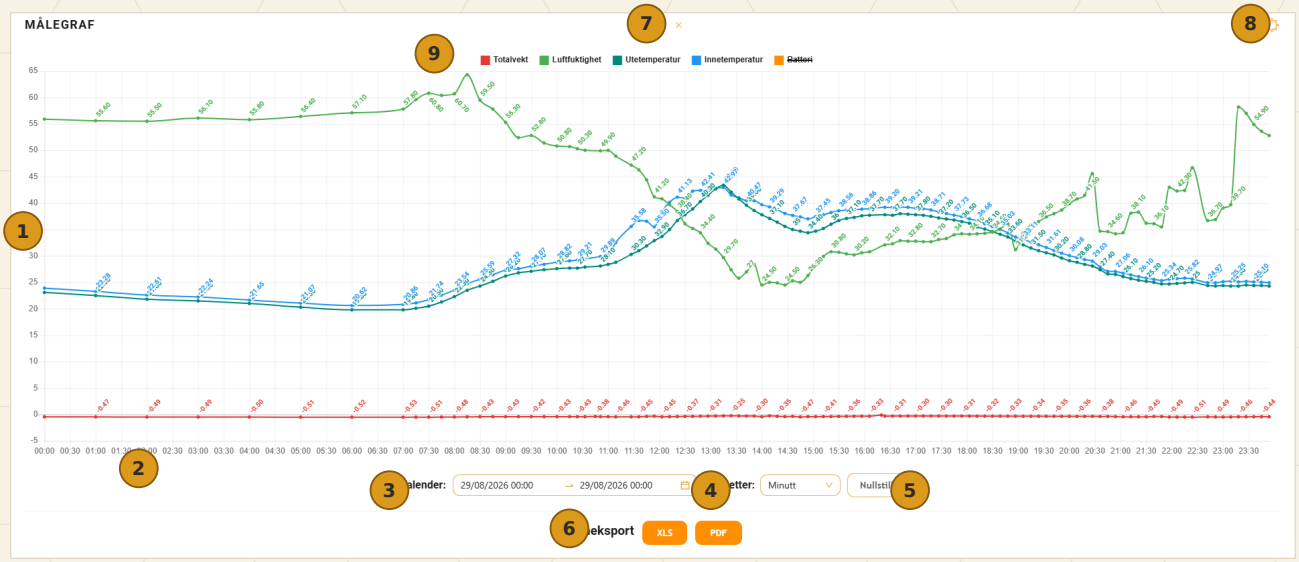

1. Den loddrette aksen (Y) — verdien. Samme akse bærer kilo, grader og prosent om hverandre.
2. Den vannrette aksen (X) — tid, over det valgte området.
3. Kalenderen — fra hvilken dato og time til hvilken.
4. Vis etter — gruppering etter år, måned, dag, time eller minutt.
5. Nullstill — går tilbake til de siste sju dagene, time for time.
6. Eksport av målingene fra den viste perioden, til Excel eller PDF.
7. Full skjerm.
8. Tannhjulet — laveste og høyeste verdi på aksen, og om tall vises ved punktene.
9. Tegnforklaringen — navnene på størrelsene med fargen på linjen sin. Klikker du et navn, fjernes linjen.

Navnene over diagrammet er også brytere: klikker du et navn, fjernes den linjen fra visningen. Valget huskes for den vekten, så den åpnes likedan neste gang.

Datoområdet og den valgte grupperingen huskes også per vekt. Å laste siden på nytt sender deg ikke tilbake til utgangspunktet.

Vis etter	Når den brukes
Minutt	En kort periode, for å følge én enkelt hendelse på nært hold.
Time	Det vanlige valget. Døgnrytmen er synlig: trekk om dagen, ro om natten.
Dag	Flere uker om gangen — trekkets gang.
Måned	En hel sesong.
År	Å sammenligne år, om du har så mange målinger.

> Sender vekten både på e-post og over internett, kommer det også et valg av kilde over diagrammet. Vekter med bare én kilde har ikke det valget.

13. Utlesing av data

Under diagrammet står det tre knapper. Alle tre henter ut målingene fra det valgte datoområdet — det som nå står på diagrammet.

XLS — en Excel-tabell, til videre regning eller til oppbevaring.

PDF — en tabell klar til utskrift.

CSV — alle målinger i valgt periode, hentet fra serveren, som .csv; åpnes i Excel og andre programmer.

Finnes det ingen målinger i den valgte perioden, er knappene grå.

14. Værmelding og kart

Under diagrammet står værmeldingen for sju dager framover — høyeste og laveste temperatur, sjansen for regn og vinden. Nederst på siden er det et kart med vektens plassering.

Værmelding for sju dager

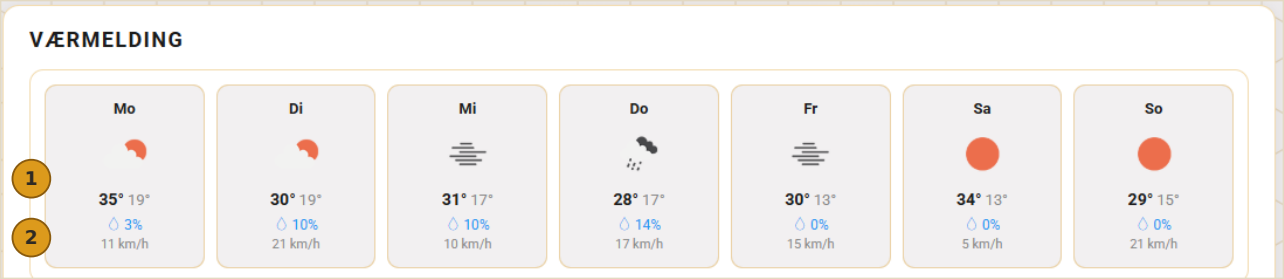

1. Høyeste og laveste temperatur for den dagen.
2. Sjansen for regn og vindstyrken.

Værmeldingen hjelper deg å se framover: om de neste to dagene er verdt noe for trekket, og når det er fornuftig å åpne kubene.

Kartet viser hvor vekten står. Det er også grunnlaget for flyttebeskyttelsen i neste kapittel.

Kartet med vektens plassering

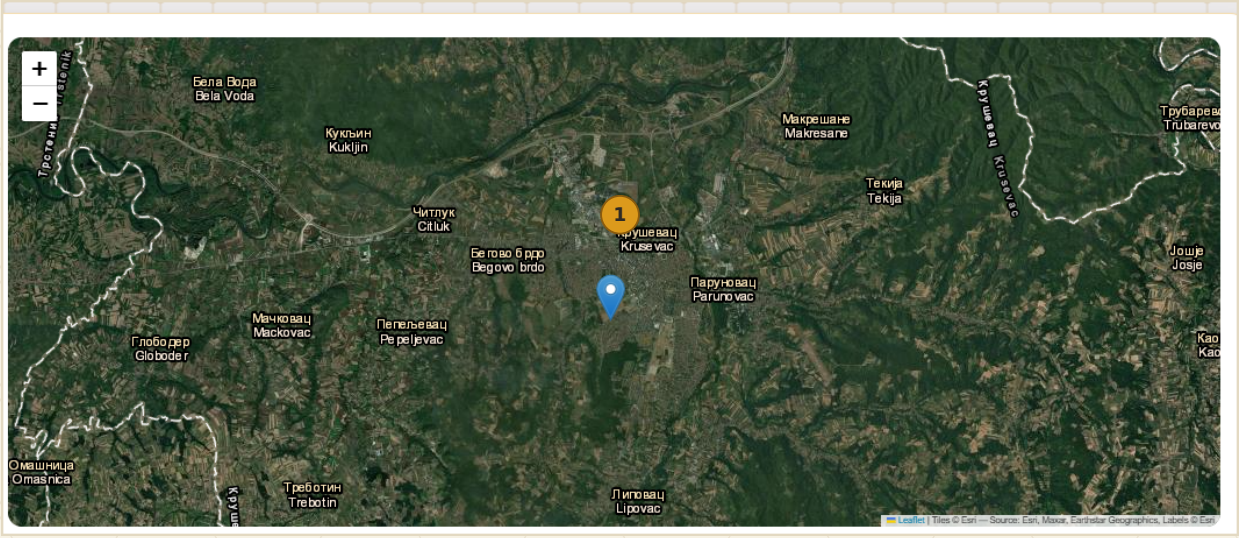

1. Markøren viser hvor vekten står. Værmeldingen hentes for det samme punktet.

15. Flyttebeskyttelse

En vekt med innebygd posisjonsmottaker kan huske plassen den står på og melde fra om den flytter seg bort fra den. Boksen står mellom værmeldingen og kartet.

Flyttebeskyttelse

1. Bryteren — slår beskyttelsen på og av. Samme tilstand vises i appen.
2. Alarmradius — hvor langt den kan flytte seg før den melder fra.
3. Avvik — hvor langt den er fra den huskede plassen akkurat nå.
4. Kontroll pågår — vekten er utenfor sirkelen og teller bekreftelser. «1 / 2» betyr én av de to som trengs. Dette er det eneste øyeblikket der du fortsatt kan rekke fram før alarmen.
5. Posisjonskvalitet og antall satellitter — hvor pålitelig avlesningen er.
6. Plassen låses fra telefonen, fordi det gjøres på bigården.

Vekten kontrollerer plasseringen sin med et fast mellomrom, hvert tiende minutt som standard. Når den finner seg selv utenfor sirkelen, melder den ikke fra med én gang — den venter på flere bekreftelser på rad, slik at ett bom fra mottakeren ikke utløser alarm. Derfor går det 10 til 20 minutter mellom at den forlater sirkelen og at varselet kommer.

> Hvorfor plassen ikke låses fra datamaskinen: den beskjeden betyr «vekten står NÅ der den hører hjemme» og sletter den gamle plassen. Ved en datamaskin er du nesten sikkert ikke ved kubene; og er vekten nettopp stjålet og i bevegelse, ville et trykk fra skrivebordet ditt gjøre tyvens varebil til hjemmet dens.

Portalen nekter å slå på beskyttelsen for en vekt som ikke står på den huskede plassen sin, og sier hvor langt unna den er. Slik kan det ikke skje at den armeres med en plass du allerede har løftet den fra.

Bevegelsesspor. Når en vekt av 4. generasjon melder at den er flyttet, sender den posisjonen hvert femte minutt i seks timer. I vinduet «Vis på kartet» ser du da ruten som en rød linje og siste kjente punkt, og knappen «Last ned rute (GPX)» gir en fil for Google Maps eller politiet. Med vektens nyeste programvare.

16. Når du flytter en vekt

Flytting krever at den gamle plassen glemmes, ellers melder vekten om tyveri fra sin nye plassering. Rekkefølgen betyr noe:

1. **Slå av beskyttelsen** — og vent til tilstanden endrer seg til Av. Beskjeden følger med vektens neste rapport, så dette tar opptil en tjue minutters tid. Flytter du den før, kommer det alarm.
2. **Flytt vekten** — til den nye plassen.
3. **Lås den nye plassen** — fra mobilappen, stående ved kuben.
4. **Slå på beskyttelsen** — når avviket har falt til noen få meter.

> En alarm som kommer under flyttingen er ikke en feil — vekten er fortsatt armert med den gamle plassen. Bekreft mottak og fortsett med framgangsmåten.

17. Varsler, nyheter og tips

En kolonne med tre faner står på siden. Varslene gjelder den valgte vekten og dekker de siste tre dagene.

Varselkolonnen

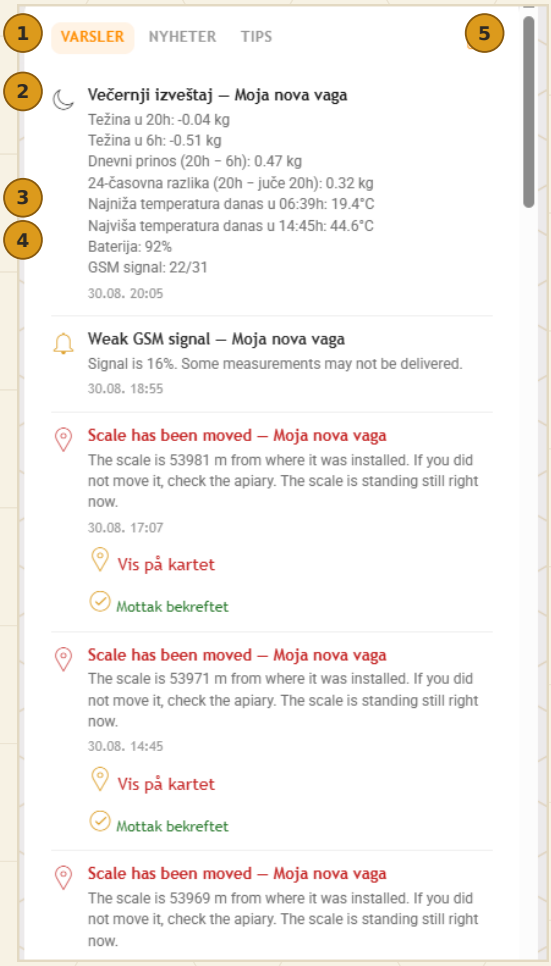

1. Tre faner: Varsler, Nyheter og Tips.
2. Hva slags varsel det er, og hvilken vekt det gjelder.

3. Vis på kartet — åpner et satellittbilde av stedet.
4. Mottak bekreftet — fjerner bjellen fra listen over vekter.
5. Søppelbøtten — tømmer listen over varsler.

En alarm som venter på bekreftelse

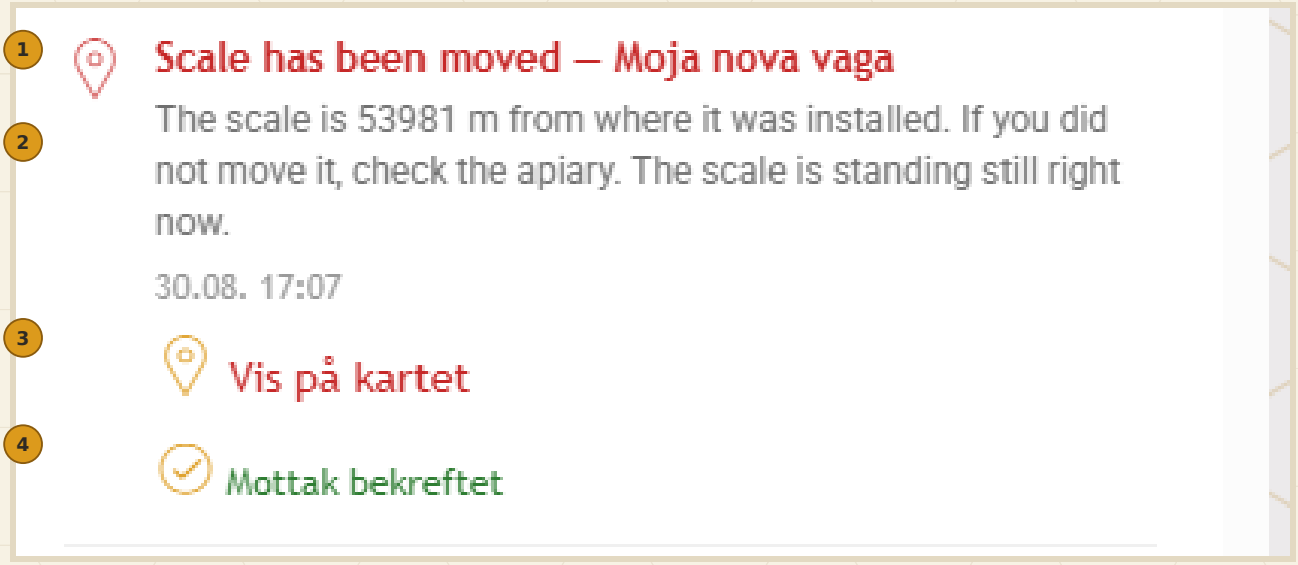

1. Hva slags varsel det er, og hvilken vekt det gjelder.
2. Hva som nøyaktig har skjedd: hvor langt unna den er, og om den er i bevegelse.
3. Vis på kartet — åpner et satellittbilde av stedet.
4. Bekreft mottak — så lenge dette ikke er trykket, blir bjellen stående ved vekten i listen.

Knappen «Vis på kartet» åpner et vindu med utsikt ovenfra. Tre ting er synlige på det samtidig, og bare sammen gir de mening:

Vinduet med stedet for alarmen

1. Hva slags varsel det er, og det nøyaktige tidspunktet det ble meldt.
2. Hvor vekten var i det øyeblikket.

3. Koordinatene og hvor langt den er fra den huskede plassen.
4. En lenke til Google Maps, om du vil ha veibeskrivelse til det punktet.

Koordinatene i dette vinduet er frosset i alarmøyeblikket. Et varsel fra en måned tilbake tar deg fortsatt dit vekten var da.

Tittelen på et varsel er farget etter typen, slik at du med ett blikk ser hva det gjelder før du leser en eneste linje. Typer som ikke har sin egen farge, settes i vanlig svart.

Farge	Varseltype
Rød	Vekten er flyttet
Oransje	Et plutselig vekttap
Grønn	Arbeidsbie — det daglige vektsammendraget
Mørkeblå	SIM-abonnementet er utløpt
Blå	SIM-abonnementet er i ferd med å løpe ut, eller datakvoten er nesten oppbrukt
Svart	Kveldsrapporten

> Varsler sletter seg selv tre dager etter at de kommer. Skriv av eller hent ut alt du vil ta vare på før det.

Varsel	Når det kommer
Vekten er flyttet	Vekten har flyttet seg bort fra den huskede plassen sin.
Et plutselig vekttap	Vekten har sunket brått — sverming, en kasse som har veltet, slynging eller tyveri.
Kveldsrapporten	Hver kveld: vekter, avling, temperaturer, batteri og signal.
Vekt nådd	NETTO vekt har gått forbi grensen du satte.
Falt under grensen	Vekten har falt under grensen du satte.
Batteriet er i ferd med å gå tomt	Ladingen har sunket lavt — det er på tide å bytte eller lade det.
Svakt GSM-signal	Forbindelsen er for svak til at levering av målinger er sikker.

Søppelbøtten øverst i kolonnen — tømmer listen over varsler. Alarmer som venter på bekreftelse blir ikke bekreftet av den.

Nyheter — listen over endringer i portalen og appen, etter versjon.

Tips — råd til birøktere, måned for måned.

18. Nedlasting

Punktet Nedlasting i den øverste linjen fører til en liste over dokumenter i PDF, på språket du har valgt.

Dokument	Hva det inneholder
Brukerveiledning for portalen	Denne veiledningen, til utskrift eller til lesing uten internettforbindelse.
Brukerveiledning for appen	Mobilappen, skjermbilde for skjermbilde.
Brukerveiledning for birøkterdagboken	Oppføringer av bigårder, kuber, tilsyn og behandlinger.
Brukerveiledning for enheten	Oppsett av vekten, SMS-kommandoer og innstillinger på selve enheten.
Tekniske data	Vektens tekniske opplysninger.
Batteri	Veiledningen for batteriet og for lading av det.

På samme side er det også en lenke til personvernerklæringen.

19. Kontoen din

Under punktet Profil finner du opplysningene dine, valg av språk og bytte av passord.

Profil — navn, adresse, sted, postnummer, land og telefon.

Språk — endres når som helst og huskes med kontoen.

Passord — endres ved å skrive inn det gamle og det nye. Samme passord gjelder for mobilappen.

API-tilgang — en nøkkel for å hente målinger inn i andre programmer (Excel, Power BI, foreninger, institutter). Nøkkelen vises bare én gang, rett etter at den er laget; en ny nøkkel erstatter den gamle, og «Trekk tilbake nøkkel» slår den av med en gang. Bare lesing.

Sletting av kontoen — fjerner kontoen for godt. Dette kan ikke gjøres om.

20. Birøkterdagboken

Birøkterdagboken følger med portalen — oppføringer av bigårder, kuber, tilsyn, behandlinger og avlinger. Lenken til den står i den øverste linjen i portalen.

Skriver du inn IMEI-nummeret til en vekt i dagboken, henter den målingene herfra inn ved siden av den kuben, slik at oppføringene og målingene er på ett sted.

dnevnik.smsvaga.com — oppføringer av bigårder, kuber, tilsyn, behandlinger og avlinger.

21. Vanlige spørsmål

Spørsmål	Svar
Hvorfor endrer vekten seg selv om jeg ikke har gjort noe?	Vekten veier også fuktigheten i trevirket og duggen. Et utslag på noen hundre gram gjennom døgnet er vanlig.
Hvorfor er avlingen null når vekten har steget?	Spranget var for stort til å være biers arbeid, så det ble tatt ut av regnestykket — se kapittel 7.
Hvorfor er det ingen temperatur?	Den vekten har ikke føleren, eller føleren er defekt. Bare det enheten faktisk sender, vises.
Hvorfor er avviket 8 m når vekten står stille?	Det er unøyaktigheten i posisjonsmottakeren. Alarm utløses først utenfor radiusen du har satt.
Jeg endret en innstilling, og ingenting skjedde.	Vekten tar imot beskjeden ved neste rapport. Vent på én eller to rapporter.
Jeg ser en annens vekt i listen.	Det er en delt vekt som noen har gitt deg tilgang til. Innstillingene endres av eieren.

22. Støtte

For alt som er uklart eller ikke virker som det skal, skriv til oss på smsvaga@gmail.com.

Gjelder spørsmålet en bestemt vekt, send IMEI-nummeret dens også — med det ser vi med én gang når den meldte seg, med hvilket signal, og hva den sendte.

> **problem.smsvaga.com** — her kan du selv sjekke tilstanden til vekten din, når som helst.